



2 LITRE PRESSURE TANK AIR PAINT SPRAY GUN



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Air Inlet	1/4 in.
Nozzle Size	1.0 and 2.0 mm
Operating Pressure	43 to 58 PSI
Air Consumption	6 to 8.8 CFM
Fluid Delivery Type	Pressure
Tank Capacity	2,000 ml
Hose Length	5 ft
Material	Aluminum
Finish	Polished
Includes	1.0 mm nozzle, 2.0 mm nozzle, cleaning brush, wrenches

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

Easily apply primers, base/clear coats of paint, latex paints and metal flakes with this gun. It features 1 and 2 mm nozzles for versatility, a built-in pressure regulator to control paint delivery, 7 to 9 in. adjustable spray pattern and 2,000 ml tank that allows for longer operation.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.
5. Extraction systems should be installed on-site and be in compliance with any and all local regulations.
6. Do not operate in wet or damp environments.
7. Do not operate tool if it is immersed in liquid.
8. Do not expose the tool to rain, snow, frost or any other damp or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Serious injury may occur from loose debris being propelled at high speeds from the compressed air stream. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
4. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce hazardous fumes, dust or particulate matter.
5. This tool can cause hearing damage. Wear hearing protection gear with an appropriate Noise Reduction Rating to withstand the decibel levels.
6. Select gloves that protect your hands appropriately from paint, dust and other matter.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
4. Securely hold this tool using both hands. Using a tool with only one hand can result in loss of control.
5. Avoid unnatural posture while using this tool to avoid personal injury and to ensure proper control of tool when in unexpected situations.
6. This tool is not intended for use by children or individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities or with limited knowledge of the tool and its safety precautions.
7. Keep your fingers away from the trigger/switch while carrying the tool, attaching an air hose or an accessory. Lock the trigger/switch safety if available.

8. Never point the air stream or tool at any point of your body, other people or animals. Debris and dust ejected at high speed can cause an injury.
9. Serious injury or death may occur from inhaling compressed air. The air stream may contain carbon monoxide, toxic vapors or solid particles. Never inhale compressed air directly from the pump or air tool.
10. Avoid unintentional starts. Be sure that the regulator/throttle switch is in the neutral or OFF position when not in use and before connecting it to any air source.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Check all seals before connecting your spray gun to its air supply. Make sure the lid is fully attached to the cup, the retaining ring is screwed past the first thread, the air pressure plug is tightened fully and the air supply tube is firmly attached.
4. Disconnect the tool from the power source before carrying out any inspections, maintenance or when transporting.
5. Ensure the tool's switch is in the "OFF" position before connecting to power source.
6. Do not carry the tool with your hand or finger near or on the trigger.
7. Remove any setting tools or wrenches before connecting the tool to the power source.
8. Do not overload the tool. Work is safer and results more agreeable when operating within the specific performance range of the tool.
9. The working instructions provided by the manufacturer of the materials, solvents, or cleaning agents used with this tool must be complied with before, during and after operation.

10. When the tool is filled do not lay it down.
11. Do not spray any liquid of unknown hazard potential.
12. Before dismounting the spray attachment, relieve pressure by opening the tool's container.

AIR TOOL PRECAUTIONS

1. Use only clean and dry compressed air as a power source. Contaminated or moist air will gradually damage the tool.
2. Install an in-line shutoff valve or regulator to allow immediate control over the air supply in an emergency, even if a hose is ruptured.
3. Discontinue tool use if it does not work properly or air is leaking. Tag or mark the tool as 'defective' or 'out of service' until repaired.
4. Check the manufacturer's maximum pressure rating for air tools and accessories. Compressor outlet pressure must be regulated to never exceed the maximum pressure rating of the tool (see Specifications). Exceeding the maximum PSI rating can create a bursting hazard, causing injury and property damage.
5. Attach all accessories properly to the tool before connecting the air supply. A loose accessory may detach or break during operation.
6. Never use oxygen, combustible gas or any other bottled gas as a power source. Any power source other than an air compressor could cause an explosion and serious personal injury.
7. Turn OFF the valve and discharge any remaining air pressure after each use or before adjusting the tool.
8. Do not leave the air tool unattended with its compressed air supply on. Turn off the compressed air supply and bleed the air tool of any remaining compressed air before leaving the air tool unattended.

COMPRESSOR/TANK

DANGER! Do not use an air tank beyond its expiration date. A tank rupture or explosion may kill or cause a serious injury to yourself or a bystander. Disable and discard the air tank according to the your municipality by-laws.

1. Never drill into, weld, patch or modify the air tank. Immediately replace the tank or compressor if an air leak develops. The leak may lead to a rupture.

2. Never make adjustments to the components that control tank pressure. Serious injury or death may occur if modifications are made to the pressure switch, safety relief valve or other components that control the tank pressure.
3. Check operation of the pressure relief valve on a regular basis and never operate without a factory approved pressure relief valve. Do not make alterations to the factory operating pressure settings.
4. Always turn off the air compressor and drain tank pressure completely before attempting maintenance or attaching air tools. Release pressure slowly from the system.

AIR HOSE

1. Inspect the tool's air hose for cracks, fraying or other faults before each use. Discontinue use if the air hose is damaged or hissing is heard from the air hose or couplers. Replace the defective air hose.
2. Do not allow people, mobile equipment or vehicles to pass over the unprotected air hose. Position the air hose away from high traffic areas, in a reinforced conduit or place planks on both sides of the air hose to create a protective trench.
3. Prevent damage to the air hose by observing the following:
 - a. Never carry the tool by the air hose.
 - b. Keep the air hose behind the tool and out of the tool's work path.
 - c. Keep the air hose away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 - d. Do not wrap the air hose around the tool or the compressor as sharp edges may pierce or crack the air hose. Gently coil the hose and either hang on a hook or fasten with a device to keep hose together when storing.
4. A damaged or disconnected air hose under pressure may whip around and inflict personal injury or damage the work area. Secure the compressor's air hose to a fixed or permanent structure with clamps or cable ties.

POWER CORD

1. Insert the compressor's power cord plug directly to the power supply whenever possible. Use extension cords or surge protectors only when the tool's power cord cannot reach a power supply from the work area.

- a. When operating a tool outside, use an outdoor extension cord marked W-A or W. These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.
 - b. Use in conjunction with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). It is recommended that the GFCI should have a rated residual current of 30 mA or less.
2. Do not operate this tool if the compressor power cord is frayed, damaged or poorly spliced, as an electric shock may occur, resulting in personal injury or property damage.
 - a. Inspect the tool's power cord for cracks, fraying or other faults in the insulation or plug before each use.
 - b. Discontinue use if a power cord feels more than comfortably warm while operating the tool.
3. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug with wet hands.
4. Prevent damage to the power cord by observing the following:
 - a. Do not pull on the cord to disconnect the plug from an outlet.
 - b. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 - c. Never use the cord to carry the tool.
 - d. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and getting caught by the workpiece. The cord should always stay behind the tool.
5. Do not allow people, mobile equipment or vehicles to pass over unprotected power cords.
 - a. Position power cords away from traffic areas.
 - b. Place cords in reinforced conduits or place planks on either side of the power cord to create a protective trench.
6. Do not wrap the cord around the tool or compressor, as sharp edges may cut insulation or cause cracks if wound too tight. Gently coil cord and either hang on a hook or fasten with a device to keep cord together during storage.
7. Do not run the cord under carpeting or cover with throw rugs, runners or similar coverings. Covering that cord may result in the tool overheating and starting a fire.

FIRE AND EXPLOSION PRECAUTIONS

Vapours from paint and solvents can be flammable. Their presence in the work area create an ignition hazard.

1. This tool must not be used at operating sites that fall under the explosion protection ordinance.
2. Do not use combustible coating substances and cleaning agents. Chlorinated solvents, such as 1-1 trichlorethane and methylene chloride, can chemically react with aluminum and explode. If in doubt, contact the solvent or coating manufacturer.
3. Always tightly seal paint or solvent containers that are located near this tool's operation.
4. When cleaning devices with flammable solvents, disconnect the device from the mains and clean thoroughly with brush and cloth. Before starting the device up again, ensure that all traces of solvent are removed and allow the cleaned parts to dry completely.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

Make sure that all items in the parts list are included.

Make sure that all items in the contents are included.

Contents:

- Air paint assembly (1)
- Cover assembly (1)
- Canister (1)
- Hose (2)
- Repair kit (1)

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

Dashed numbers in parenthesis (Fig. 1-1) refer to a specific point in an illustration or image.

1. Connect the black fluid hose (Fig. 1-1) to the fluid outlet (#33) on the cover centrepost (#32) and secure in place using the included wrench (Fig. 1).
2. Connect the other end of the black fluid hose to the bottom of the spray gun head (Fig. 1-2) and secure using the included wrench (Fig. 1).
3. Connect the red air hose (Fig. 1-3) to the air connection (#2) located on the regulator assembly (#14) (Fig. 1).
4. Connect the other end of the red air hose to the air connection located on the bottom of the gun handle (Fig. 1-4).
5. Connect the handle (#35) to the top of the centrepost assembly by turning it clockwise (Fig. 2).
6. Connect the air hose (Fig. 2-1) from the compressor to the air connection (#2) and secure (Fig. 2).
 - a. An air coupler (Fig. 2-2, not included) may be needed between the air connection and the compressor hose.
7. Set the air pressure at the compressor to approximately 45 PSI. Confirm this by reading the air gauge (#9) (Fig. 2).

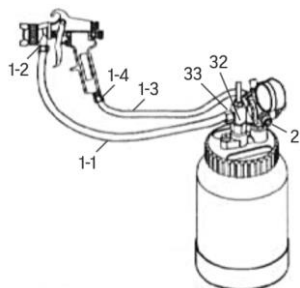


Fig. 1

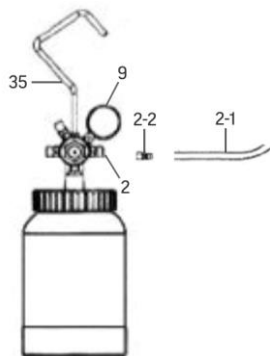


Fig. 2

OPERATION

PREPARING

1. Unscrew and remove the cover (#4) from the canister (#24) (Fig. 3).
2. Prepare the paint or coating material according to the manufacturer's instructions for air spray guns.
3. Pour the prepared paint or coating into the canister until it is about 3/4 full (Fig. 3-1).

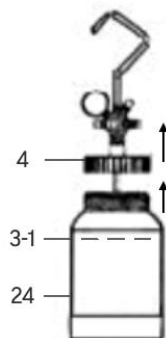


Fig. 3

4. Replace the cover assembly and tighten.
5. Set the compressor's pressure regulator to the lowest setting recommended by the paint or coating material's manufacturer.
6. Connect compressor's hose to the regulator's air connection.

SPRAYING

NOTICE! Always test the tool beforehand on a spare workpiece to ensure proper operation and technique.

1. Hold the paint gun perpendicular to the ground and maintain a distance of approximately 8 inches from the workpiece (Fig. 4-1).
2. Press the trigger further to begin spraying.
3. Move the tool to the desired range from the workpiece and move evenly either from side to side or up and down to produce an even finish.
4. Overlap each stroke by about 50% to ensure 100% coverage. (Fig. 5).
5. Move the tool away from the workpiece and release the trigger.

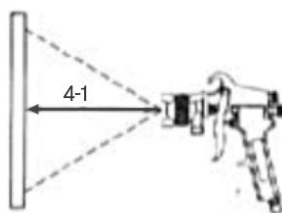


Fig. 4

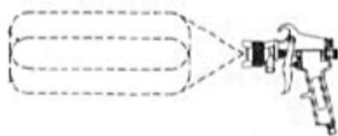


Fig. 5

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool fittings, alignment, hoses and power supply cord periodically. Have damaged or worn components repaired or replaced by an authorized technician. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.

6. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

NEEDLE

Visually inspect the needle tip after each use, looking for wear or other damage, which will result in uneven or improper operation.

To replace, accomplish the following:

1. Place a mark on the adjusting screw where the end of the housing intersects with it.
2. Unscrew and remove the adjusting screw.
3. Using a pair of pliers or other suitable device, carefully pull and twist the needle until it is safely removed.
4. Insert the replacement needle, which must be identical, by hand into the housing and push until the tip has exited the hole in the air nozzle.
5. Replace the adjusting screw and, using the previously made mark, readjust its setting to the position it was in before removal.

CANISTER

A damaged cover can result in improper operation or inability to use the tool. Visually inspect the cover after each use for any depressions, scratches and cracks.

To replace the cover, accomplish the following:

1. Remove the centrepost assembly, retaining the nut for reassembly.
2. Remove the regulator assembly, retaining the nut for reassembly.
3. Remove and replace the cover with an identical part.
4. Reassemble the centrepost assembly.
5. Reassemble the regulator assembly.

AIR CAP/RETAINER RING

To inspect and correct the air cap and retainer ring holes, accomplish the following:

1. Unscrew the retainer ring and remove the nozzle.
2. Inspect the 4 holes around the needle hole. If blocked or restricted by residue, soak the air nozzle in solvent and then blow clear with pressurized air.
3. Replace the nozzle and tighten the retainer ring.

CLEANING

This spray gun should be cleaned after every use to ensure proper operation and longevity.

To clean, accomplish the following:

1. Depressurize the canister and disconnect the air hose
2. Remove the cover assembly from the canister.
3. Empty the paint or coating material from the canister.
 - a. Always dispose of paints, chemicals and any other coating material in a proper and responsible fashion. If you have questions regarding how best to accomplish this, contact the manufacturer.
4. Pour a small amount of clean solvent into the canister.
5. Place the cover assembly into the canister and tighten.
6. Reconnect the air hose to the regulator assembly and pressurize the tool appropriately.
7. Alternate between shaking the paint spray gun vigorously and spraying solvent through the gun until the tool is fully clean.
 - a. For deep cleans, the canister may be fully immersed in solvent. Do not immerse any other part of this tool.
8. Depressurize the tool and disconnect the regulator from the air supply.
9. Remove the cover assembly and dispose of the solvent appropriately.
10. Use the included brush to clean the exterior or other parts of the tool.
11. Once the tool is fully clean, wipe the canister with a dry, lint-free cloth.

LUBRICATION

NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the tool. Penetrating oil may act as a solvent that can break down the grease and cause the tool to seize up.

Before and after each use, accomplish the following:

1. Put 2–3 drops of lubricant on the needle in front of the trigger. Tip the gun backwards and allow the lubricant to drip into the front of the gun housing.
2. Put 2–3 drops of lubricant on the fan adjuster. Tip the gun backwards and allow the lubricant to drip into the front of the gun housing.
3. Put 1 drop of lubricant on the trigger stud and 1 drop on the trigger screw. Work the trigger to allow lubricant to coat the parts.
4. Put 1 drop of lubricant on the regulator adjusting cap. Tip it sideways to allow the lubricant to drop into the front cap.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.


Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by allowing uncontrolled discharge of waste oil.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.


PARTS BREAKDOWN: REGULATOR ASSEMBLY

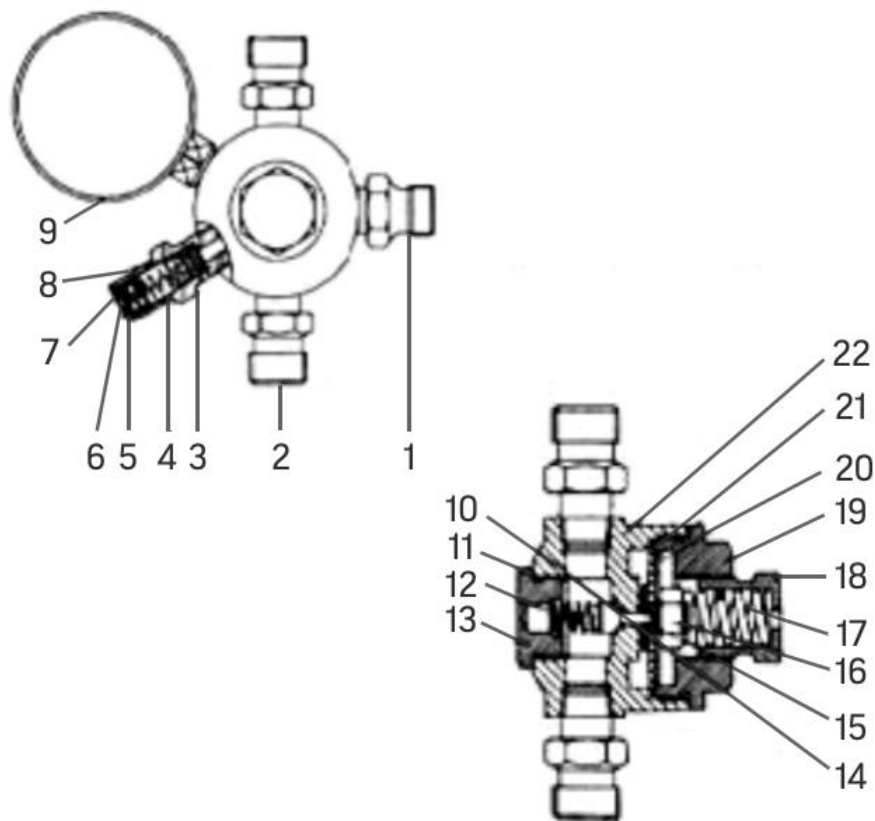

PARTS LIST: REGULATOR ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY
1	Support	1
2	Air connection	2
3	Latex mat	1
4	Valve body	1
5	O-ring	1
6	Screw	1
7	Spring	1
8	Spring plug	1
9	Air gauge	1
10	Adjusting valve	1
11	O-ring	1
12	Spring	1
13	Rear cap	1
14	Bolt	1
15	O-ring	1
16	Nut	1
17	Spring	1
18	Adjusting cap	1
19	Front cap	1
20	Washer	1
21	Rubber washer	1
22	Regulator body	1

PARTS BREAKDOWN: CANISTER ASSEMBLY

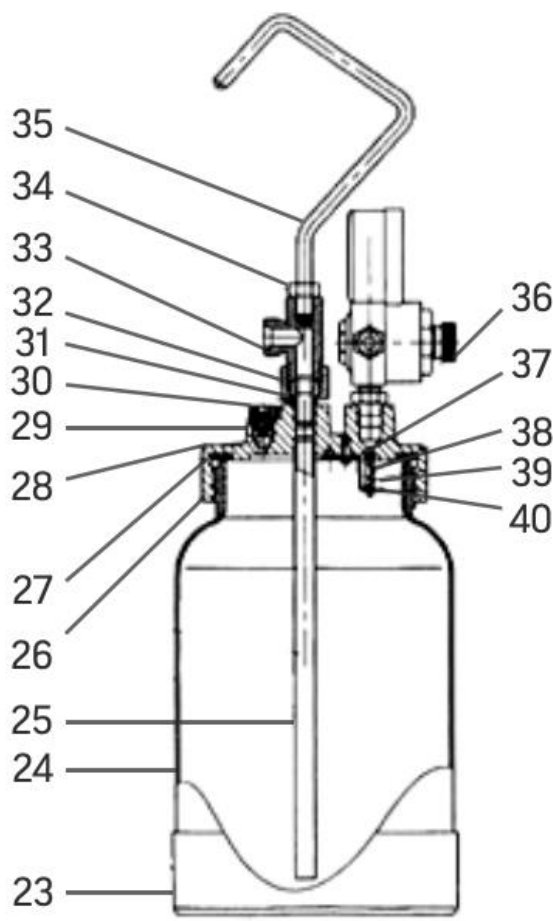

PARTS LIST: CANISTER ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY
23	Bottom	1
24	Canister	1
25	Fluid tube	1
26	Cover	1
27	Rubber washer	1
28	Latex gasket	1
29	Spring	1
30	Relief valve	1
31	Paint inlet plug	1
32	Centrepost	1
33	Fluid outlet	1
34	Nut	1
35	Handle	1
36	Regulator assembly	1
37	Screw	1
38	Check valve	1
39	Spring	1
40	Washer	1



PISTOLET PULVÉRISATEUR DE PEINTUR RÉSERVOIR SOUS PRESSION DE 2 L



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Entrée d'air	1/4 po
Taille de buse	1,0 et 2,0 mm
Pression d'utilisation	43 à 58 lb/po carré
Consommation d'air	6 à 8,8 pi cubes/min
Type d'acheminement du liquide	Pression
Capacité du réservoir	2 000 mL
Longueur de tuyau	5 pi
Matériau	Aluminium
Finition	Poli

Comprend Buses de 1,0 mm et de 2,0 mm, brosse de nettoyage, clés

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

- DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Appliquez facilement des apprêts, des couches de peinture de base/transparente, des peintures au latex et des paillettes de métal avec ce pistolet. Il se caractérise par des buses de 1 et 2 mm pour un usage polyvalent, un régulateur de pression intégré pour contrôler le débit de peinture, un jet de pulvérisation réglable de 7 à 9 po et un réservoir de 2 000 mL qui permet un fonctionnement plus long.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. N'installez pas et n'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.
5. Les systèmes d'extraction doivent être installés sur place et être conformes à tous les règlements locaux.
6. N'utilisez pas dans un environnement mouillé ou humide.
7. N'utilisez pas l'outil s'il est immergé dans un liquide.
8. N'exposez pas l'outil à la pluie, à la neige, au gel ou à d'autres conditions humides ou mouillées. Si l'eau pénètre à l'intérieur d'un outil, le risque de choc électrique devient beaucoup plus grand.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Des blessures graves peuvent se produire si des débris sont propulsés à haute vitesse dans le jet d'air du compresseur. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
3. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
4. Portez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH pour travailler sur des matériaux qui produisent des émanations dangereuses, de la poussière ou des particules.
5. Cet outil peut causer des dommages à l'ouïe. Portez un dispositif de protection anti-bruit présentant une cote de réduction du bruit adéquate en fonction du niveau de décibels.
6. Choisissez des gants qui protègent correctement vos mains contre la peinture, la poussière et les autres matières.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

V1,0 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L8140600

4. Tenez cet outil solidement à l'aide des deux mains. Un outil tenu d'une seule main peut causer une perte de contrôle.
5. Évitez toute posture non naturelle lorsque vous utilisez cet outil afin d'éviter toute blessure corporelle et de garantir un contrôle adéquat de l'outil dans des situations imprévues.
6. Cet outil n'est pas conçu pour les enfants ou les personnes qui présentent des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui possèdent une connaissance limitée de l'outil et de ses consignes de sécurité.
7. Gardez vos doigts à bonne distance de la gâchette/commutateur lors du transport de l'outil ou du branchement d'un tuyau à air ou d'un accessoire. Engagez le verrou de gâchette/interrupteur, le cas échéant.
8. Ne dirigez jamais le jet d'air ou les outils vers votre corps, d'autres individus ou des animaux. Les débris et la poussière projetés à grande vitesse peuvent causer des blessures.
9. Des blessures graves ou même la mort peuvent survenir en cas d'inhalation de l'air comprimé. Le jet d'air peut contenir du monoxyde de carbone, des vapeurs toxiques ou des particules solides. N'inhalez jamais l'air comprimé provenant directement de la pompe ou d'un outil pneumatique.
10. Évitez les mises en marche involontaires. Assurez-vous que le régulateur/commutateur est en position neutre ou OFF (arrêt) lorsque l'outil n'est pas utilisé et avant de le brancher à une source d'air.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0

3. Vérifiez tous les joints d'étanchéité avant de raccorder votre pistolet pulvérisateur à l'alimentation d'air. Assurez-vous que le couvercle est entièrement fixé à la coupelle, que l'anneau de retenue est vissé au-delà du premier filet, que le bouchon de pression d'air est entièrement serré et que le tube d'alimentation d'air est fixé fermement.
4. Débranchez l'outil de la source d'alimentation avant d'effectuer toute inspection, tout entretien ou lors du transport.
5. Assurez-vous que l'interrupteur de l'outil se trouve à la position « OFF » (arrêt) avant de le brancher à une source d'alimentation.
6. Ne transportez pas l'outil avec la main ou les doigts sur la gâchette ou à proximité de celle-ci.
7. Retirez les outils d'installation ou les clés avant de brancher l'outil à la source d'alimentation.
8. Ne surchargez pas l'outil. Le fonctionnement est plus sûr et les résultats plus satisfaisants lorsque l'on travaille dans la plage de rendement spécifique de l'outil.
9. Les instructions de travail fournies par le fabricant pour les matériaux, solvants ou produits de nettoyage utilisés avec cet outil doivent être respectées avant, pendant et après l'utilisation.
10. Ne posez pas l'outil lorsqu'il est rempli.
11. Ne pulvérisez pas de liquide présentant des risques éventuels inconnus.
12. Avant de démonter l'accessoire de pulvérisation, libérez la pression en ouvrant le contenant de l'outil.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX OUTILS PNEUMATIQUES

1. Utilisez uniquement un air comprimé propre et sec comme source d'énergie. L'air contaminé ou humide endommagera progressivement l'outil.
2. Installez une soupape d'arrêt ou un régulateur sur la conduite afin de permettre une commande immédiate de l'alimentation en air, en cas d'urgence, même si un tuyau se fend.

V1,0 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L8140600

3. Arrêtez d'utiliser l'outil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il présente des fuites d'air. Attachez une étiquette sur l'outil indiquant qu'il est « défectueux » ou qu'il est « hors service », jusqu'à ce qu'il soit réparé.
4. Consultez la pression nominale maximale du fabricant en ce qui concerne les outils pneumatiques et accessoires. La pression de sortie du compresseur doit être réglée de façon à ne jamais dépasser la pression nominale maximale de l'outil (consultez Spécifications). Si on dépasse la pression nominale maximale, il pourrait en résulter un risque d'explosion capable d'entraîner des blessures et des dommages aux biens.
5. Avant de relier l'alimentation en air, fixez correctement tous les accessoires sur l'outil. Un accessoire mal attaché pourrait se détacher et se briser durant l'utilisation.
6. N'utilisez jamais d'oxygène, de gaz combustible ou tout autre gaz embouteillé en tant que source d'énergie. Une source d'énergie autre qu'un compresseur d'air pourrait causer une explosion entraînant ainsi des blessures corporelles graves.
7. Fermez la soupape et évacuez toute la pression d'air restante après chaque utilisation ou avant d'ajuster l'outil.
8. Ne laissez pas l'outil d'air sans surveillance alors que la source d'air comprimé est en fonction. Fermez la source d'air comprimé et purgez l'outil d'air de tout air comprimé restant avant de laisser celui-ci sans surveillance.

COMPRESSEUR/RÉSERVOIR

DANGER ! N'utilisez pas le réservoir d'air après sa date d'expiration. Un réservoir qui rompt ou qui explose peut tuer ou causer de graves blessures à l'utilisateur et aux gens à proximité. Désactivez et mettez au rebut le réservoir d'air conformément à la réglementation locale.

1. Ne percez, soudez, rapiéciez ou modifiez jamais le réservoir d'air. Remplacez immédiatement le réservoir ou le compresseur en présence de fuites d'air. La fuite peut entraîner un éclatement.

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0

2. N'ajustez jamais les composants qui commandent la pression du réservoir. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si on modifie le pressostat, la soupape de sécurité ou d'autres composants qui contrôlent la pression du réservoir.
3. Vérifiez régulièrement le fonctionnement de la soupape de décharge et n'utilisez jamais le système dans une soupape de décharge approuvée par l'usine. N'apportez aucune modification aux réglages de la pression d'utilisation effectués en usine.
4. Arrêtez toujours le compresseur d'air et évacuez complètement la pression du réservoir avant de tenter de procéder à l'entretien ou de fixer des outils pneumatiques. Évacuez doucement la pression du système.

TUYAUX À AIR

1. Inspectez le tuyau d'air de l'outil pour déceler des fissures, des effilochures et tout autre défaut avant chaque utilisation. Arrêtez l'utilisation si le tuyau d'air est endommagée ou si un sifflement se fait entendre provenant du tuyau à air. Remplacez le tuyau d'air ou le composant défectueux.
2. Veillez à ce que personne, ni aucun matériel mobile ou des véhicules n'écrasent le tuyau d'air non protégée. Placez le tuyau d'air à l'écart des zones de circulation intense, soit à l'intérieur d'un conduit renforcé ou placez des planches des deux côtés de le tuyau d'air afin de créer un couloir protecteur.
3. Pour éviter tout dommage au tuyau d'air, observez les précautions suivantes :
 - a. Ne transportez jamais l'outil par le tuyau d'air.
 - b. Gardez le tuyau d'air derrière l'outil et hors du trajet de l'outil.
 - c. Gardez le tuyau d'air à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces mobiles.
 - d. N'enroulez pas le tuyau à air autour de l'outil, car les bords coupants du compresseur risquent de percer ou fissurer le tuyau à air. Enroulez délicatement le tuyau et suspendez-le à un crochet ou attachez-le à un dispositif pour qu'il reste enroulé lors de l'entreposage.

4. Un conduit d'air endommagé ou débranché sous pression peut se comporter à la façon d'un fouet et infliger des blessures corporelles ou endommager l'aire de travail. Fixez le tuyau d'air du compresseur à une structure fixe ou permanente au moyen de serre-câbles ou d'attache-câbles.

CORDON D'ALIMENTATION

1. Autant que possible, insérez la fiche du cordon d'alimentation du compresseur directement dans la source d'énergie. N'utilisez des rallonges ou des limiteurs de surtension que lorsque le cordon d'alimentation de l'outil est trop court pour atteindre la source d'alimentation depuis l'aire de travail.
 - a. Lorsque vous vous servez d'un outil électrique à l'extérieur, employez un cordon prolongateur portant la mention W-A ou W. Ces rallonges peuvent être utilisées à l'extérieur et elles réduisent le risque de choc électrique.
 - b. Servez-vous de l'outil avec un interrupteur de circuit en cas de fuite à la terre (GFCI). Il est recommandé que le disjoncteur de fuite de terre possède un courant résiduel nominal de 30 mA ou moins.
2. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation du compresseur est effilé, endommagé ou mal épissé, car une décharge électrique peut se produire, ce qui pourrait causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 - a. Avant chaque utilisation, inspectez le cordon d'alimentation de l'outil; vérifiez qu'il n'est ni fissuré, ni effiloché et que l'isolant et la fiche ne sont pas endommagés.
 - b. Arrêtez d'utiliser l'outil si le cordon d'alimentation est trop chaud au toucher.
3. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
4. Pour éviter tout dommage au cordon d'alimentation, observez les précautions suivantes :
 - a. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déconnecter la fiche de la prise.

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0

- b. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles.
 - c. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter l'outil.
 - d. Disposez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas l'outil et qu'il ne risque pas de se prendre dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours se trouver derrière l'outil.
5. Veillez à ce que personne, ni aucun matériel mobile ni des véhicules n'écrasent les cordons d'alimentation non protégés.
- a. Disposez les cordons d'alimentation loin des zones de passage.
 - b. Placez les cordons d'alimentation à l'intérieur de conduits renforcés ou placez des planches de chaque côté du cordon d'alimentation pour créer un couloir protecteur.
6. N'enroulez pas le cordon autour de l'outil ou du compresseur, car les bords coupants peuvent entailler l'isolant ou causer des fissures s'il est enroulé trop serré. Enroulez délicatement le cordon et suspendez-le à un crochet ou attachez-le avec un dispositif pour qu'il reste enroulé pendant le rangement.
7. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis, une carpette, un tapis d'escalier ou d'autres revêtements similaires. Le fait de couvrir le cordon pourrait entraîner la surchauffe de l'outil et ainsi provoquer un incendie.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LES INCENDIES ET LES EXPLOSIONS

Les vapeurs de peinture et de solvants peuvent être inflammables. Leur présence dans l'aire de travail crée un risque d'inflammation.

- 1. Cet outil ne doit pas être utilisé sur des lieux de travail qui relèvent du règlement sur la protection contre les explosions.
- 2. N'utilisez pas de substances de revêtement et de produits de nettoyage combustibles. N'utilisez jamais un solvant chloré comme du 1-1 trichloréthane et chlorure de méthylène, qui pourrait réagir chimiquement avec l'aluminium et exploser. En cas de doute, communiquez avec le fabricant de solvant ou revêtement.
- 3. Fermez toujours hermétiquement les récipients de peinture ou de solvant qui se trouvent à proximité du lieu d'utilisation de cet outil.

V1,0 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L 8140600

4. Lorsque vous nettoyez des appareils avec des solvants inflammables, débranchez l'appareil de la source d'alimentation de secteur et nettoyez-le soigneusement avec une brosse et un chiffon. Avant de remettre l'appareil en marche, assurez-vous que toute trace de solvant a été éliminée et laissez les parties nettoyées sécher complètement.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

Assurez-vous que tous les articles du contenu sont présents.

Contenu :

- Ensemble de peinture pneumatique (1)
- Ensemble de couvercle (1)
- Cylindre (1)
- Tuyaux (2)
- Trousse de réparation (1)

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Les numéros entrecoupés entre parenthèses (fig. 1-1) se rapportent à un point précis d'une illustration ou d'une image.

1. Raccordez le tuyau de liquide noir (fig. 1-1) à la sortie de liquide (n° 33) sur le couvercle de l'axe central (n° 32) et fixez-le en place à l'aide de la clé comprise à cet effet (fig. 1).

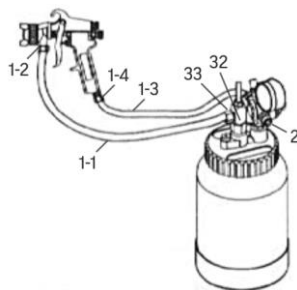


fig. 1

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau de liquide noir au fond du pistolet pulvérisateur (fig. 1-2) et fixez-le à l'aide de la clé comprise à cet effet (fig. 1).
3. Raccordez le tuyau à air rouge (fig. 1-3) à la connexion pneumatique (n° 2) sur l'ensemble du régulateur (n° 14) (fig. 1).
4. Raccordez l'autre extrémité du tuyau à air rouge à la connexion pneumatique sur le bas de la poignée du pistolet (fig. 1-4).
5. Fixez la poignée (n° 35) à l'extrémité supérieure de l'ensemble de l'axe central en la tournant dans le sens horaire (fig. 2).
6. Raccordez le tuyau à air (fig. 2-1) à la connexion pneumatique du compresseur (n° 2) et fixez de manière sécuritaire (fig. 2).
 - a. Un raccord d'air (fig. 2-2, non compris) peut être nécessaire entre la connexion pneumatique et le tuyau du compresseur.
7. Réglez la pression d'air sur le compresseur à 45 lb/po carré. Confirmez-la en effectuant une lecture du manomètre à air (n° 9) (fig. 2).

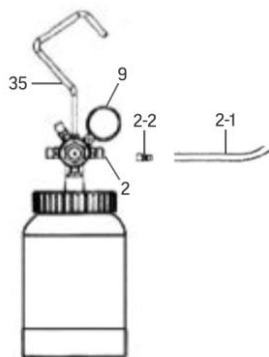


fig. 2

UTILISATION

PRÉPARATION

1. Dévissez et retirez le couvercle (n° 4) du cylindre (n° 24) (fig. 3).
2. Préparez la peinture ou le matériau de revêtement selon les instructions du fabricant pour les pistolets pulvérisateurs pneumatiques.
3. Versez la peinture ou le revêtement préparé dans le cylindre jusqu'à environ le 3/4 (fig. 3-1).
4. Remplacez l'ensemble du couvercle et serrez.
5. Réglez le régulateur de pression du compresseur au réglage le plus bas recommandé par le fabricant de la peinture ou du matériau de revêtement.

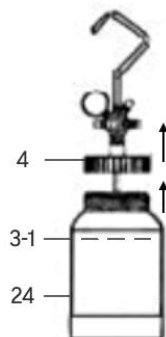


fig. 3

6. Raccordez le tuyau du compresseur à la connexion pneumatique du régulateur.

PULVÉRISATION

AVIS! Avant de commencer à utiliser l'outil, faites toujours un essai sur une pièce à travailler de rechange pour vous assurer d'un fonctionnement et d'une technique appropriés.

1. Tenez le pistolet à peinture en position perpendiculaire au sol et maintenez une distance d'environ 8 po de la pièce à travailler (fig. 4-1).

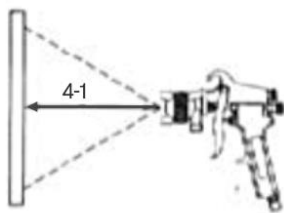


fig. 4

2. Appuyez davantage sur la gâchette pour commencer à pulvériser. Commencez toujours à pulvériser loin de la pièce à travailler.

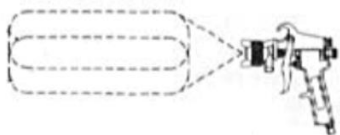


fig. 5

3. Déplacez l'outil à la distance désirée de la pièce à travailler et déplacez-le régulièrement d'un côté à l'autre ou de haut en bas pour produire une finition uniforme.
4. Chevauchez chaque course d'environ 50 % pour vous assurer d'une couverture de 100 % (fig. 5).
5. Éloignez l'outil de la pièce à travailler et relâchez la gâchette.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les fixations de l'appareil, l'alignement, les tuyaux et le cordon d'alimentation périodiquement. Demandez à un technicien autorisé de réparer ou de remplacer les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0

6. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

POINTEAU

Inspectez visuellement l'embout du pointeau après chaque utilisation à la recherche d'usure ou autre dommage qui causerait un fonctionnement inégal ou incorrect.

Pour remplacer, procédez comme suit :

1. Placez une marque sur la vis de réglage où l'extrémité du boîtier l'intersecte.
2. Desserrez et retirez la vis de réglage.
3. Utilisez une paire de pinces ou autre appareil approprié, tirez doucement et tournez le pointeau jusqu'à ce qu'il soit retiré de manière sécuritaire.
4. Insérez un pointeau de rechange, qui doit être identique, à la main dans le boîtier et poussez-la jusqu'à ce que la buse sorte du trou de la buse d'air.
5. Remplacez la vis de réglage et à l'aide de la marque faite antérieurement, réajustez son réglage à la position à laquelle elle était avant le retrait.

CYLINDRE

Un couvercle endommagé peut entraîner un mauvais fonctionnement ou une incapacité d'utiliser l'outil. Inspectez visuellement le couvercle après chaque utilisation pour déceler les cavités, les égratignures et les fissures.

Pour remplacer le couvercle, procédez comme suit :

1. Retirez l'ensemble de l'axe central, en conservant l'écrou pour le réassemblage.
2. Retirez l'ensemble de régulateur, en conservant l'écrou pour le réassemblage.

V1,0 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L8140600

3. Enlevez et remplacez le couvercle avec une pièce identique.
4. Réassemblez l'ensemble de l'axe central.
5. Réassemblez l'ensemble du régulateur.

CHAPEAU D'AIR/ANNEAU DE RETENUE

Pour inspecter et régler le chapeau d'air et les trous de l'anneau de retenue, faites ce qui suit :

1. Dévissez l'anneau de retenue et retirez la buse.
2. Inspectez les 4 trous autour du trou du pointeau. En cas de blocage ou d'obstruction en raison de résidu, trempez la buse d'air dans du solvant et dégagez avec de l'air sous pression.
3. Remplacez la buse et serrez l'anneau de retenue.

NETTOYAGE

Ce pistolet pulvérisateur devrait être nettoyé après chaque utilisation afin d'assurer son bon fonctionnement et sa longue durée utile.

Pour nettoyer, procédez comme suit :

1. Dépressurisez le cylindre et déconnectez le tuyau à air.
2. Retirez l'ensemble de couvercle du cylindre.
3. Videz la peinture ou le matériau de revêtement du cylindre.
 - a. Éliminez toujours les peintures, les produits chimiques et tout autre produit de revêtement d'une manière adéquate et responsable. Pour toute question sur la meilleure façon de le faire, communiquez avec le fabricant.
4. Versez une petite quantité de solvant dans le cylindre.
5. Placez l'ensemble du couvercle dans le cylindre et serrez.
6. Raccordez le tuyau à air à l'ensemble de régulateur et placez l'outil sous pression de manière appropriée.
7. Alternez entre l'agitation vigoureuse du pistolet pulvérisateur de peinture et la vaporisation du solvant par le pistolet jusqu'à ce que l'outil soit complètement propre.
 - a. Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez complètement submerger le cylindre dans le solvant. Ne plongez aucune autre pièce de cet outil.

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0

8. Dépressurisez l'outil et déconnectez le régulateur de l'alimentation d'air.
9. Remplacez l'ensemble du couvercle et éliminez le solvant de manière appropriée.
10. Utilisez la brosse comprise pour nettoyer l'extérieur ou les autres pièces de l'outil.
11. Une fois que l'outil est complètement nettoyé, essuyez le cylindre au moyen d'un chiffon sec non pelucheux.

LUBRIFICATION

AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour lubrifier l'outil. Une huile pénétrante peut agir comme un solvant qui provoque la décomposition de la graisse interne et le grippage de l'outil.

Avant et après chaque utilisation, faites ce qui suit :

1. Appliquez 2 à 3 gouttes de lubrifiant sur le pointeau à l'avant de la gâchette. Inclinez le pistolet vers l'arrière et laissez le lubrifiant s'écouler à l'avant du boîtier du pistolet.
2. Appliquez 2 à 3 gouttes de lubrifiant sur le dispositif de réglage de ventilateur. Inclinez le pistolet vers l'arrière et laissez le lubrifiant s'écouler à l'avant du boîtier du pistolet.
3. Appliquez 1 goutte de lubrifiant sur le bouton de gâchette et 1 goutte sur la vis de gâchette. Actionnez la gâchette pour permettre au lubrifiant de se répartir sur les pièces.
4. Appliquez 1 goutte de lubrifiant sur le capuchon de réglage du régulateur. Inclinez-le de côté pour permettre au lubrifiant de se répartir dans le capuchon avant.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.


Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le rejet d'huile usée dans l'environnement.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.


RÉPARTITION DES PIÈCES : RÉGULATEUR COMPLET

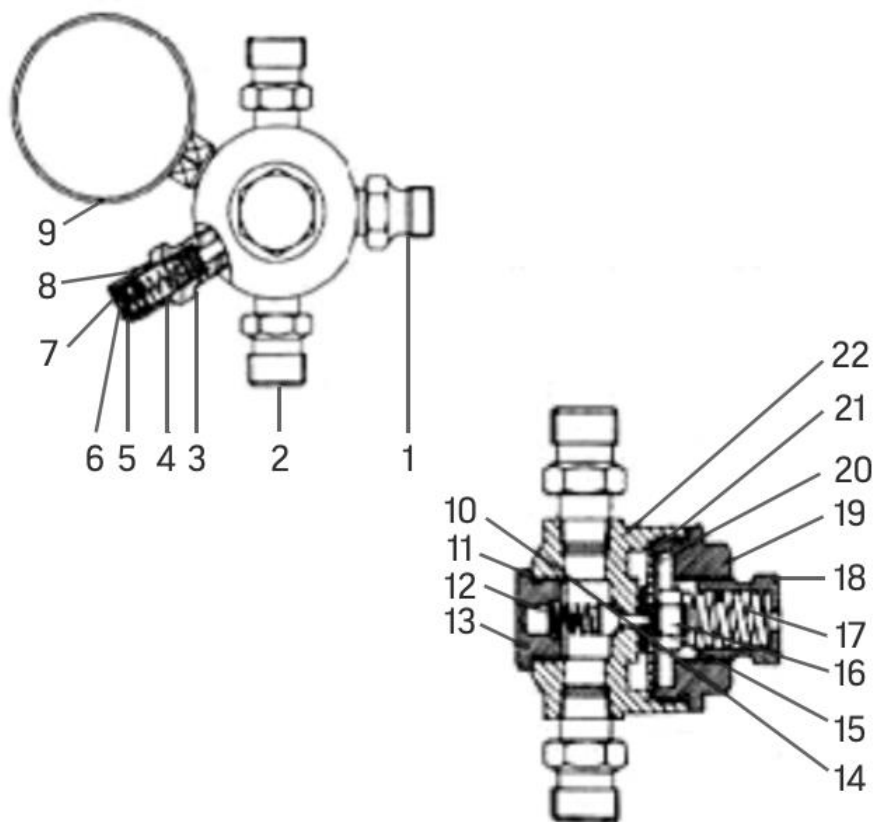

LISTE DES PIÈCES: RÉGULATEUR COMPLET

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Support	1
2	Connexion pneumatique	2
3	Tampon en latex	1
4	Corps de soupape	1
5	Joint torique	1
6	Vis	1
7	Ressort	1
8	Bouchon à ressort	1
9	Manomètre à air	1
10	Soupape de réglage	1
11	Joint torique	1
12	Ressort	1
13	Capuchon arrière	1
14	Boulon	1
15	Joint torique	1
16	Écrou	1
17	Ressort	1
18	Capuchon de réglage	1
19	Capuchon avant	1
20	Rondelle	1
21	Rondelle en caoutchouc	1
22	Corps du régulateur	1

RÉPARTITION DES PIÈCES : RÉSERVOIR COMPLET

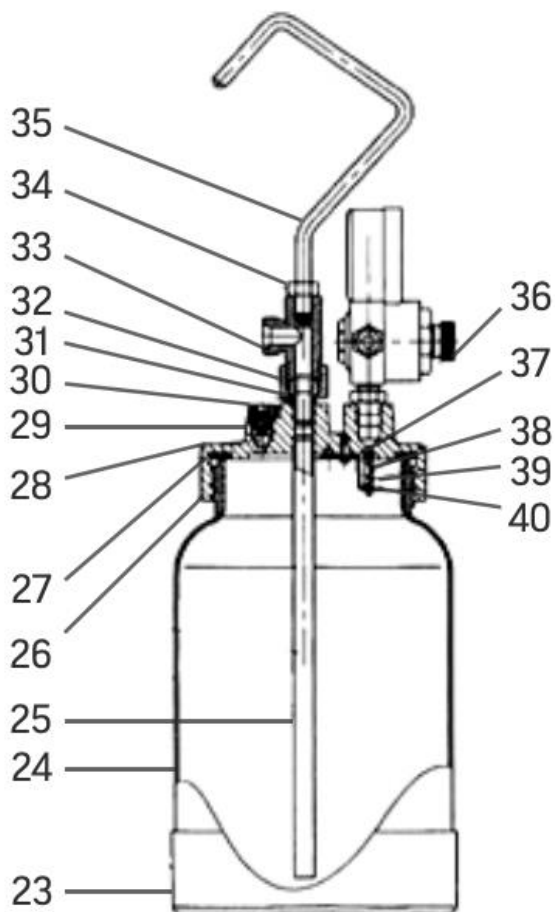

LISTE DES PIÈCES: RÉSERVOIR COMPLET

N°	DESCRIPTION	QTÉ
23	Fond	1
24	Cylindre	1
25	Tube de liquide	1
26	Couvercle	1
27	Rondelle en caoutchouc	1
28	Joint d'étanchéité en latex	1
29	Ressort	1
30	Soupape de décharge	1
31	Bouchon d'entrée de la peinture	1
32	Axe central	1
33	Sortie de liquide	1
34	Écrou	1
35	Manche	1
36	Ensemble de régulateur	1
37	Vis	1
38	Clapet de non-retour	1
39	Ressort	1
40	Rondelle	1

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0

V1,0 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L8140600

8140600 Pistolet pulvérisateur de peinture avec réservoir sous pression de 2 L V1,0