


PARTS BREAKDOWN

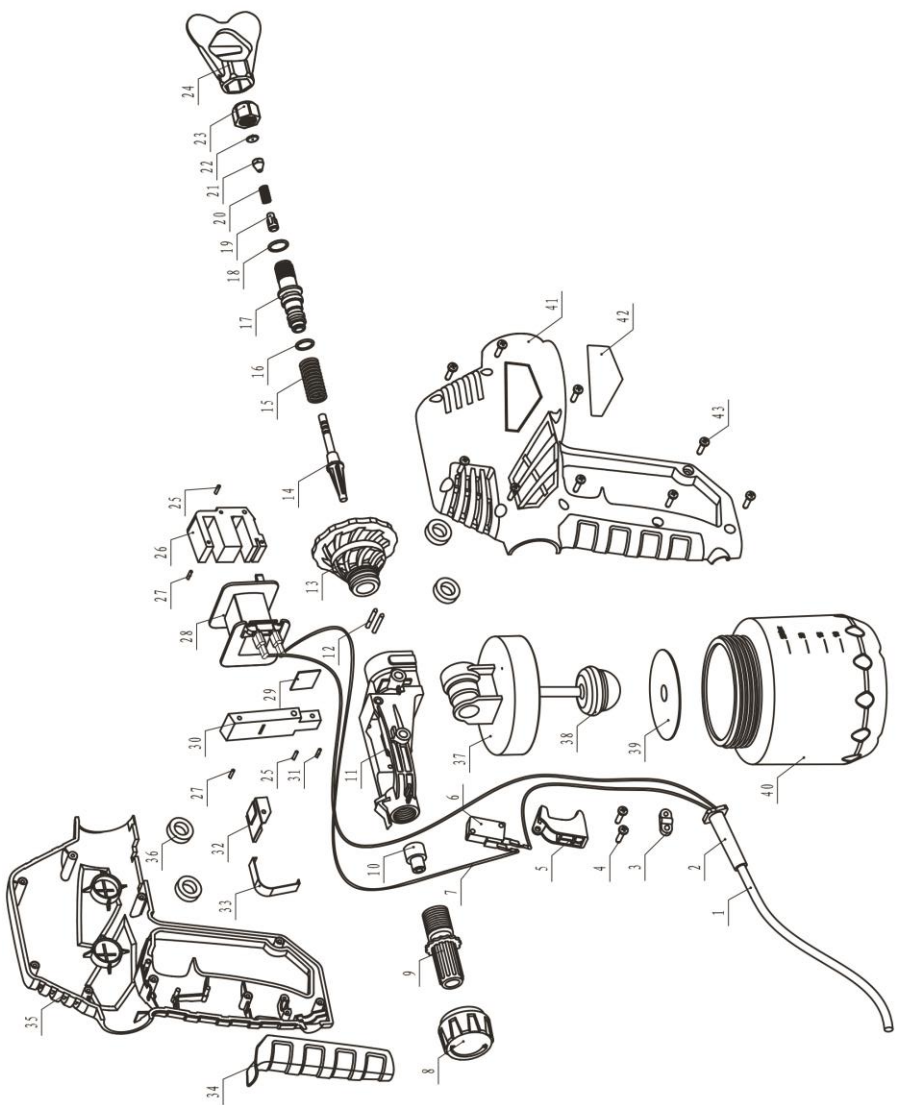


PARTS LIST

Part No.	Description
1	Cord and Plug
2	Cord Sleeve
3	Cord Anchor
4	Screw
5	Trigger
6	Switch
7	Internal Wire
8	Knob
9	Adjust Shaft
10	Rubber Tip
11	Pump Housing
12	Spring Rivet
13	Nozzle Guard
14	Piston
15	Piston Spring
16	O-ring
17	Pump Cylinder
18	O-ring
19	Valve Stop
20	Spring
21	Atomizer

Part No.	Description
22	Nozzle Insert
23	Nozzle
24	Nozzle Spanner
25	Rivet
26	Steel E Shape Bracket
27	Rivet
28	Terminal Board
29	Rubber Cushion
30	Armature
31	Rivet
32	Core Clip
33	Leaf Spring
34	Rubber Handle Grip
35	Housing – L
36	Damping Ring
37	Base
38	Pickup Tube
39	Container Sealer
40	Container
41	Housing – R
42	Label
43	Screw

RÉPARTITION DES PIÈCES

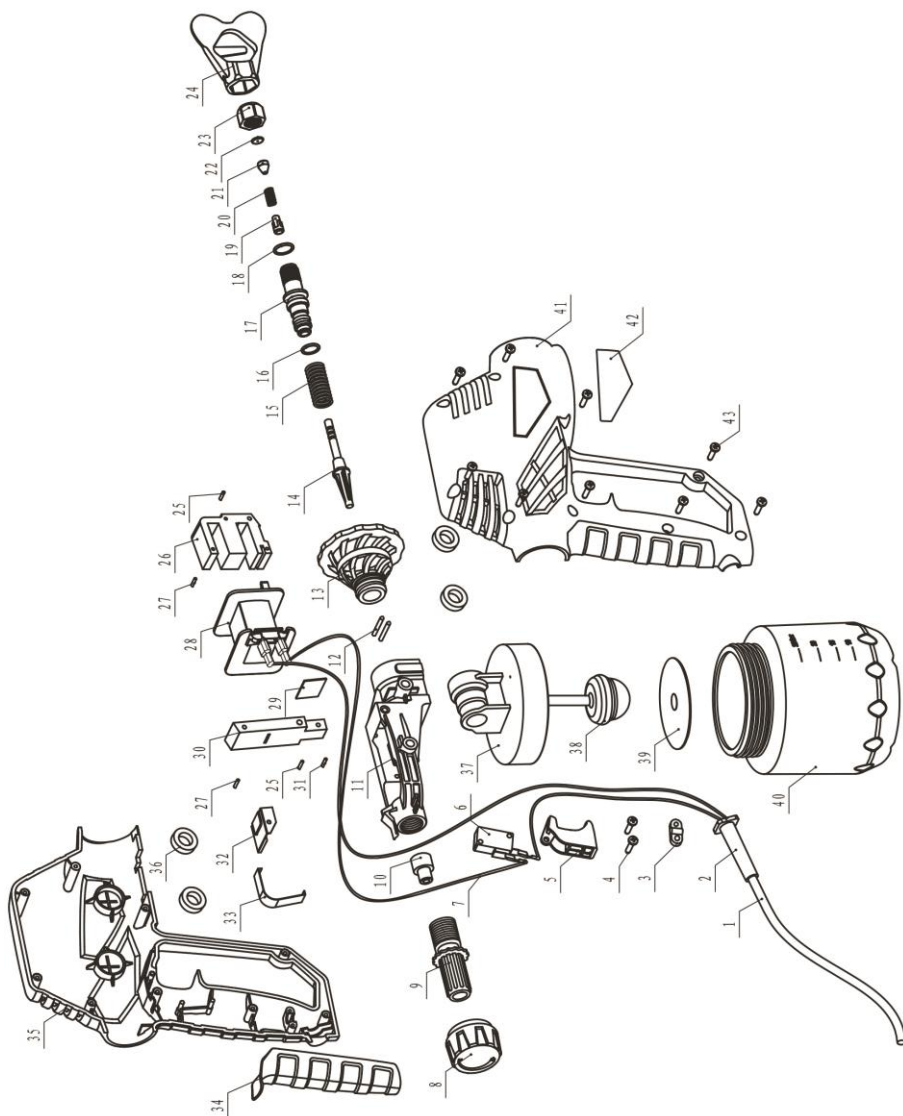

LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Description
1	Cordon et prise
2	Manchon de cordon
3	Ancrage de cordon
4	Vis
5	Gâchette
6	Interrupteur
7	Fil interne
8	Bouton
9	Arbre de réglage
10	Embout de caoutchouc
11	Boîtier de pompe
12	Rivet à ressort
13	Protecteur de buse
14	Piston
15	Ressort de piston
16	Joint torique
17	Cylindre de pompe
18	Joint torique
19	Butée de soupape
20	Ressort
21	Pulvérisateur
22	Pièce rapportée de soupape

N° de pièce	Description
23	Buse
24	Clé de serrage pour buse
25	Rivet
26	Ferrure en E en acier
27	Rivet
28	Plaque à bornes
29	Coussinet de caoutchouc
30	Armature
31	Rivet
32	Pince pour noyau
33	Ressort à lames
34	Poignée en caoutchouc
35	Boîtier de gauche
36	Anneau d'amortissement
37	Base
38	Tube de capteur
39	Produit d'étanchéité pour contenant
40	Contenant
41	Boîtier de droite
42	Étiquette
43	Vis