


# PARTS BREAKDOWN

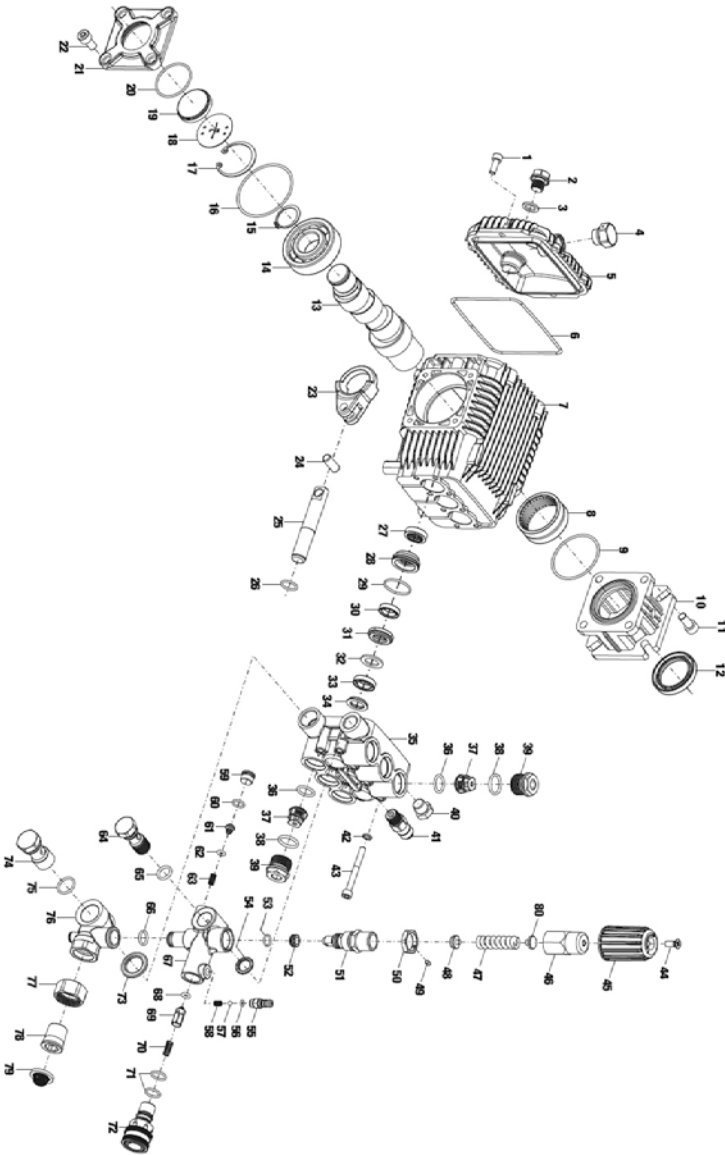

## PARTS LIST


#	DESCRIPTION	QTY			
1	Bolt, crankcase cover	6	33	High pressure water seal	3
2	Oil drain plug	1	34	Supporting ring	3
3	O-ring, oil drain plug	1	35	Manifold	1
4	Vented oil cap	1	36	O-ring, checking valve	6
5	Crankcase cover	1	37	Checking valve assy	6
6	Gasket, crankcase cover	1	38	O-ring, valve cap	6
7	Crankcase	1	39	Checking valve cap	6
8	Needle bearing	1	40	Outlet plug, manifold	1
9	O-ring, flange	1	41	Thermal relief valve	1
10	Flange	1	42	Washer	8
11	Bolt, flange	4	43	Bolt, manifold	8
12	Oil seal, flange	1	44	Screw, knob cap	1
13	Crankshaft	1	45	Plastic knob cap	1
14	Ball bearing	1	46	Pressure adjusting knob	1
15	Scrap ring	1	47	Pressure adjusting spring	1
16	O-ring, crankshaft cover	1	48	Spring seat	1
17	Retainer ring	1	49	Screw, jam nut	1
18	Oil level plate	1	50	Pressure jam nut	1
19	Oil sight glass	1	51	Unloader valve assy	1
20	O-ring, oil sight glass	1	52	Valve seat	1
21	Crankshaft cover	1	53	O-ring, valve seat	1
22	Bolt, crankshaft cover	4	54	Gasket, unloader valve housing	1
23	Connecting rod	3	55	Detergent injector fitting	1
24	Pin	3	56	O-ring, injector fitting	1
25	Ceramic coating plunger	3	57	Ball, injector fitting	1
26	O-ring	3	58	Spring, injector fitting	1
27	Oil seal, plunger	3	59	Plug, easy start	1
28	Locating ring	3	60	O-ring, plug, easy start	1
29	O-ring, locating ring	3	61	Valve core, easy start	1
30	Low pressure water seal	3	62	O-ring, valve core, easy start	1
31	Compression ring	3			
32	Compression flake	3			

**8605404 4-1/2 GPM @ 4,000 PSI Triplex Pressure Washer Pump Assembly V 4.1**

#	DESCRIPTION	QTY
63	Spring, easy start	1
64	Water outlet banjo bolt	1
65	O-ring, outlet banjo bolt	1
66	O-ring, unloader valve housing	1
67	Unloader valve housing	1
68	O-ring, outlet checking valve	1
69	Outlet checking valve	1
70	Spring, outlet checking valve	1
71	O-ring, outlet fitting	2

72	Quick disconnect outlet fitting	1
73	Gasket, bypass housing	1
74	Water Inlet banjo bolt	1
75	O-ring, inlet banjo bolt	1
76	Bypass housing	1
77	Swivel nut, inlet connector	1
78	Body, inlet connector	1
79	Filter washer, inlet connector	1
80	Upper seat, adjusting spring	1

# RÉPARTITION DES PIÈCES

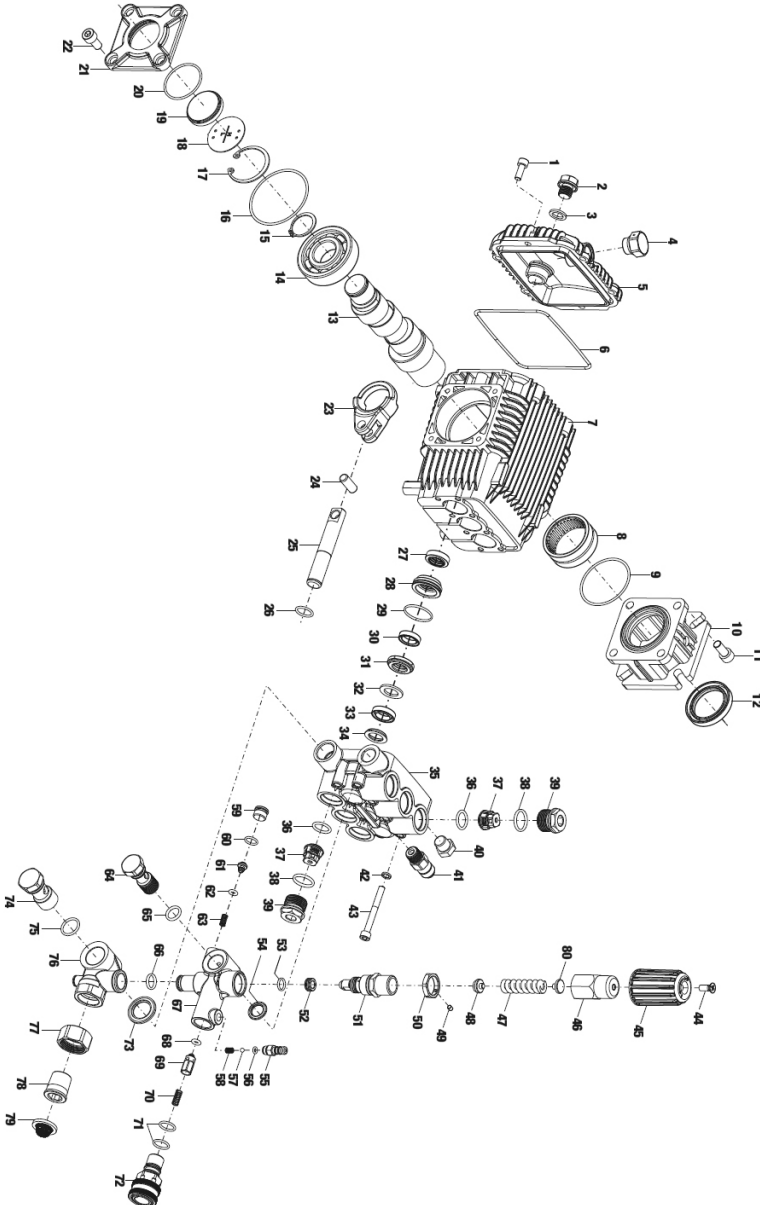

## LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ			
1	Boulon, couvercle de carter moteur	6	30	Joint hydraulique à basse pression	3
2	Bouchon de vidange d'huile	1	31	Segment de compression	3
3	Joint torique, bouchon de vidange d'huile	1	32	Lamelle de compression	3
4	Capuchon d'huile aéré	1	33	Joint hydraulique à haute pression	3
5	Couvercle de carter moteur	1	34	Bague d'appui	3
6	Joint d'étanchéité, couvercle de carter moteur	1	35	Collecteur	1
7	Carter moteur	1	36	Joint torique, soupape de non-retour	6
8	Roulement à aiguilles	1	37	Ensemble de soupape de non-retour	6
9	Joint torique, collerette	1	38	Joint torique, capuchon de soupape	6
10	Collerette	1	39	Capuchon de soupape de non-retour	6
11	Boulon, collerette	4	40	Fiche de sortie, collecteur	1
12	Joint d'huile, collerette	1	41	Soupape de décharge thermique	1
13	Vilebrequin	1	42	Rondelle	8
14	Roulement à billes	1	43	Boulon, collecteur	8
15	Segment racler	1	44	Vis, capuchon de bouton	1
16	Joint torique, couvercle de vilebrequin	1	45	Capuchon de bouton en plastique	1
17	Anneau de retenue	1	46	Bouton de réglage de pression	1
18	Plaque de niveau d'huile	1	47	Ressort de réglage de pression	1
19	Voyant de niveau d'huile	1	48	Siège de ressort	1
20	Joint torique, voyant de niveau d'huile	1	49	Vis, écrou de blocage	1
21	Couvercle de vilebrequin	1	50	Écrou de blocage de pression	1
22	Boulon, couvercle de vilebrequin	4	51	Ensemble de soupape de décompression	1
23	Bielle	3	52	Siège de soupape	1
24	Goupille	3	53	Joint torique, siège de soupape	1
25	Piston plongeur à revêtement en céramique	3	54	Joint d'étanchéité, boîtier de soupape de décompression	1
26	Joint torique	3	55	Raccord d'injecteur de détergent	1
27	Joint d'huile, piston plongeur	3	56	Joint torique, raccord d'injecteur	1
28	Bague d'arrêt	3			
29	Joint torique, bague d'arrêt	3			

N°	DESCRIPTION	QTÉ
57	Bille, raccord d'injecteur	1
58	Ressort, raccord d'injecteur	1
59	Bouchon, démarrage facile	1
60	Joint torique, bouchon, démarrage facile	1
61	Noyau de soupape, démarrage facile	1
62	Joint torique, noyau de soupape, démarrage facile	1
63	Ressort, démarrage facile	1
64	Boulon banjo de sortie d'eau	1
65	Joint torique, boulon banjo de sortie	1
66	Joint torique, boîtier de soupape de décompression	1
67	Boîtier de soupape de décompression	1
68	Joint torique, soupape de non-retour de refoulement	1
69	Soupape de non-retour de refoulement	1
70	Ressort, soupape de non-retour de refoulement	1
71	Joint torique, raccord de sortie	2
72	Raccord de sortie à dégagement rapide	1
73	Joint d'étanchéité, boîtier de dérivation	1
74	Boulon banjo d'entrée d'eau	1
75	Joint torique, boulon banjo d'entrée	1
76	Boîtier de dérivation	1
77	Écrou pivotant, raccord d'entrée	1
78	Corps, raccord d'entrée	1
79	Rondelle filtrante, raccord d'entrée	1
80	Siège supérieur, ressort de réglage	1