



Item No.: 8619066

Suitable for linear actuators and other 12V DC applications that require a 10A polarity reversing wireless remote control switch.

Features

- Wireless remote control
- 50 ft. wireless range
- 50% duty cycle
- Max. output of 10 Amps

Each Kit Contains the Following Components:




Note: 2-AAA batteries are required for the remote control


Installation:

Follow the wiring diagram below to connect to the 135 lb. and 270 lb. linear actuators. Inspect all the wiring to make sure the connections are properly made, you have a good quality ground and there is a 10(Amp) fuse installed.

Wiring Diagram:

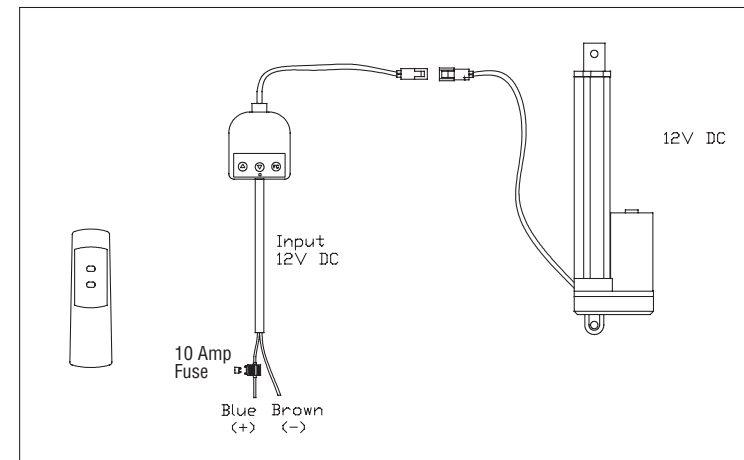

Programming The Wireless Remote Control:

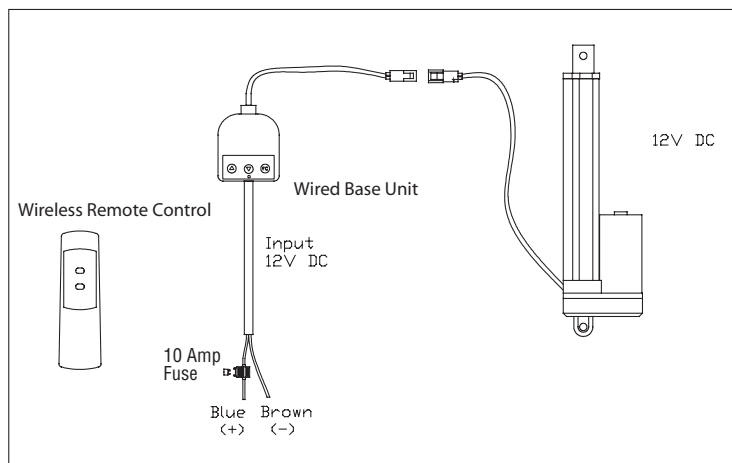

How to pair the wireless remote control with the wired base unit?


1. Press the "FC" button on the wired base unit when the power is on. The wired base units green light will flash showing it is ready to be paired with the wireless remote control.
2. Press the white button on the top of the wireless remote control (See picture below) until the green light on the wired base unit stops flashing.




3. The wireless remote control is now ready to use.

Operation:

- 1-Press the A button to extend the actuator

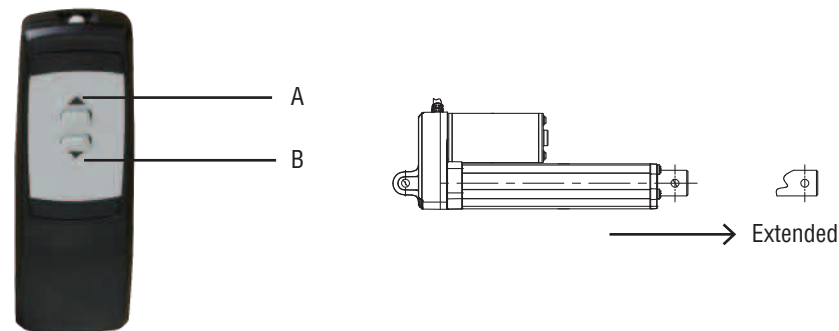

- 2-Press the B button to retract the actuator

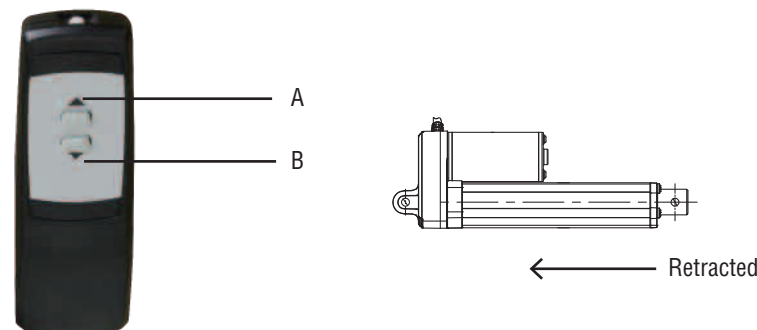



Article No.:8619066

Convenable à l'actionneur linéaire et d'autres applications 12V DC qui demandent un inverseur de télécommande sans fil de polarité 10A.

Caractères:


- Télécommande sans fil
- Portée sans fil de 50 pieds
- Cycle de service de 50%
- Sortie maximum de 10 Amps

Chaque ensemble contient les composants suivants:



Note: Les batteries 2-AAA sont nécessaires pour cette télécommande

Installation:

Suivre le diagramme des fils suivant pour connecter aux actionneurs linéaires 135lb. et 270 lb. Inspecter tous les fils pour assurer que les connexions sont bien faites, vous avez une masse de bonne qualité et il y a un fusible installé de 10 (Amp).

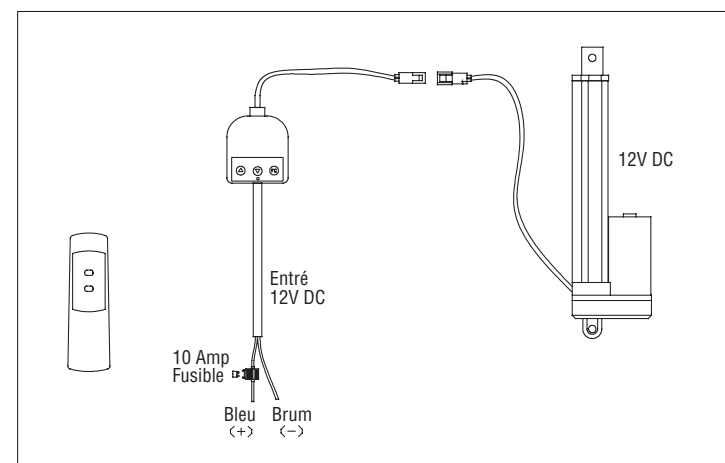Diagramme des fils:


Programmation de la télécommande sans fil:

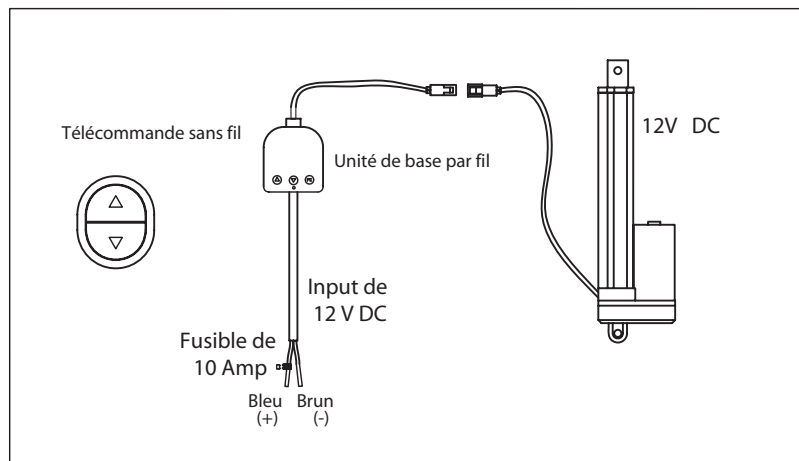

Comment appairier la télécommande sans fil avec l'unité de base par fil?


1. Presser le bouton "FC" sur l'unité de base par fil lorsqu'il y a l'électricité. Le feu vert de l'unité de base par fil va briller, montrant qu'elle est prête d'être appariée avec la télécommande sans fil.
2. Presser le Bouton blanc sur le Haut de la télécommande sans fil (voir la photo ci-dessous) jusqu'à ce que le feu vert sur l'unité de base par fil arrête de briller.



3. Maintenant, la télécommande sans fil est prête d'être utilisée.

Opération:

- 1-Appuyer sur le bouton A pour étendre l'actuateur

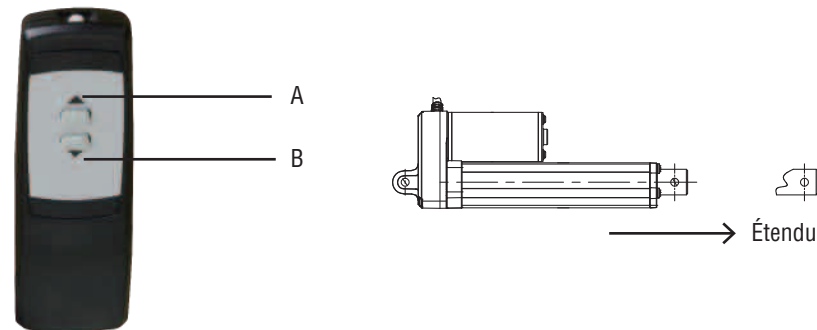

- 2-Appuyer sur le bouton B pour retrainer l'actuateur

