



INDUSTRIAL AIR MOVER



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

Table Of Contents

Introduction 3

Safety 3

 Hazard Definitions 3

 Work Area 3

 Personal Safety 4

 Specific Safety 4

 Electrical Safety 5

Unpacking 7

 Contents 7

Identification Key 7

Operations 8

 Moving The Air Mover 8

 Operating The Air Mover 8

Care & Maintenance 9

Cleaning 9

Disposal 10

Troubleshooting 10

Specifications 10

INTRODUCTION

The Industrial Air Mover features 3 speeds and a heavy duty 25 ft cord, and can be used at a 0, 45, or 90° angle. It is useful for moving large volumes of air for drying or ventilation purposes.

SAFETY

- ⚠ WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.**

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

⚠ DANGER!	This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.
⚠ WARNING!	This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in a serious injury if the proper precautions are not taken.
⚠ CAUTION!	This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
⚠ NOTICE!	This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a dry, safe and secure location to prevent rust, damage or misuse.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.
5. Do not use or store near hazardous or toxic materials.

PERSONAL SAFETY

- ⚠ WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).**

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing and gloves designed for the work environment, materials and tools.
3. This tool can cause hearing damage. Wear ear protection gear to eliminate or reduce the noise.
4. Wear the appropriate rated dust mask or respirator. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce hazardous fumes, dust or particulate matter.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid unintentional starts. Make sure the rocker switch is set to OFF before connecting the air mover to a power supply.

SPECIFIC SAFETY

- ⚠ WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.**

- ⚠ WARNING! Do not use the air mover without installing the guard. Failure to install the guard may result in an injury or amputation. Install and check all guards are secure before attaching the air mover to a power source.**

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.

2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not use any power tool with a malfunctioning trigger, power switch or control. A power tool that fails to respond to the controls is dangerous and can cause an injury. A qualified technician must repair and verify the power tool is operating correctly, before it can be used.
4. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this air mover with any solid state speed control device.
5. Never insert fingers or any other objects into the ventilation openings when the air mover is in operation.
6. Disconnect the air mover from the power source when moving from one location to another.
7. Disconnect the air mover from the power source when removing the guard for cleaning.
8. Be sure that the air mover is on a stable, flat surface when in operation.
9. Do not operate with any ventilation openings blocked; keep free of dust, lint, hair or anything that may reduce air flow.
10. Do not use an extension cord with this air mover.
11. Do not use as a hand truck.
12. Do not lift the air mover using the retractable handle.
13. Do not use the retractable handle and wheels for going up and down stairs.

ELECTRICAL SAFETY

⚠ WARNING! Do not touch or handle a live tool with any part of your body that is wet or damp. Wet skin reduces resistance to electrical current, increasing the danger of a serious or fatal shock.

⚠ WARNING! To reduce risk of electric shock, be certain that the plug is connected to a properly grounded receptacle.

1. Do not alter any parts of the tool or accessories. All parts and accessories are designed with built-in safety features that may be compromised if altered.

2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
3. Do not expose the air mover to rain, snow, frost or any other damp or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not disconnect the power cord in place of using the rocker switch. This will prevent an accidental start-up when the power cord is plugged into the power supply.
5. In the event of a power failure, turn off or unplug the machine as soon as the power is interrupted. The possibility of accidental injury could occur if the power returns and the unit is not switched off.
6. Make certain the power source conforms to requirements of your equipment (see Specifications).

POWER CORD SAFETY

1. Insert the power cord plug directly to the power supply whenever possible.
2. Do not operate this tool if the power cord is frayed, damaged or poorly spliced, as an electric shock may occur, resulting in personal injury or property damage. Have the power cord replaced by a qualified service technician.
3. Discontinue use if a power cord feels more than comfortably warm while operating the tool.
4. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug or wiring with wet hands.
5. Prevent damage to the power cord by observing the following:
 - a. Do not pull on the cord to disconnect the plug from an outlet.
 - b. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
6. Position the cord so it is not stepped on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
7. Do not wrap the cord around the tool, as sharp edges may cut insulation or cause cracks if wound too tight. Gently coil cord and either hang on a hook or fasten with a device to keep cord together during storage.

8. Do not run the cord under carpeting or cover with throw rugs, runners or similar coverings. Covering that cord may result in the tool overheating and starting a fire.

UNPACKING

⚠ WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

CONTENTS

Make sure that all items in the contents are included.

- Air mover

IDENTIFICATION KEY

- A. Handle lock button
- B. Telescopic arms
- C. Speed Control
- D. Air intake
- E. Air outlet
- F. Handle
- G. Carrying handle
- H. Power cord
- I. Foot

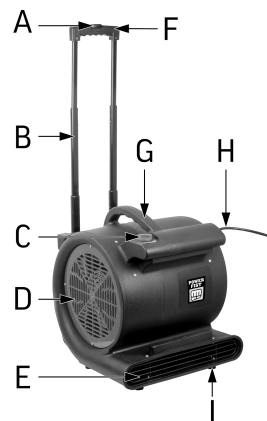


FIGURE 1.

OPERATIONS

MOVING THE AIR MOVER

There are two methods of moving the air mover to a new location. The first is to lift it by the carrying handle and placing it down in the new location. The second is to wheel it to the new location.

The air mover comes packaged with the retractable handle in an unlocked position.

1. Place the air mover in an upright position, on a clean, flat surface.
2. Pull the retractable handle up until it is fully extended.
3. Gently pull up on the extended handle until you hear the sound of the locking buttons, located at the bottom of the handle, snapping into place.
4. Check to make sure that all six buttons are securely locked into place for safety. You may now safely move your air mover using the retractable handle.
5. Pull the handle downward in an arc to tip the air mover onto its wheels.
6. Roll the air mover to the new location.
7. Press each set of buttons to collapse the telescopic handle. The handle locking button will depress when the handle is locked and secured.

OPERATING THE AIR MOVER

⚠ WARNING! Do not use the air mover in a location with toxic, combustible or hazardous fumes. The air from the area surrounding the air mover will be drawn into by the fan and blown out with force. This can move fumes to new locations and harm unaware bystanders.

1. Position the air mover on a flat surface with the air outlet directed towards the area that requires drying. Make sure the fan intake is not blocked or too close to a wall or other obstacle.
2. Collapse the handle if extended.
3. Plug the power cord into a nearby power outlet. Keep the power cord off the ground and Only use a GFCI outlet, if possible, in a damp area.

4. Turn the selector to the desired air flow volume, then turn the power on. The air will begin to flow.
5. Check the area on a regular basis to determine when it is dry.
6. Turn off the power before repositioning the air mover. Unplug the air mover if relocating it by more than a foot away.
7. Switch off the power and unplug the power cord once the area is dry.
8. Store the air mover.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Clear the vents of any dirt, dust and debris on a regular basis to prevent the tool from overheating.
4. After servicing, any safety device (including grilles, impeller, etc.) must be reinstalled or remounted as previously installed.
5. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.



WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

CLEANING

1. Unplug the power cord.
2. Remove dust and debris from the motor's vents with a cloth, brush or vacuum. Do not use compressed air, as it may blow dust into the motor.

- 3. Only clean with a damp cloth. Avoid using solvents when cleaning plastic parts.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

SPECIFICATIONS

Airflow	4,000 CFM
Voltage Rating	120V AC
Current Rating	10 A
Wattage Rating	1,180W
Frequency Rating	60 Hz
Number of Phases	1
Horsepower	1 Hp
Number of Speeds	3
Fan Speed	750 / 1,090 / 1,500 RPM
Power Cord Length	25 ft
NEMA Plug Configuration	5-15P

This page is intentionally left blank.

This page is intentionally left blank.

V1,0

8644593



APPAREIL VENTILATION

INDUSTRIEL



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Table Des Matières

Introduction	3
Sécurité	3
Définitions De Danger	3
Aire De Travail	3
Sécurité Personnelle	4
Sécurité Spécifique	4
Sécurité En Électricité	6
Déballage	7
Contenu	8
Guide D'identification	8
Utilisations	8
Déplacement De L'appareil De Ventilation	8
Utilisation L'appareil De Ventilation	9
Soin Et Entretien	10
Nettoyage	10
Mise Au Rebut	11
Diagnostic De Panne	11
Spécifications	11

INTRODUCTION

Le ventilateur industriel présente 3 vitesses et un cordon robuste de 25 pi, alors qu'on peut l'utiliser dans un angle de 0, 45 ou 90 degrés. Celui-ci permet de déplacer de grands volumes d'air à des fins de séchage ou de ventilation.

SÉCURITÉ

- ⚠ AVERTISSEMENT! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'opérateur doit respecter les précautions élémentaires pour réduire le risque de blessure corporelle ou de dommage à l'équipement.**

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage matériel, de blessure ou de mort si on ne respecte pas certaines instructions.

⚠ DANGER!	Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort si on omet de prendre les précautions nécessaires.
⚠ AVERTISSEMENT!	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui pourrait entraîner des blessures graves si on omet de prendre les précautions nécessaires.
⚠ ATTENTION!	Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
⚠ AVIS!	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils inutilisés correctement dans un lieu sécurisé et sec pour empêcher la rouille, les dommages ou un mauvais usage.

4. Évitez d'installer ou d'utiliser des outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.
5. N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil à proximité de matériaux toxiques.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- ⚠ AVERTISSEMENT!** Portez de l'équipement de protection individuelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 en fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements et des gants de protection conçus pour l'environnement de travail, les matériaux et les outils.
3. Cet outil peut causer des dommages à l'ouïe. Portez une protection d'oreille afin d'éliminer ou de réduire le bruit.
4. Portez un masque antipoussières ou un appareil respiratoire nominal approprié. Portez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH pour travailler sur des matériaux qui produisent des émanations dangereuses, de la poussière ou des particules.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez les mises en marche involontaires. Vérifiez que l'interrupteur basculant est en position OFF (arrêt) avant de brancher l'appareil de ventilation à une source d'alimentation

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE

- ⚠ AVERTISSEMENT!** Peu importe votre aisance ou votre familiarité avec le produit (à force de vous en servir), respectez TOUJOURS et strictement les règles de sécurité. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas l'appareil de ventilation sans installer la protection. Le fait de ne pas installer la protection peut entraîner une blessure ou une amputation. Installez tous les protecteurs et assurez-vous qu'ils sont bien fixés avant de brancher l'appareil de ventilation à une source d'alimentation.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. N'utilisez pas d'outil électrique muni d'un contrôle de la détente, d'un interrupteur d'alimentation ou d'une commande qui fait défaut. Un outil électrique qui ne réagit pas aux commandes est dangereux et pourrait provoquer des blessures. Un technicien qualifié doit réparer l'outil électrique et vérifier s'il fonctionne correctement avant que vous ne puissiez l'utiliser.
4. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un appareil de commande à haute vitesse transistorisé.
5. N'insérez jamais les doigts ou tout autre objet dans les orifices de ventilation lorsque l'appareil de ventilation est en marche.
6. Débranchez l'appareil de ventilation de la source d'alimentation lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
7. Débranchez l'appareil de ventilation de la source d'énergie lorsque vous retirez la grille de protection pour la nettoyer.
8. Assurez-vous que l'appareil de ventilation repose sur une surface plane et stable lorsqu'il est en marche.
9. N'utilisez pas si une ventilation est bloquée; éliminez toute poussière ou peluche, et tous les cheveux ou tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
10. N'utilisez pas de rallonge avec ce ventilateur.
11. N'utilisez pas à la façon d'un chariot manuel.
12. Ne soulevez pas l'appareil de ventilation au moyen de la poignée escamotable.

13. N'utilisez pas la poignée escamotable et les roues pour monter ou descendre les escaliers.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

-  **AVERTISSEMENT!** Ne touchez pas et ne manipulez pas un outil sous tension avec une partie du corps qui est mouillée ou humide. La peau humide réduit la résistance au courant électrique, augmentant ainsi le risque d'électrocution grave ou mortelle.
 -  **AVERTISSEMENT!** Pour réduire les risques de décharge électrique, assurez-vous que la fiche est branchée dans une prise de courant correctement mise à la terre.
1. Ne modifiez aucune partie de l'outil ou des accessoires. Toutes les pièces et tous les accessoires sont conçus avec des dispositifs de sécurité intégrés qui seront compromis s'ils sont modifiés.
 2. Protégez-vous contre les décharges électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez que le corps entre en contact avec des surfaces mises à la masse. Il y a un risque plus élevé de décharge électrique si votre corps est mis à la masse.
 3. N'exposez pas l'appareil de ventilation à la pluie, à la neige, au gel ou à d'autres conditions humides ou mouillées. De l'eau qui s'infiltre dans un outil augmente le risque de décharge électrique.
 4. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation au lieu d'utiliser l'interrupteur basculant. Ceci permet d'éviter une mise en marche involontaire lorsque vous branchez le cordon d'alimentation dans la source d'énergie.
 5. Advenant une panne de courant, éteignez ou débranchez l'appareil dès que le courant est interrompu. Il pourrait y avoir un risque de blessure accidentelle advenant le retour du courant si l'appareil n'a pas été éteint.
 6. Assurez-vous que la source d'énergie est conforme aux exigences de votre équipement (consultez Spécifications).

CORDON D'ALIMENTATION DE SÉCURITÉ

1. Autant que possible, insérez la fiche du cordon d'alimentation directement dans la source d'énergie. N'utilisez des rallonges ou des limiteurs de surtension que lorsque le cordon d'alimentation de l'outil est trop court pour atteindre la source d'alimentation depuis l'aire de travail.
2. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé, endommagé ou mal épissé, car une décharge électrique peut se produire, ce qui

pourrait causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Faites remplacer le cordon d'alimentation par un technicien de service compétent. Faites remplacer le cordon d'alimentation par un technicien de service compétent.

3. Arrêtez d'utiliser l'outil si le cordon d'alimentation est trop chaud au toucher.
4. Pour réduire le risque de décharge électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles n'entrent pas en contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche ou le câble avec les mains mouillées.
5. Pour éviter tout dommage au cordon d'alimentation, respectez les précautions suivantes :
 - a. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déconnecter la fiche de la prise.
 - b. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces mobiles.
6. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il soit impossible de l'écraser, de l'accrocher ou de subir des dommages ou une contrainte.
7. N'enroulez pas le cordon autour de l'outil, car les bords coupants peuvent entailler l'isolant ou causer des fissures s'il est enroulé trop serré. Enroulez doucement le cordon et suspendez-le à un crochet ou attachez-le à un dispositif pour qu'il reste enroulé pendant le rangement.
8. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou ne le couvrez pas d'une carpe, un tapis chemin ou autres revêtements similaires. Le fait de couvrir le cordon pourrait entraîner la surchauffe de l'outil et ainsi provoquer un incendie.

DÉBALLAGE



AVERTISSEMENT! Ne faites pas fonctionner l'outil s'il manque des pièces. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures corporelles.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

CONTENU

Assurez-vous que tous les articles du contenu sont présents.

- Appareil de ventilation

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A. Bouton de verrouillage de la poignée
- B. Bras télescopiques
- C. Réglage de vitesse
- D. Entrée d'air
- E. Sortie d'air
- F. Poignée
- G. Poignée de transport
- H. Cordon d'alimentation
- I. Pied

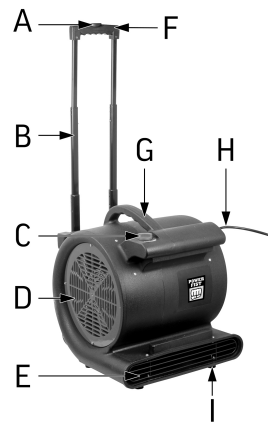


FIGURE 1.

UTILISATIONS

DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL DE VENTILATION

Il y a deux façons de déplacer l'appareil de ventilation à un nouvel endroit. La première est de le lever par la poignée de transport et de le placer au nouvel endroit. La deuxième est de le rouler au nouvel endroit.

La poignée escamotable de l'appareil de ventilation est placée en position déverrouillée lors de la livraison.

1. Placez l'appareil de ventilation à la position verticale sur une surface plane et propre.
2. Soulevez la poignée escamotable jusqu'à ce qu'elle soit déployée complètement.

3. Soulevez doucement la poignée déployée jusqu'à ce que vous entendiez le bruit des boutons de verrouillage, placés au bas de la poignée, qui s'enclenchent en position.
4. Assurez-vous que les six boutons sont verrouillés en place solidement afin d'assurer la sécurité. Vous pouvez maintenant déplacer votre appareil de ventilation de manière sécuritaire au moyen de la poignée escamotable.
5. Tirez la poignée vers le bas dans un arc pour incliner l'appareil de ventilation sur ses roues.
6. Roulez l'appareil de ventilation vers le nouvel emplacement.
7. Enfoncez chaque ensemble de boutons pour plier la poignée télescopique. Le bouton de verrouillage de la poignée s'enfoncera lorsque la poignée est bloquée et fixe.

UTILISATION L'APPAREIL DE VENTILATION

⚠ AVERTISSEMENT! N'utilisez pas l'appareil de ventilation dans un lieu où des émanations toxiques, inflammables ou dangereuses sont présentes. L'air de la zone entourant l'appareil de ventilation sera aspiré par le ventilateur et expulsé avec force. Cela peut propager les fumées vers d'autres zones, mettant ainsi en danger des personnes à proximité qui ne sont pas conscientes du risque.

1. Placez l'appareil de ventilation sur une surface plane avec la sortie d'air dirigée vers la zone nécessitant un séchage. Assurez-vous que l'entrée d'air du ventilateur n'est pas obstruée ou trop proche d'un mur ou d'un autre obstacle.
2. Escamotez la poignée si celle-ci est déployée.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise. Gardez le cordon d'alimentation hors du sol et utilisez uniquement une prise DDFT, si possible, dans une zone humide.
4. Tournez le sélecteur pour régler le volume de débit d'air souhaité, puis mettez l'appareil sous tension. L'air commencera à circuler.
5. Vérifiez régulièrement la zone pour déterminer quand elle est sèche.
6. Éteignez l'appareil de ventilation avant de le repositionner. Débranchez l'appareil de ventilation si vous devez le déplacer de plus d'un pied.

7. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation une fois que la zone est sèche.
8. Rangez l'appareil de ventilation.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques lors de l'entretien.
3. Enlevez régulièrement toute saleté, poussière ou débris des événements pour empêcher l'outil de surchauffer.
4. Après avoir procédé à l'entretien, réinstallez tout dispositif de sécurité (y compris les calandres, l'impulseur, etc.) dans leur position originale.
5. Veillez à ce que les étiquettes et plaques d'identification demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.



AVERTISSEMENT! Toute réparation de l'outil doit être confiée uniquement au personnel d'entretien qualifié. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur ou pour les autres.

NETTOYAGE

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Enlevez la poussière et les débris des événements du moteur à l'aide d'un chiffon, d'une brosse ou d'un aspirateur. N'utilisez pas d'air comprimé, car il risque de souffler la poussière dans le moteur.
3. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon humide. Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique.

MISE AU REBUT

Recyclez tout outil endommagé et impossible à réparer dans une installation prévue à cet effet.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile ou les autres liquides toxiques.

DIAGNOSTIC DE PANNE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si cela n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

SPÉCIFICATIONS

Débit d'air	4 000 pi cubes/min
Source d'énergie	120 V c.a.
Courant nominal	10 A
Puissance nominale en watts	1 180 W
Fréquence nominale	60 Hz
Nombre de phases	1
Puissance	1 CV
Nombre de vitesses	3
Vitesse de ventilateur	750 / 1 090 / 1 500 tr/min
Longueur du cordon d'alimentation	25 pi
Configuration de fiche NEMA	5-15P

Cette page a été laissée blanche intentionnellement.