


PARTS BREAKDOWN

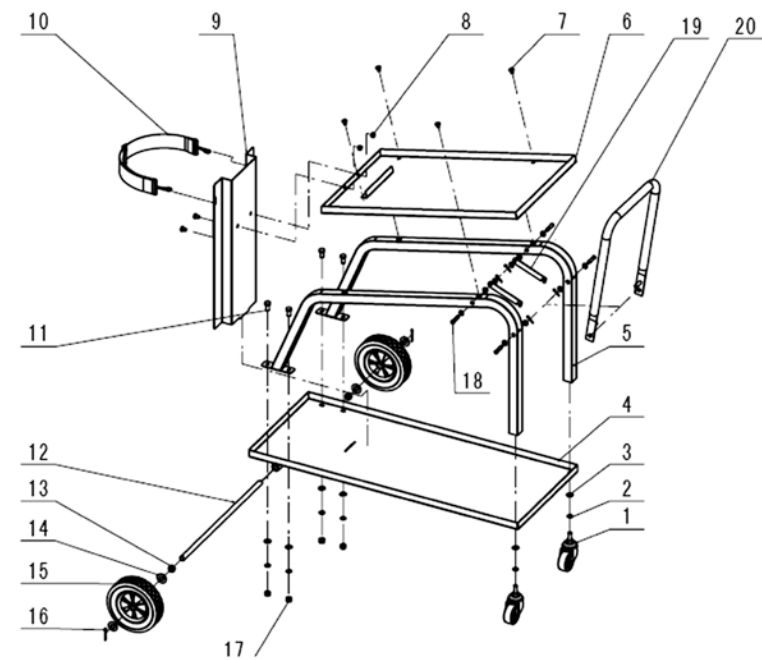

PARTS LIST

PART#	DESCRIPTION	QTY
1	Swivel Caster	2
2	Lock Washer	6
3	Flat Washer	18
4	Bottom Shelf	1
5	Frame	2
6	Top Shelf	1
7	Screw M6 x 10	6
8	Hex Nut M6	2
9	Gas Cylinder Support	1
10	Belt	1


11	Bolt M8 x 15	4
12	Axle	1
13	Bushing	2
14	Flat Washer 13	4
15	Wheel 6 in.	2
16	Cotter Pin 4 x 30	6
17	Hex Nut M8	4
18	Round Pin	4
19	Drag Hook	2
20	Handle	1

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

RÉPARTITION DES PIÈCES

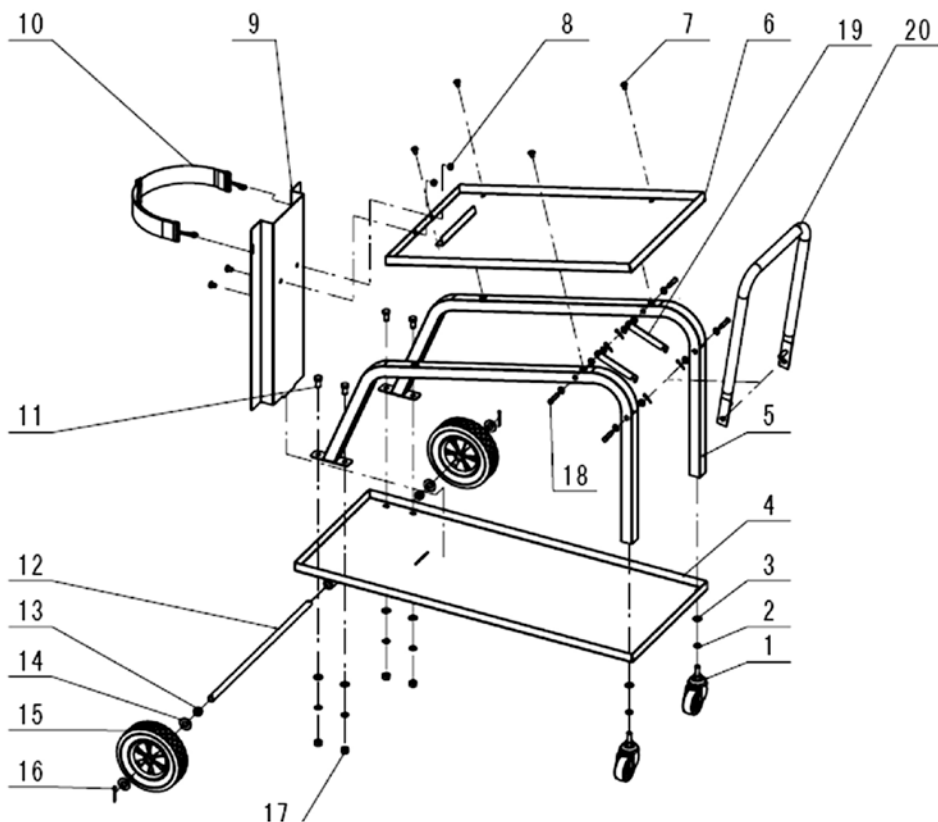

LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	Roulette orientable	2
2	Rondelle-frein	6
3	Rondelle plate	1
4	Tablette inférieure	1
5	Cadre	2
6	Tablette supérieure	1
7	Vis M6 x 10	6
8	Écrou hexagonal M6	2
9	Support de bouteille de gaz	1
10	Courroie	1
11	Boulon M8 x 15	4
12	Essieu	1
13	Bague	2
14	Rondelle plate 13	4
15	Roue de 6 po	2
16	Goupille fendue 4 x 30	6
17	Écrou hexagonal M8	4
18	Goupille ronde	4
19	Crochet de traction	2
20	Poignée	1