



ADJUSTABLE PNEUMATIC ROLLER SEAT •



ANSI/BIFMA X 5.1

SPECIFICATIONS

Load Capacity (lb)	330 lb
Seat Size (in.)	14-3/8 in.
Height Range (in.)	17-5/16 to 21-7/8 in.
Caster Type	Polypropylene
Caster Size (in.)	3 in.
Number of Casters	5
Material	Steel
Dimensions (L x W)	14-3/8 x 14-3/8 in.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

The Adjustable Pneumatic Roller Seat easily adjusts from 17-5/16 to 21-7/8 in. and swivels 360°. It has a high density foam seat with an easy access chrome plated storage tray.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. This stool is designed for seating purposes only. Do not use it as a step stool.
3. Do not exceed the overall maximum weight capacity of 330 lb (149 kg).
4. Only use this tool on a surface that is stable, level, dry and not slippery and capable of sustaining your weight.
5. Use caution when moving the tool. Attempting to roll the tool on uneven flooring that has cracks or bumps may cause it to tip.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

Tool required for assembly:

- 14 mm open end or adjustable wrench.
- 1. Attach the casters (#11) onto the mounting holes of the subframe (#10).
- 2. Align the mounting holes of the tray divider (#7), magnetic pad (#8), tray (#9) and subframe (#10). Mount the assembly onto the casters and secure with 14 mm acorn nuts (#3), spring washers (#4) and flat washers (#5).
- 3. Insert the pneumatic pump (#6) into the assembled base. It is a taper fit and requires no hardware.
- 4. Mount the seat (#1) onto the pneumatic pump (#6). Press down firmly. It is a taper fit and requires no hardware.

OPERATION

To lower the seat, place your full weight on the stool and pull the height adjustment lever (#2). To raise the seat, shift your weight to your feet and pull the height adjustment lever. When the desired height is reached, release the lever.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. When not in use for an extended period, tighten the connections before using the tool again.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.


CLEANING

Wipe the surface with a clean, moist cloth.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN

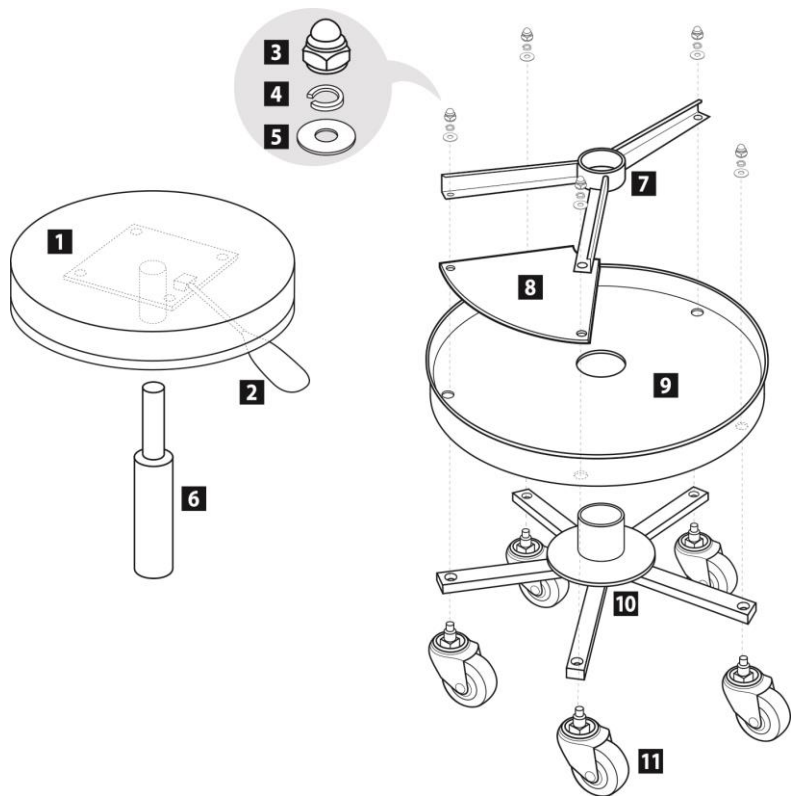

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Seat	1
2	Height adjustment lever	1
3	14 mm acorn nut	5
4	Spring washer	5
5	Flat washer	5

6	Pneumatic pump	1
7	Tray divider	1
8	Magnetic pad	1
9	Tray	1
10	Subframe	1
11	Caster	5



SIÈGE À ROULETTES .

À RÉGLABLE PNEUMATIQUE



ANSI/BIFMA X 5.1

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	330 lb
Taille de siège	14 3/8 po
Plage de hauteur	17 5/16 à 21 7/8 in.
Type de roulette	Polypropylène
Taille de roulette	3 po
Nombre de roulettes	5
Matériau	Acier
Dimensions (Long à larg.)	14 3/8 à 14 3/8 po

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Le siège à roulettes pneumatique réglable s'ajuste facilement de 17 5/16 à 21 7/8 po et pivote sur 360°. Il est doté d'un siège de mousse à haute densité avec un plateau de rangement chromé facile d'accès.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

DANGER ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. Ce tabouret a été conçu uniquement pour être utilisé en tant que siège. Ne l'utilisez pas comme un tabouret escabeau.
3. Ne dépassez pas la capacité pondérale totale 149 kg (330 lb) de la rampe.
4. Utilisez cet appareil seulement sur une surface qui est stable, de niveau, sèche, non glissante et capable de supporter votre poids.

5. Procédez avec soin lorsque vous déplacez l'outil. L'outil pourrait basculer si vous tentez de le rouler sur un plancher inégal qui présente des fissures ou des bosses.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Outils requis pour l'assemblage :

- Clé ouverte ou clé réglable de 14 mm
1. Fixez les roulettes (n° 11) aux trous de montage sur le sous-cadre (n° 10).
 2. Alignez les trous de montage du diviseur de plateau (n° 7), du tampon magnétique (n° 8), du plateau (n° 9) et du sous-cadre (n° 10). Placez l'ensemble sur les roulettes et retenez-le au moyen d'écrous borgnes de 14 mm (n° 3), de rondelle à ressort (n° 4) et de rondelles plates (n° 5).
 3. Insérez la pompe pneumatique (n° 6) dans la base assemblée. Celle-ci présente un ajustement en biseau et aucune quincaillerie n'est nécessaire.
 4. Placez le siège (n° 1) sur la pompe pneumatique (n° 6). Enfoncez fermement. Celle-ci présente un ajustement en biseau et aucune quincaillerie n'est nécessaire.

UTILISATION

Pour abaissez le siège, placez votre poids complet sur le tabouret et tirez sur le levier de réglage de la hauteur (n° 2). Pour soulever le siège, déplacez votre poids vers vos pieds et tirez sur le levier de réglage de la hauteur. Relâchez le levier après avoir atteint la hauteur désirée.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Serrez tous les points de raccordement avant l'utilisation suivant une période d'inutilisation prolongée

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.


NETTOYAGE

Essuyez la surface au moyen d'un chiffon propre et humide.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

RÉPARTITION DES PIÈCES

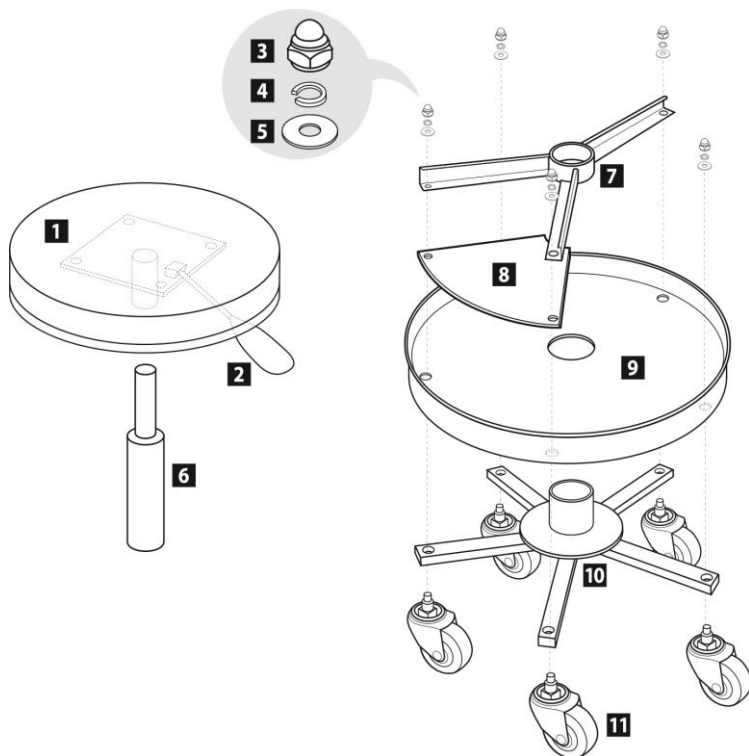

Liste des pièces

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Siège	1
2	Levier de réglage de la hauteur	1
3	Écrou borgne de 14 mm	5
4	Rondelle à ressort	5
5	Rondelle plate	5

6	Pompe pneumatique	1
7	Diviseur de plateau	1
8	Tampon magnétique	1
9	Plateau	1
10	Sous-cadre	1
11	Roulette	5