


PARTS BREAKDOWN

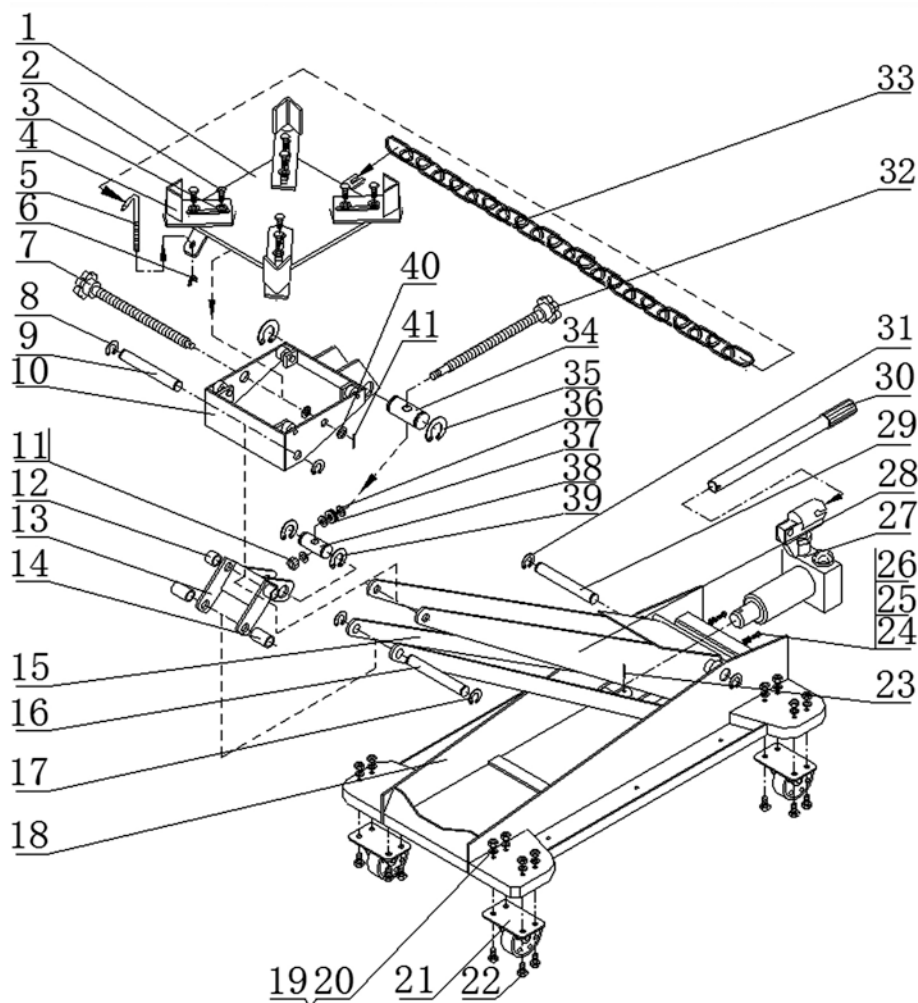


PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Table Plate	1
2	Bolt	8
3	Washer	8
4	Adjustable fixing seat	4
5	Pull hook lock	1
6	Nut	1
7	Hand Wheel	1
8	shaft ring	2
9	shaft pin	1
10	Adjustable seat	1
11	Nut	1
12	Bushing	2
13	Connecting seat	1
14	Bushing	2
15	Adjustment plate	2
16	shaft pin	1
17	shaft ring	2
18	Under Frame	1
19	Washer	16
20	Nut	16

21	Universal wheel	4
22	Bolt	16
23	Split pin	1
24	Washer	2
25	Spring Washer	2
26	Bolt	2
27	Pump	1
28	Support Arm	1
29	Shaft Pin	1
30	Handle	1
31	Shaft ring	2
32	Hand wheel	1
33	Chain	1
34	Adjusting Shaft	1
35	Shaft ring	2
36	Washer	3
37	Plane Bearing	1
38	Fixed Axle	1
39	Shaft ring	2
40	Washer	2
41	Split Pin	1

Le cric ne descend pas après l'avoir chargé.	1. Le réservoir est trop plein. 2. Les tringles sont grippées.	1. Vidangez l'huile jusqu'au niveau prescrit. 2. Nettoyez et lubrifiez toutes les pièces mobiles.
Faible rendement au moment du levage.	1. De l'air est emprisonné dans le système. 2. Le niveau d'huile hydraulique est faible	1. Purgez le système hydraulique pour évacuer l'air emprisonné. 2. Ajoutez de l'huile jusqu'au niveau prescrit.

RÉPARTITION DES PIÈCES

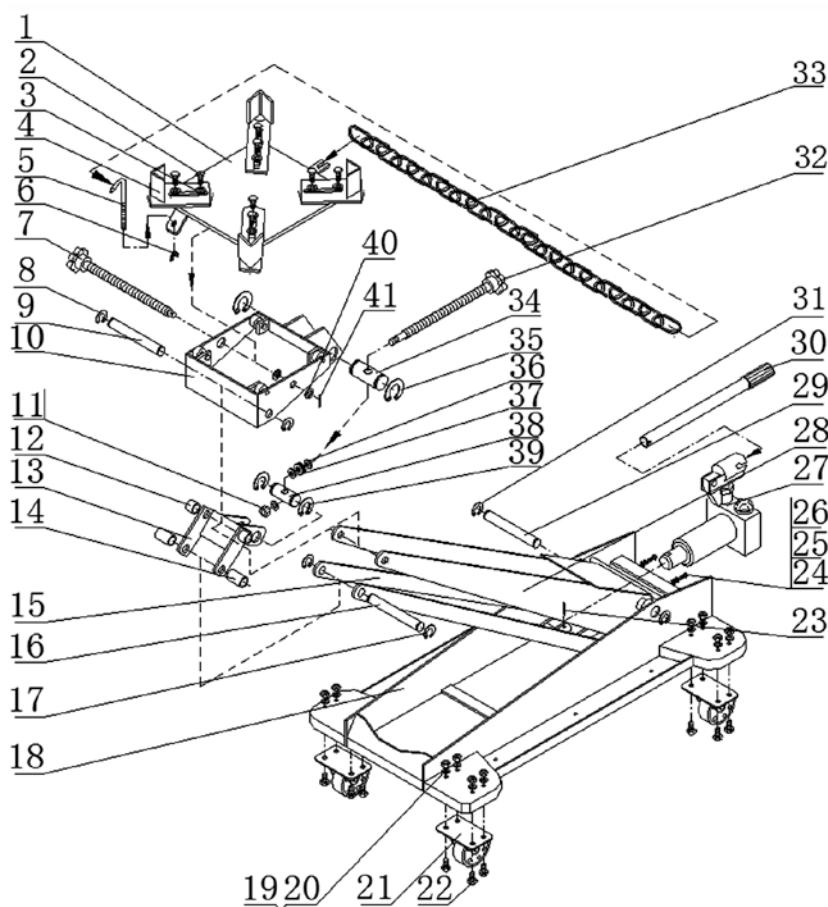

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ			
1	Plaque de table	1	21	Roue universelle	4
2	Boulon	8	22	Boulon	16
3	Rondelle	8	23	Goupille fendue	1
4	Siège ajustable	4	24	Rondelle	2
5	Verrou de crochet de traction	1	25	Rondelle à ressort	2
6	Écrou	1	26	Boulon	2
7	Volant de manœuvre	1	27	Pompe	1
8	anneau d'arbre	2	28	Bras de soutien	1
9	broche d'arbre	1	29	Broche d'arbre	1
10	Siège ajustable	1	30	Poignée	1
11	Écrou	1	31	Anneau d'arbre	2
12	Bague	2	32	Volant de manœuvre	1
13	Siège de liaison	1	33	Chaîne	1
14	Bague	2	34	Arbre de réglage	1
15	Plaque de réglage	2	35	Anneau d'arbre	2
16	broche d'arbre	1	36	Rondelle	3
17	anneau d'arbre	2	37	Roulement de rabot	1
18	Sous-cadre	1	38	Essieu fixe	1
19	Rondelle	16	39	Anneau d'arbre	2
20	Écrou	16	40	Rondelle	2
			41	Goupille fendue	1