


Thermostat mural



Installation du thermostat bipolaire

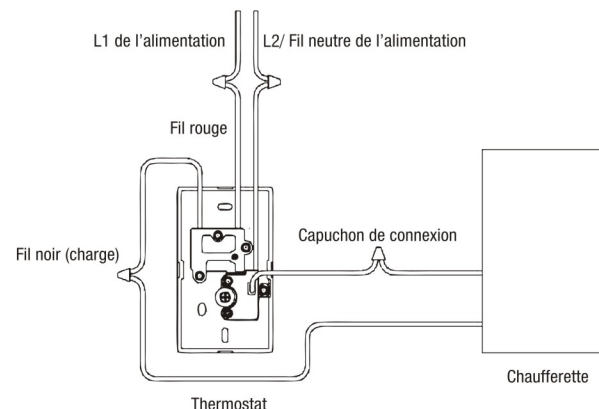

1. Coupez l'alimentation électrique afin de prévenir les décharges électriques ou les dommages à l'appareil.
2. Faites passer le fil de tension secteur jusqu'à l'emplacement du thermostat.
3. a) Raccordez le fil de charge NOIR du thermostat avec un des fils noirs de l'appareil.
b) Raccordez l'autre fil noir du thermostat avec l'autre fil noir de l'appareil.
4. a) Raccordez le fil ROUGE du thermostat au fil L1 du panneau d'alimentation.
b) Raccordez l'autre fil rouge du thermostat au fil L2/Neutre du panneau d'alimentation.
5. Vérifiez que toutes les connexions sont serrées.
6. Insérez les fils dans la boîte de jonction en veillant à ne pas les endommager.
7. Fixez le fil de mise à la terre à la vis de terre dans la boîte de jonction.
8. Retirez le couvercle du thermostat en l'agrippant sur les côtés et en le tirant hors de la base.
9. Posez le thermostat dans la boîte de jonction et fixez-le en place à l'aide des vis fournies.
10. Remettez le couvercle du thermostat en place.

L'installation de ce thermostat doit respecter les exigences du fournisseur de services publics, et les normes d'électricité locales et nationales. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié là où la loi l'exige. Vérifiez que tous les branchements électriques au thermostat sont corrects et bien serrés pour éviter les risques de courts-circuits. Utilisez le câblage approprié à la consommation électrique de l'appareil, afin de respecter les normes d'électricité locales et nationales.

Réglage et paramètres du thermostat

Pour ajuster la température ambiante, tournez le cadran du thermostat dans le sens horaire jusqu'au bout, afin de mettre l'appareil de chauffage en marche. Lorsque la température ambiante atteint le niveau désiré, tournez le cadran du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Laissez le thermostat à ce réglage pour maintenir la température ambiante. Pour réchauffer la pièce, tournez le cadran du thermostat jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » ; l'appareil de chauffage se mettra alors en marche.

- Pour arrêter complètement l'appareil de chauffage, tournez le cadran du thermostat dans le sens antihoraire, jusqu'au bout.

Pour changer les cadrans de réglage en °C et en °F.

Utilisez un petit tournevis à tête plate pour retirer le cadran. Insérez le tournevis dans l'une des fentes du cadran et retirez celui-ci en appliquant une légère pression. Pour installer l'autre cadran, faites correspondre les tiges du cadran avec les ouvertures dans le bouton du thermostat. Poussez le cadran jusqu'à ce qu'il soit bien fixé en place.

Spécifications:

Le thermostat est compatible avec les appareils de chauffage électriques et les radiateurs pour garage. Alimentation électrique: AC 120V / 208V / 240V / 277V
Puissance maximale:

3360W @ 120VAC (28A)

5824W @ 208VAC (28A)

6720W @ 240VAC (28A)

7756W @ 277VAC (28A)

Élément de détection bimétallique

Gamme de température de fonctionnement: 41°F à 90°F (5°C—32°C)


Homologué cETL us.

Fonctions et caractéristiques

- 120/208/240/277 Volts
- Cadrans de réglage en °C et °F inclus
- Installation murale; posé à plat contre le mur
- Bipolaire; fournit une position d'arrêt positif
- Coupe l'alimentation pour une protection supplémentaire
- Grand bouton pour un ajustement facile à toutes les températures
- Réglage maximal de 90°F (32°C)

VEUILLEZ RESPECTER TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES AU CÂBLAGE ET À LA TENSION ÉLECTRIQUE, AINSI QUE LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES BLESSURES.

Directives d'installation

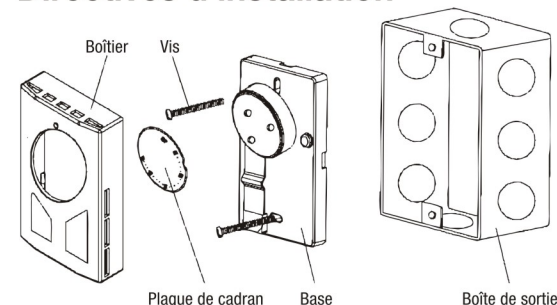

Avertissement : Coupez l'alimentation électrique au panneau électrique principal avant de commencer l'installation.

L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié. Consultez les spécifications électriques du thermostat et de l'appareil de chauffage avant d'installer le thermostat, afin de vérifier que celui-ci pourra bien supporter la charge. La puissance maximale pouvant être acceptée par ce thermostat est : 7756 Watts à 277 volts, 6720 Watts à 240 volts, 5824 Watts à 208 volts ou 3360 Watts à 120 volts.

Installez le thermostat dans une boîte de jonction en métal ou en plastique avec mise à la terre, dans un endroit à l'intérieur, à 4 ou 5 pieds au-dessus du sol. Évitez les endroits où le thermostat pourrait entrer en contact avec des sources de chaud ou de froid, incluant les tuyaux de plomberie, l'ensoleillement direct, un téléviseur, une lampe ou une brise provenant d'une fenêtre ou d'une porte ouverte; ceci pourrait fausser la lecture de la température. Il est recommandé d'installer le thermostat au-dessus de l'interrupteur mural.

Le thermostat ne doit pas être installé à l'extérieur.



DANGER



VEUILLEZ RESPECTER LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET LES EXIGENCES RELATIVES AU CÂBLAGE ET À LA TENSION AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES PERSONNELLES.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT : Les présentes instructions vous aideront à éviter certaines difficultés qui pourraient survenir au moment de l'installation.

Prenez connaissance des instructions avant de commencer l'installation, afin d'éviter les pertes de temps et d'argent.

Vous minimiserez le temps d'installation requis en suivant les procédures indiquées dans le présent guide.

Conservez ces instructions pour usage ultérieur.