



Roof Basket Extension

SPECIFICATIONS

Dimensions (Length x Width x Depth)	21 x 37 x 5 in.
Finish	Powder-Coat
Use with SKU 8681835	

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this device. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

1. Use the correct device for the job. This device was designed for a specific function. Do not modify or alter this device or use it for an unintended purpose.
2. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.
3. Control the device, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to device.
4. Do not operate any device when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
5. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
6. Wear protective clothing designed for the work environment and device.
7. Do not overreach when operating a device. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the device if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

Contents:

- Roof Basket Extension • Side Plates x 2 • Hardware

ASSEMBLY & INSTALLATION

The Roof Basket Extension increases the Roof Mount Cargo Carrier (SKU 8681835) length and storage capacity by 21 inches.

1. Remove the side plates (#3) and M6*16 bolts (#2) from each side of the roof basket. Separate the two halves (Fig. 1)
2. Place the extension (#1) between two halves of roof rack. Slide the three sections together until all are seated (Fig. 2).
3. Reattach all side plates (#3) and secure each plate by using two M6*16 bolts (#2) (Fig. 2).

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the device with care. A device in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the device components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the device. An improperly repaired device may present a hazard to the user and/or others.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the device does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the device.

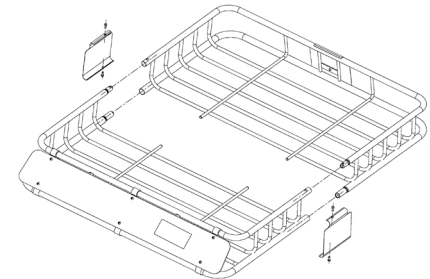


Fig. 1

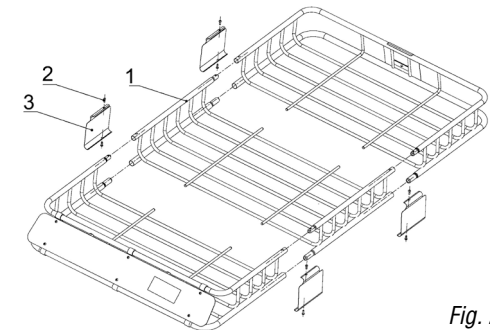


Fig. 2



Rallonge de panier de chargement pour le toit

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (longueur x largeur x profondeur)	21 à 37 à 5 po
Finition	Couche de poudre
Pour utilisation avec UGS 8681835	

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet appareil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

1. Utilisez le bon appareil pour la tâche à effectuer. Cet appareil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet appareil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction.
3. Gardez le contrôle de l'appareil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
5. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1

fonction du type de travail effectué.

6. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'appareil.
7. N'utilisez pas l'appareil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'appareil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

Contenu : • Rallonge de panier de chargement pour le toit
• Plaques latérales (x2) • Quincaillerie

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

La rallonge de panier de toit augmente de 21 pouces la longueur et la capacité de rangement du porte-charge de toit (UGS 8681835).

1. Retirez les plaques latérales (n° 3) et les boulons M6*16 (n° 2) de chaque côté du panier de toit. Séparez les deux moitiés (fig. 1).
2. Placez la rallonge (n° 1) entre les deux moitiés du support de toit. Glissez les trois sections ensemble jusqu'à ce qu'elles soient toutes bien en contact (fig. 2).

3. Fixez de nouveau toutes les plaques latérales (n° 3) et retenez-les au moyen d'un boulon M6*16 (n° 2) (fig. 2).

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'appareil avec soin. Un appareil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'appareil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'appareil/l'appareil. Un appareil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

ENTREPOSAGE

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser l'appareil.

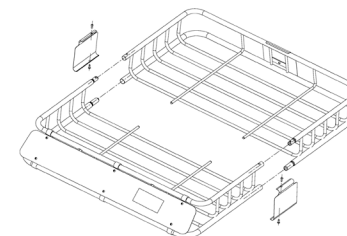


Fig. 1

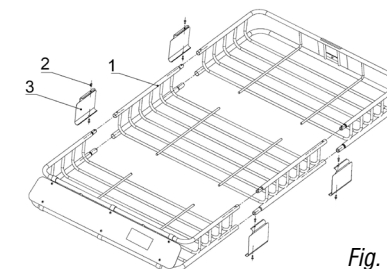


Fig. 2