


# PARTS BREAKDOWN

| #  | DESCRIPTION        | QTY |
|----|--------------------|-----|
| 1  | Lock Pin           | 1   |
| 2  | Footpad            | 1   |
| 3  | Inner Tube         | 1   |
| 4  | Mounting Plate     | 1   |
| 5  | Outer Tube         | 1   |
| 6  | ACME Screw         | 1   |
| 7  | Drive Collar       | 1   |
| 8  | Main Gear Housing  | 1   |
| 9  | Main Gear Drive    | 1   |
| 10 | Housing Cover      | 1   |
| 11 | Plastic Cap        | 1   |
| 12 | Pinion Gear        | 1   |
| 13 | Spur Gear          | 1   |
| 14 | Motor              | 1   |
| 15 | Power Switch       | 1   |
| 16 | Motor Cover        | 1   |
| 17 | Switch Housing     | 1   |
| 18 | Power Switch Cover | 1   |
| 19 | Fuse Wire          | 1   |
| 20 | Crank              | 1   |

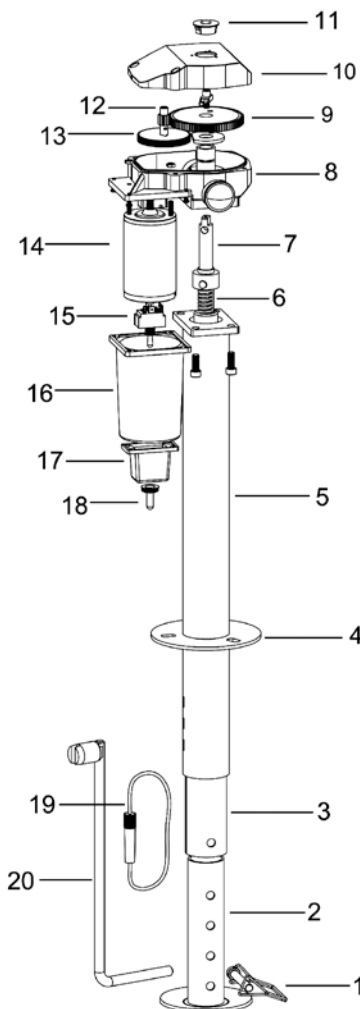

# DÉPANNAGE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'appareil.

## RÉPARTITION DES PIÈCES ET LISTE DE PIÈCES

| N° | DESCRIPTION                             | QTÉ |
|----|-----------------------------------------|-----|
| 1  | Goupille de sécurité                    | 1   |
| 2  | Plaque de pied                          | 1   |
| 3  | Tube intérieur                          | 1   |
| 4  | Plaque de montage                       | 1   |
| 5  | Tube extérieur                          | 1   |
| 6  | Vis ACME                                | 1   |
| 7  | Collier d'entraînement                  | 1   |
| 8  | Boîtier d'engrenages principal          | 1   |
| 9  | Engrenage d'entraînement principal      | 1   |
| 10 | Couvercle de boîtier                    | 1   |
| 11 | Capuchon en plastique                   | 1   |
| 12 | Pignon                                  | 1   |
| 13 | Engrenage droit                         | 1   |
| 14 | Moteur                                  | 1   |
| 15 | Interrupteur d'alimentation             | 1   |
| 16 | Couvercle de moteur                     | 1   |
| 17 | Boîtier d'interrupteur                  | 1   |
| 18 | Couvercle d'interrupteur d'alimentation | 1   |
| 19 | Fil fusible                             | 1   |
| 20 | Manivelle                               | 1   |

