




5 Gallon Tire Bead Seater/Blaster

User Manual

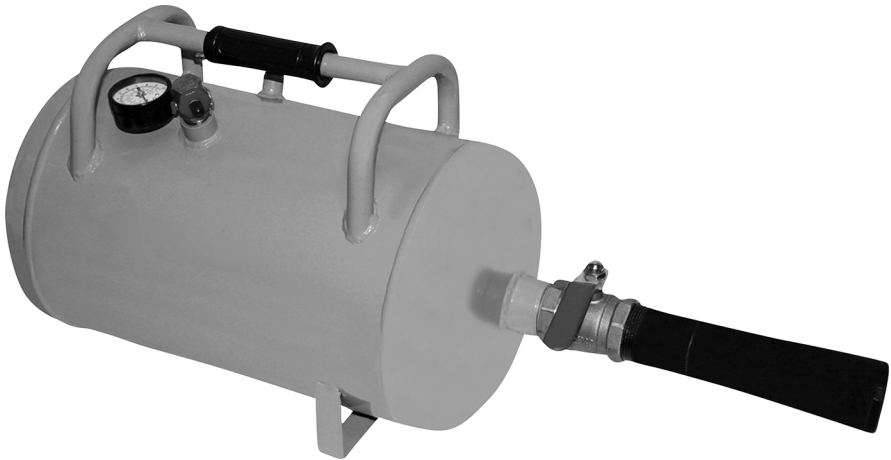

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



5 Gallon Tire Bead Seater/Blaster

SPECIFICATIONS

Maximum Air Pressure	145 PSI
ASME Certified Tank	5 gallons

INTRODUCTION

The 5 Gallon Tire Bead Seater/Blaster seats tubeless tires in a variety of sizes and can also be used as a regular air tank.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear the appropriate type of full-face shield in addition to safety goggles, as the work can create chips, abrasive or particulate matter.
3. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
4. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
5. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.

2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
4. Securely hold this tool using both hands. Using a tool with only one hand can result in loss of control.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not use this tire bead seater where there is a risk of causing a fire or explosion, such as where flammable liquids, gases, or dust are present. This tool can create sparks that may ignite flammable materials.
4. Only use an air compressor that is rated to fill the tank.
5. Never exceed the maximum rated pressure.
6. Do not fill the tank with anything other than air at ambient temperature from a clean, oil-free, dry air supply.
7. Always charge the tire bead seater before use, and then discharge it after use.
8. Do not loosen or tighten fittings when the tank is charged.
9. Periodically drain the tank, but never remove the drain plug when the tank is charged.
10. Never transport or store a charged bead seater.
11. Do not allow this tool to contact an electrical source. The tool is not insulated and contact could cause an electrical shock.
12. Disconnect the air supply from the tire bead seater and discharge tank before making any adjustments.
13. Do not use the tire bead seater to dust equipment or people.

14. Do not discharge the air tank toward any person or animal.
15. Do not clean a tire with a flammable solvent before using this tool.
16. Do not subject the tank to any stress or impact that may weaken it.
17. Do not inflate damaged tires or attempt to seat tires on damaged rims.
18. Make sure the wheel is secured and will not move during tire seating.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

OPERATION

DANGER! Check all fittings and valves before each use, to ensure they are properly secured.

FILLING THE BEAD BLASTER WITH AIR

You may use any general commercial compressed air source. See the Tank Pressure Table, below, for suggested tank pressures by tire type.

1. Verify that the air release valve is closed, and then attach the air supply line to the air connector on the tire bead seater.
2. Open the air intake valve to begin filling the air tank. Once the pressure gauge indicates the desired air pressure, close the air intake valve.
3. Disconnect the air supply line from the air connector.

USING THE BEAD BLASTER

WARNING! ALWAYS wear OSHA and ANSI approved safety gloves and eye protection when using the tirebead seater. Make sure the area is clear of bystanders or hazardous materials before operating.

HORIZONTAL POSITION FOR TIRE/RIM

1. Position the tire and rim on the tire stand so that the lower sidewall of the tire is slightly off the floor.

2. Seat the lower tire bead onto the rim.
3. Make sure the tank flange is facing up before seating the bead.
4. Rotate the tank to this position if necessary, before continuing.
5. Position tank at an approximately 45-degree downward angle, and then place the tank flange into the opening between the tire and rim on the upper edge of the rim opposite the tire valve.
6. Hold the tire bead seater firmly by the handle. Then, using your other hand, quickly turn the air release valve to OPEN to release air into the tire.
7. Once the tire bead is successfully seated, connect an air supply line to the tire valve, and then inflate tire to the correct pressure.

NOTICE! If tire bead does not stay seated on the rim, then you may need to connect an air line to the tire valve stem before completing Step 5.

VERTICAL POSITION FOR TIRE/RIM

CAUTION! Only use this method when there is a large gap between the rim and tire bead, or if the tire is too heavy. The tire and rim may fall forward if not properly supported during inflation, which may damage the the tire bead seater and/or cause personal injury. Use extreme caution when operating in this position.

1. Position the tire and rim so that it is tilted slightly back, and then secure the tire with a tire wedge. Make sure that the tire and rim are supported slightly away from the wall. The tire and rim could cause injury if they fall forward.
2. Seat the back bead of the tire (furthest from you) onto the rim. The open side of the tire and rim should be facing you with the tire valve stem positioned at the bottom of the tire.
3. Position tank at an approximately 45-degree downward angle, and then place the tank flange into the opening between the tire and rim on the upper edge of the rim opposite the tire valve.
4. Hold the tire bead seater firmly by the handle. Then, using your other hand, quickly turn the air release valve to OPEN to release air into the tire.
5. Once the tire bead is successfully seated, connect an air supply line to the tire valve, and then inflate tire to the correct pressure.

NOTICE! If tire bead does not stay seated on the rim, then you may need to connect an air line to the tire valve stem before completing Step 5.

TANK PRESSURE TABLE

This table is a guide for recommended starting pressures. Individual tires may require higher or lower pressures. Increase pressure if the tire bead seater does not lift the tire bead far enough. Decrease pressure if the tire bead appears to seat at first and then falls off again.

VEHICLE TYPE	TIRE TYPE EXAMPLES	SUGGESTED TANK PRESSURE	TIPS
ATV	16-650-8 22-11-8 25-12-9 24-9-11	40 psi (2.7 bar)	Fit on stand with stand in highest position. Can be fitted with the valve at the bottom.
Lawn Tractor	16-650-8 23-1050-12 26-12-12	40-50 psi (2.7-3.4 bar)	Use the stand in the highest position.
Car	13 in. rims 14 in. rims	50-60 psi (3.4-4.1 bar)	If difficult, lean the rim against the stand instead of placing it on the stand. Ensure the valve is covered. Lubricate well.
4x4	15 in. rims 16 in. rims	60-80 psi (4.1-5.4 bar)	Fit in vertical position. Lubricate well. Ensure the valve is covered by the tire.
Truck	11-22-5 18-22-5	100 psi (6.8 bar) 120 psi (8.2 bar)	Can be fitted vertically, such as still on the truck. Rotate the tire bead seater barrel to the correct position. If using a stand, place it in the lowest position.
Tractor	Up to 28 in. Over 28 in.	100 120 psi (8.2 bar) psi (6.8 bar)	Fit horizontally. Place the bottom bead on the rim. Use the tire wedge.
Large Tractor	Terra Tries 48-31-20 66-43-25	120 psi (8.2 bar)	Fit vertically. Roll the tire until the back bead is in position.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

MAINTENANCE SCHEDULE

BEFORE EACH USE

1. Check for damaged parts.
2. Make sure there are no cracks in the tank or fittings.
3. Make sure the barrel is not damaged or bent and that the barrel is not obstructed.

AFTER EVERY USE

Hang the tire bead seater with the barrel pointing downward, and then open the air release valve to drain the tank. Leave the tool in this position until the tank is completely drained.

STORAGE

Store the tire bead seater in a cool, dry place. Hang it by the handle with the barrel pointing downward and the air release valve OPEN to ensure that any built-up moisture drains from the tank. This storage method also protects the barrel and attachments from damage.

REMOVAL FROM STORAGE

Before using the tire bead seater again, first inspect it to ensure that all parts are tight and in working order and that the tool is clean and free of rust, corrosion, or other damage.


DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN

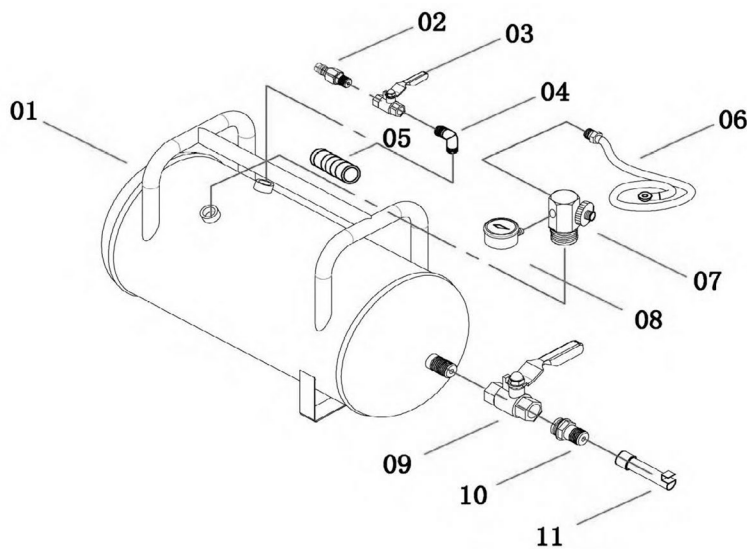

PARTS LIST


#	DESCRIPTION	QTY
1	Air tank	1
2	Quick connect (male)	1
3	1/4 in. ball valve	1
4	1/4 in. elbow	1
5	Hand grip	1

6	Air hose with chuck	1
7	ASME check valve	1
8	Pressure gauge	1
9	Ball valve	1
10	Lock nut	1
11	Tire blaster tube w/flange	1



Appareil d'accise de pneu sur le talon, 5 gal

Manuel d'utilisateur

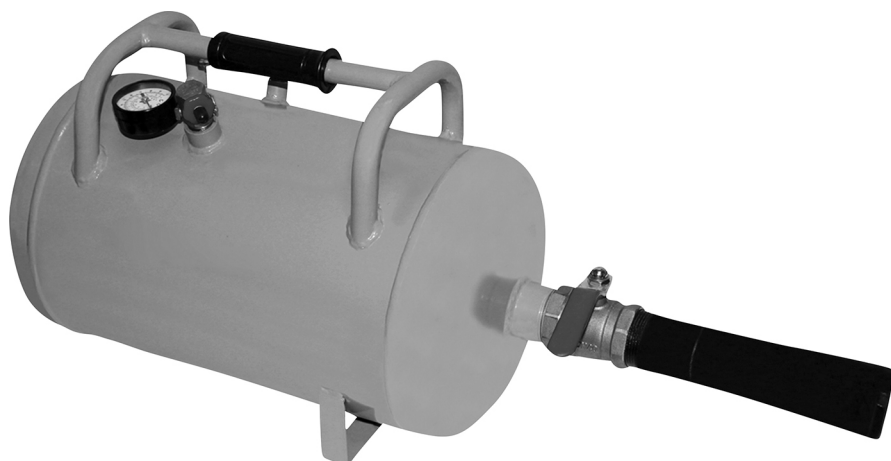

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Appareil d'accise de pneu sur le talon, 5 gal

SPÉCIFICATIONS

Pression d'air max.	145 lb/po carré
Réservoir homologué ASME	5 gallons

INTRODUCTION

L'appareil pneumatique repose-talon de 5 gallons installe les pneus sans chambre à air dans une variété de formats et peut également servir de réservoir d'air régulier.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER !

Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez un écran facial panoramique de type approprié avec les lunettes de sécurité puisque cette tâche peut créer des copeaux, des matières abrasives ou des particules.
3. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.

4. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
5. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
4. Tenez cet outil solidement à l'aide des deux mains. Un outil tenu d'une seule main peut causer une perte de contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. N'utilisez pas cet appareil repose-talon où il y a un risque d'incendie ou d'explosion, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Cet outil peut créer des étincelles susceptibles d'enflammer les matières combustibles.

4. Utilisez uniquement un compresseur d'air calibré pour remplir le réservoir.
5. Ne dépassez jamais la pression nominale maximale.
6. Ne remplissez pas le réservoir avec toute matière autre que de l'air à température ambiante provenant d'une source d'alimentation en air propre, exempt d'huile et sec.
7. Remplissez toujours le réservoir d'air de l'appareil repose-talon avant l'utilisation, puis videz-le une fois la tâche terminée.
8. Ne desserrez pas ou ne serrez pas les raccords lorsque le réservoir est rempli.
9. Vidangez le réservoir périodiquement, mais ne retirez jamais le bouchon de vidange lorsque le réservoir est rempli.
10. Ne transportez et ne rangez jamais un appareil repose-talon dont le réservoir est rempli d'air.
11. Ne laissez pas cet outil en contact avec une source de courant électrique. Cet outil n'est pas isolé et le contact peut provoquer un choc électrique.
12. Débranchez la source d'alimentation en air de l'appareil repose-talon et déchargez le réservoir avant d'effectuer tout réglage.
13. N'utilisez pas l'appareil repose-talon pour dépoussiérer de l'équipement ou des personnes.
14. Ne videz pas le réservoir d'air en dirigeant l'air vers des personnes ou des animaux.
15. Ne nettoyez pas un pneu avec des solvants inflammables avant d'utiliser cet outil.
16. Ne soumettez pas le réservoir à toute contrainte ou à tout choc pouvant compromettre son fonctionnement.
17. Ne gonflez pas de pneus endommagés ou ne tentez pas d'installer des pneus sur des jantes endommagées.
18. Assurez-vous que la roue est fermement fixée et qu'elle ne bougera pas pendant le montage du pneu.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

UTILISATION

DANGER! Vérifiez tous les raccords et toutes les soupapes avant chaque usage, pour vous assurer de leur fixation adéquate.

REPLISSAGE DE L'APPAREIL REPOSE-TALON AVEC DE L'AIR

Vous pouvez utiliser toute source d'air comprimé commercial général.

Consultez le tableau des pressions du réservoir ci-après, pour les pressions de réservoir suggérées selon le type de pneu.

1. Vérifiez que la soupape d'évacuation d'air est fermée, et reliez ensuite la conduite d'alimentation d'air au raccord d'air sur l'appareil repose-talon.
2. Ouvrez la soupape d'admission d'air pour commencer à remplir le réservoir d'air. Lorsque le manomètre indique la pression d'air désirée, fermez la soupape d'admission d'air.
3. Détachez la conduite d'alimentation d'air du raccord d'air.

UTILISATION DE L'APPAREIL PNEUMATIQUE REPOSE-TALON

AVERTISSEMENT! Portez toujours une protection des yeux et des gants de protection homologués OSHA et ANSI lorsque vous utilisez l'appareil pneumatique repose-talon. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que l'aire de travail est exempte de toute matière dangereuse et que personne ne se trouve à proximité.

POSITION HORIZONTALE POUR LE PNEU/LA JANTE

1. Positionnez le pneu et la jante sur le support à pneu de manière à ce que le flanc inférieur du pneu soit légèrement au-dessus du plancher.
2. Installez le talon inférieur sur la jante.
3. Assurez-vous que la bride du réservoir est orientée vers le haut avant d'installer le talon.
4. Au besoin, tournez le réservoir dans cette position avant de continuer.
5. Positionnez le réservoir à un angle vers le bas d'environ 45 degrés, puis placez la bride du réservoir dans l'ouverture entre le pneu et la jante sur le bord supérieur de la jante à l'opposé de la valve de pneu.
6. Tenez l'appareil repose-talon fermement par la poignée. Puis, en utilisant votre autre main, tournez rapidement la soupape d'évacuation d'air à la position OPEN (ouvert) pour relâcher l'air dans le pneu.
7. Lorsque le talon est correctement assujéti, raccordez la conduite d'alimentation d'air à la valve de pneu, puis gonflez le pneu à la bonne pression.

NOTICE! If tire bead does not stay seated on the rim, then you may need to connect an air line to the tire valve stem before completing Step 5.

POSITION VERTICALE POUR LE PNEU/LA JANTE

ATTENTION! Utilisez uniquement cette méthode lorsqu'il y a un écart important entre la jante et le talon, ou si le pneu est trop lourd. Le pneu et la jante peuvent tomber vers l'avant s'ils ne sont pas correctement supportés pendant le gonflage, ce qui est susceptible d'endommager l'appareil repose-talon ou de provoquer des blessures corporelles. Procédez avec grande précaution en utilisant l'appareil dans cette position.

1. Positionnez le pneu et la jante de manière à ce que l'ensemble soit légèrement incliné vers l'arrière, puis fixez ensuite le pneu à l'aide d'un levier pour pneu. Assurez-vous que le pneu et la jante sont légèrement supportés loin du mur. Le pneu et la jante pourraient causer des blessures en étant projetés vers l'avant.
2. Montez le talon du flanc inférieur du pneu (le plus éloigné de vous) sur la jante. Le côté ouvert du pneu et de la jante doit être orienté vers vous, le corps de valve du pneu étant positionné dans la partie inférieure du pneu.

3. Positionnez le réservoir à un angle vers le bas d'environ 45 degrés, puis placez la bride du réservoir dans l'ouverture entre le pneu et la jante sur le bord supérieur de la jante à l'opposé de la valve de pneu.
4. Tenez l'appareil repose-talon fermement par la poignée. Puis, en utilisant votre autre main, tournez rapidement la soupape d'évacuation d'air à la position OPEN (ouvert) pour relâcher l'air dans le pneu.
5. Lorsque le talon est correctement assujéti, raccordez la conduite d'alimentation d'air à la valve de pneu, puis gonflez le pneu à la bonne pression.

AVIS! Si le talon ne demeure pas assujéti sur la jante, vous devrez alors raccorder une conduite d'air au corps de valve du pneu avant de finaliser l'étape 5.

TABLEAU DES PRESSIONS DU RÉSERVOIR

Ce tableau sert de guide pour les pressions de démarrage recommandées. Certains pneus peuvent nécessiter des pressions plus élevées ou plus basses. Augmentez la pression si l'appareil repose-talon ne soulève pas suffisamment le talon. Réduisez la pression si le talon semble d'abord s'installer puis retombe ensuite.

TYPE DE VÉHICULE	EXEMPLES	TYPE DE VÉHICULE	EXEMPLES
VTT	16-650-8 22-11-8 25-12-9 24-9-11	40 lb/po carré (2,7 bar)	Installez sur un support, le support étant à la position la plus élevée. Peut être installé avec la valve étant dans la partie inférieure.
Tondeuse à siège	16-650-8 23-1050-12 26-12-12	40 à 50 lb/po carré (2,7 à 3,4 bar)	Utilisez le support à la position la plus haute.
Véhicule	Jantes de 13 po Jantes de 14 po	50 à 60 lb/po carré (3,4 à 4,1 bar)	En cas de difficulté, inclinez la jante contre le support au lieu de l'installer sur le support. Assurez-vous que la valve est entièrement couverte. Lubrifiez bien.

TYPE DE VÉHICULE	EXEMPLES	TYPE DE VÉHICULE	EXEMPLES
4 x 4	Jantes de 15 po Jantes de 16 po	60 à 80 lb/po carré (4,1 à 5,4 bar)	Installez en position verticale. Lubrifiez bien. Assurez-vous que la valve est entièrement couverte par le pneu.
Camion	11-22-5 18-22-5	100 lb/po carré (6,8 bar) 120 lb/po carré (8,2 bar)	Peut être installé verticalement, par exemple la jante demeurant montée sur le camion. Tournez le cylindre de l'appareil remonte-talon pour corriger la position. Si vous utilisez un support, réglez-le à la position la plus basse.
Tracteur	Jusqu'à 28 po Plus de 28 po	100 à 120 lb/po carré (6,8 à 8,2 bar)	S'installe horizontalement. Placez le talon inférieur sur la jante. Utilisez un levier pour pneu.
Grand tracteur	Terra Tries 48-31-20 66-43-25	120 lb/po carré (8,2 bar)	S'installe verticalement. Roulez le pneu jusqu'à ce que le talon du fond soit en position.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

TABLEAU D'ENTRETIEN

AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Vérifiez s'il y a des pièces endommagées.
2. Assurez-vous que le réservoir ou les raccords ne comportent aucune fissure.
3. Assurez-vous que le cylindre n'est ni endommagé ni déformé et que le cylindre n'est pas obstrué.

APRÈS CHAQUE USAGE

Suspendez l'appareil repose-talon, le cylindre orienté vers le bas, puis ouvrez la soupape d'évacuation d'air pour vidanger le réservoir. Laissez l'outil dans cette position jusqu'à ce que le réservoir soit vidangé.

ENTREPOSAGE

Rangez l'appareil repose-talon dans un endroit frais et sec. Suspendez-le par la poignée, le cylindre orienté vers le bas et la soupape d'évacuation d'air à la position OPEN (ouvert) pour faire en sorte que toute humidité accumulée soit évacuée du réservoir. Cette méthode de rangement prévient également tout dommage au cylindre et à ses accessoires.

SORTIE D'ENTREPOSAGE

Avant d'utiliser à nouveau l'appareil repose-talon, inspectez-le d'abord pour vous assurer que toutes les pièces sont bien serrées et en bon état, et que l'outil est propre et exempt de rouille, de corrosion ou de tout autre dommage.


MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

RÉPARTITION DES PIÈCES

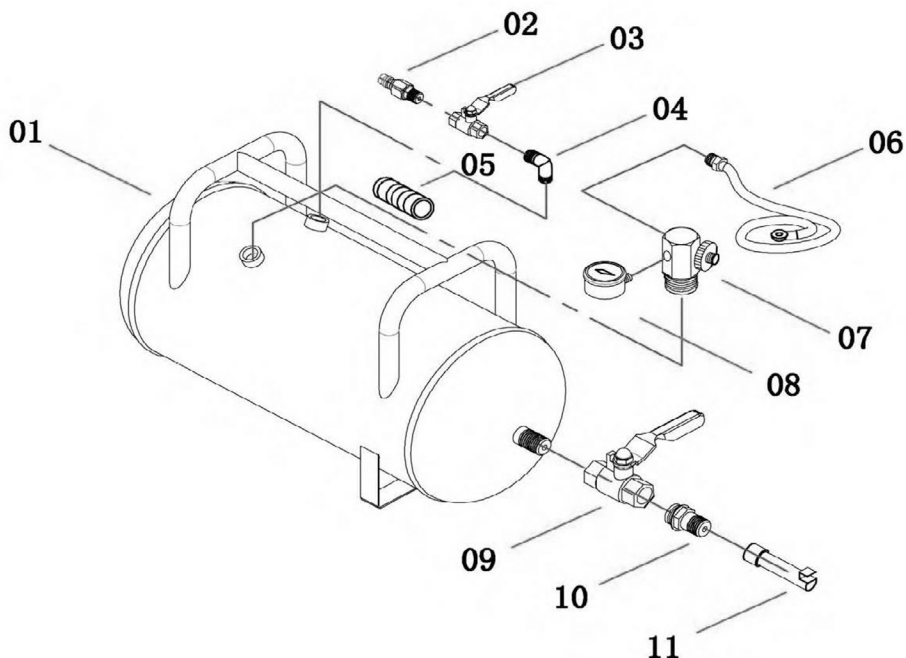

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Réservoir d'air	1
2	Raccordement rapide (mâle)	1
3	Clapet à bille, 1/4 po	1
4	Coude, 1/4 po	1
5	Poignée	1
6	Tuyau à air avec mandrin	1

7	Clapet de non-retour ASME	1
8	Manomètre	1
9	Clapet à bille	1
10	Contre-écrou	1
11	Tube de repose-talon à collerette	1