



12 m 14/3 Extension Cord Retractable Reel

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



12 m 14/3 Extension Cord Retractable Reel

SPECIFICATIONS

Gauge/Conductor	14/3
Overall Length	40 ft (12 m)
Current Rating	13A
Number of Outlets	3
Overload Protection	Yes
Mounting	Wall or Ceiling
Bracket	180°

INTRODUCTION

The 12 m, 14/3 Extension Cord Retractable Reel allow you to easily extend power to your projects. The reel can swivel 180° and has a 40 ft extension cord with 3 power outlets. Mount the reel indoors on the wall or ceiling to reduce clutter in the workshop or garage. A built-in circuit breaker will provide overload protection.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!** This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!** This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!** This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!** This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.

2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

DANGER! DO NOT open the reel case. Do not attempt to disassemble the main spring assembly. A spring that is under high tension can cause serious personal injury or death when released. Have the tool repaired by a certified technician.

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
 - a. A qualified technician is required to replace or repair the reel's internal mechanism.
3. Handle the retractable reel with care during operation. The reel has a rotating drum that is powered by a spring under tension.
4. Secure the retractable reel by using mounting hardware and fasteners to maintain stability under vibration.
5. Do not exceed the reel's rated amp capacity. The collective amp draw of three tools plugged into the reel's triple outlet must be less than 13 amps. Exceeding the rated capacity could result in loss of power and overheating.
6. Always pull on the extension cord. Never pull on the attachment.
7. Keep away the extension cord from heating vents, radiators or other sources of heat.
8. Exercise care when handling the retractable reel during normal operation. The reel has rotating drum powered by a spring under tension. Do not allow the cord to retract without restraining the recoil speed. Never let go of the cord when rewinding.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING! Do not touch or handle a live tool with any part of your body that is wet or damp. Wet skin reduces resistance to electrical current, increasing the danger of a serious or fatal shock.

WARNING! To reduce risk of electric shock, be certain that the plug is connected to a properly grounded receptacle.

1. Disconnect the tool from the power supply before making any adjustments, changing accessories, cleaning, servicing or when storing. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
 - a. Insulate yourself from the electrical current and ground using dry insulating mats or covers big enough to prevent physical contact with the workpiece or ground.
3. Do not expose the tool to rain, snow, frost or any other damp or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not disconnect the power cord in place of using the power switch. This will prevent an accidental start-up when the power cord is plugged into the power supply.
 - a. In the event of a power failure, unplug the machine as soon as the power is interrupted. The possibility of accidental injury could occur if the power returns.
5. Do not alter any parts of the tool or accessories. All parts and accessories are designed with built-in safety features that may be compromised if altered.
6. Make certain the power source conforms to requirements of your equipment (see Specifications).
7. This tool is only for use on 120 V (single phase) and is equipped with a three-prong grounded power supply cord and plug. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tool should electronically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.

- a. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way, as this will render the tool unsafe.
- b. Do not use any adapter plugs.

WARNING! All wiring should be performed by a qualified electrician.

POWER CORDS

1. Do not operate this tool if the power cord is frayed, damaged or poorly spliced, as an electric shock may occur, resulting in personal injury or property damage.
 - a. Inspect the tool's power cord for cracks, fraying or other faults in the insulation or plug before each use.
 - b. Discontinue use if a power cord feels more than comfortably warm while operating the tool.
2. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug with wet hands.
3. Prevent damage to the power cord by observing the following:
 - a. Do not pull on the cord to disconnect the plug from an outlet.
 - b. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 - c. Never use the cord to carry the tool.
 - d. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and getting caught by the workpiece. The cord should always stay behind the tool.
4. Do not allow people, mobile equipment or vehicles to pass over unprotected power cords.
 - a. Position power cords away from traffic areas.
 - b. Place cords in reinforced conduits or place planks on either side of the power cord to create a protective trench.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.


Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

Contents:

- Extension Cord Retractable Reel
- Cement Screw x 2 • Wood Screw x 2

IDENTIFICATION KEY

- A Lead-in Power Supply Cord
- B Mounting Bracket
- C Reel Case
- D Triple Power Outlet
- E Stopper
- F Extension Cord
- G Overload Reset Button

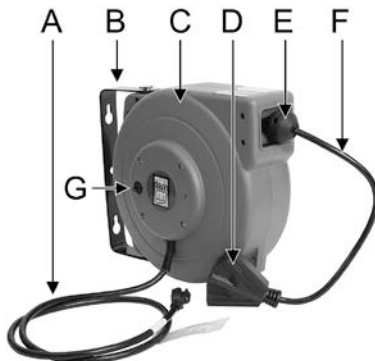

ASSEMBLY & INSTALLATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

1. Select an indoor wall or ceiling location within four feet of a grounded electrical outlet. The mounting location must have solid construction. Drywall will not hold the reel in place.
 - a. Check that the power at the outlet conforms to the rating for the reel (see Specifications).
2. Locate a wall or ceiling beam (use a stud finder, if needed) and using the mounting bracket (B) as a template. Mark the holes so they are centered on the beam.
3. Screw the cement or wood screws into the marks, leaving the screw heads slightly raised above the surface.
4. Slide the mounting bracket onto the screws. Finish tightening the screws to hold the reel in place.
5. Adjust the cord stopper (F) to the suitable position when required.

OPERATION

CAUTION! Do not let go of the extension cord while retracting or extending. The cord may whip around during retraction and cause an injury by striking a bystander. The tool's mechanism may also be damaged.

1. Slowly pull out the amount of the extension cord (F) required for the task. A click will be heard every half rotation of the internal drum.
 - a. Pull on the extension cord, not on any tool plugged into the cord.
2. Latch the extension cord in place by allowing it to slowly retract back into the reel case (C) after a click. The extension cord will feel slack when latched.
3. Plug the tools into the extension cord end. Ensure that all tools that will operate at once will draw less than the maximum amperage (see Specifications).
 - a. Do not switch ON more than one tool a time. A tool may draw more amps than its rating when powering up.
4. Plug the reel's power supply cord (A) into a power outlet.
5. Unplug the reel's power supply cord when the task is complete.
6. Disconnect and store all tools connected to the extension cord.
7. Pull the extension cord out of the reel case until you hear a click, then slowly allow the line to retract until the stopper (E) reaches the reel case. Repeat this step if the cord latches again and allow the extension cord to retract a little faster.

CIRCUIT BREAKER

The reel has a built-in circuit breaker to prevent excessive power draw during use. Should the breaker trip during use:

1. Turn off all tools connected to the extension cord (F). Unplug any that do not have a power switch.
2. Unplug the lead-in power supply cord (A).
3. Wait several minutes.
4. Plug in the lead-in power supply cord.
5. Press the overload reset button (G) to close the circuit breaker.
6. Test a tool to ensure power is being supplied.

7. Check all the tools connected to the extension cord to determine if their combined amperage draw exceeds the reel's capacity (see Specifications). Only use tools in combination that do not exceed the capacity.
 - a. If the combined amp draw rating of all three tools is less than the reel's capacity, use one less tool at a time to prevent an overload.

CARE & MAINTENANCE

DANGER! Do not open the reel case. Do not attempt to disassemble the main spring assembly. A spring that is under high tension can cause serious personal injury or death when released. Have the tool repaired by a certified technician.

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

CLEANING

NOTICE! Do not use detergents or solvents to clean any part of the reel or extension cord. The detergent or solvent may damage the component material.

Both power supply cords require cleaning, particularly the extension cord as it may lay on the workshop floor.

1. Unplug the lead-in power supply cord (A).
2. Pull out the extension cord's (F) full length. Allow the cord to retract until it latches.
3. Clean each cord with a soft rag dipped in warm water only.
4. Dry each cord with a soft rag. Hang or lay the cord in a clean location and allow to completely dry. Spread the cord out to prevent bunching that can trap moisture. Any moisture that enters the reel may corrode the internal mechanism.
5. Coil the extension cord and slowly allow to the cord to retract without touching the workshop surfaces.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.
 Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

Problem(s)	Possible Cause(s)	Suggested Solution(s)
Extension cord will not fully retract.	Retraction mechanism jammed or damaged.	Call an authorized technician for service to fix the reel's internal spring.
No electrical power at output end of extension cord.	1. Power outlet is not functioning. 2. Amperage draw has tripped the circuit breaker. 3. Extension cord or power supply cord is damaged.	1. Check outlet's breaker and reset if needed. If outlet is still dead, have an electrician replace it. 2. Follow steps in <i>Operation – Circuit Breaker</i> to reset. 3. Replace reel or have a certified technician replace the damaged component.

V 4,0

8794588



Enrouleur rétractable avec rallonge de 12 m, calibre 14, 3 broches

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Enrouleur rétractable avec rallonge de 12 m, calibre 14, 3 broches

SPÉCIFICATIONS

Jauge/conducteur	14/3
Longueur hors tout	12 m (40 pi)
Courant nominal	13 A
Nombre de prises	3
Protection contre les surcharges	Oui
Montage	Mur ou plafond
Support	180 °

INTRODUCTION

L'enrouleur rétractable avec rallonge de 12 m de calibre 14,3 broches vous permet de diriger l'alimentation jusqu'à vos projets. L'enrouleur peut pivoter sur 180° et comporte une rallonge de 40 pi avec trois prises. Montez l'enrouleur à l'intérieur sur le mur ou au plafond pour réduire l'encombrement dans l'atelier ou le garage. Un disjoncteur intégré offre une protection contre les surcharges.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

- DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. N'installez pas et n'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

DANGER ! N'ouvrez PAS le boîtier d'enrouleur. N'essayez pas de démonter l'ensemble de ressort principal. En cas de relâchement, un ressort sous tension peut causer des blessures corporelles graves ou la mort. Faites réparer l'outil par un technicien accrédité.

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

V 4,0 Enrouleur rétractable avec rallonge de 12 m, calibre 14, 3 broches 8794588

- a. Il faut un technicien qualifié pour remplacer ou réparer le mécanisme interne de l'enrouleur.
3. Manipulez l'enrouleur rétractable avec soin en cours d'utilisation. L'enrouleur est muni d'un tambour rotatif entrante par un ressort sous tension.
4. Fixez l'enrouleur rétractable au moyen de la quincaillerie de montage et des attaches afin de garantir sa stabilité en cas de vibrations.
5. Ne dépassez pas la capacité nominale (intensité de courant) de l'enrouleur. Le débit en ampères (intensité de courant) combinés des trois outils connectés à la prise triple de l'enrouleur ne doit pas dépasser 13 A. Le fait d'excéder la capacité nominale entraînera une perte de puissance et une surchauffe.
6. Rétractez toujours le cordon de rallonge. Ne tirez jamais sur l'accessoire.
7. Gardez la rallonge loin des bouches de chauffage, des radiateurs ou de toute autre source de chaleur.
8. Procédez avec précaution en manipulant l'enrouleur rétractable pendant son fonctionnement normal. L'enrouleur est muni d'un tambour rotatif entraîné par un ressort sous tension. Ne laissez pas le cordon s'enrouler sans limiter sa vitesse de rembobinage. Ne lâchez jamais le cordon au cours du rembobinage.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

AVERTISSEMENT ! Ne touchez et ne manipulez pas un outil sous tension avec une partie du corps qui est mouillée ou humide. La peau humide réduit la résistance au courant électrique, augmentant ainsi le risque de choc grave ou mortel.

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de choc électrique, assurez-vous que la fiche est branché dans une prise de courant correctement mise à la masse.

1. Débranchez l'outil de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages quelconques, de changer des accessoires, de nettoyer l'outil, de l'entretenir ou de le ranger. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche imprévue de l'outil.

2. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
 - a. Isolez-vous du courant électrique et placez-vous à la masse en installant des tapis isolants secs ou des couvertures suffisamment grandes pour empêcher tout contact physique avec la pièce à travailler ou le sol.
3. N'exposez pas l'outil à la pluie, à la neige, au gel ou à d'autres conditions humides ou mouillées. Si l'eau pénètre à l'intérieur d'un outil, le risque de choc électrique devient beaucoup plus grand.
4. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation au lieu d'utiliser l'interrupteur d'alimentation. Ceci permet d'éviter une mise en marche involontaire lorsque vous branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique.
 - a. Advenant une panne de courant, débranchez l'appareil dès que le courant est interrompu. Il pourrait y avoir un risque de blessure accidentelle lors du rétablissement de l'alimentation.
5. Ne modifiez aucune partie de l'outil ou des accessoires. Toutes les pièces et tous les accessoires sont conçus avec des dispositifs de sécurité intégrés qui seront compromis s'ils sont modifiés.
6. Assurez-vous que la source d'énergie est conforme aux exigences de votre équipement (consulter les spécifications).
7. Cet outil ne doit être utilisé qu'avec un courant (monophasé) de 120 V et il est muni d'un cordon d'alimentation et d'une fiche à trois broches avec mise à la terre. Consultez un électricien qualifié si vous doutez de la mise à la masse appropriée d'une prise. En cas de défaillance électronique ou de bris de l'outil, la mise à la masse procure un trajet de faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.
 - a. Ne retirez jamais la broche de masse et ne modifiez jamais la fiche puisque cela fera en sorte que l'outil ne sera plus sécuritaire.
 - b. N'utilisez aucune fiche d'adaptation.

AVERTISSEMENT ! Tout le câblage doit être installé par un électricien qualifié.

CORDON D'ALIMENTATION

1. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé, endommagé ou mal épissé, car un choc électrique peut se produire, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages matériel.
 - a. Avant chaque utilisation, inspectez le cordon d'alimentation de l'outil; vérifiez qu'il n'est ni fissuré, ni effiloché et que l'isolant et la fiche ne sont pas endommagés.
 - b. Arrêtez d'utiliser l'outil si le cordon d'alimentation est trop chaud au toucher.
2. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
3. Pour éviter tout dommage au cordon d'alimentation, observez les précautions suivantes :
 - a. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déconnecter la fiche de la prise.
 - b. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles.
 - c. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter l'outil.
 - d. Disposez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas l'outil et qu'il ne risque pas de se prendre dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours se trouver derrière l'outil.
4. Veillez à ce que personne, ni aucun matériel mobile ni des véhicules n'écrasent les cordons d'alimentation non protégés.
 - a. Disposez les cordons d'alimentation loin des zones de passage.
 - b. Placez les cordons d'alimentation à l'intérieur de conduits renforcés ou placez des planches de chaque côté du cordon d'alimentation pour créer un couloir protecteur.

DÉBALLAGE


AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

Contenu : • Enrouleur rétractable avec rallonge
 • Vis à béton x 2 • Vis à bois x 2

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Cordon d'entrée d'alimentation
- B Support de montage
- C Boîtier d'enrouleur
- D Prise électrique triple
- E Dispositif d'arrêt
- F Cordon prolongateur
- G Bouton de réinitialisation de surcharge

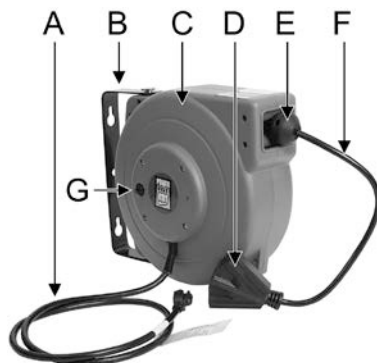

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

1. Sélectionnez un endroit sur un mur ou un plafond intérieur dans un rayon de 4 pi d'une prise électrique mise à la masse. La position de montage doit avoir une construction solide. Une cloison sèche ne maintiendra pas l'enrouleur en place.
 - a. Vérifiez que la puissance de sortie de la prise est conforme au calibre nominal de l'enrouleur (consultez les spécifications).

V 4,0 Enrouleur rétractable avec rallonge de 12 m, calibre 14, 3 broches 8794588

2. Repérez un montant de mur ou une traverse de plafond (au besoin, utilisez un localisateur de montants) en vous servant du support de montage (B) comme modèle. Marquez les trous de manière à ce qu'ils soient centrés sur la traverse.
3. Vissez les vis à béton ou à bois dans les marques, en laissant les têtes de vis légèrement ressorties en surface.
4. Glissez le support de montage sur les vis. Finissez de serrer les vis pour fixer l'enrouleur en place.
5. Au besoin, réglez le dispositif d'arrêt (F) du cordon à une position adéquate.

UTILISATION

ATTENTION ! Ne relâchez pas le cordon de rallonge pendant son enroulement ou son déroulement. Le cordon peut fouetter de manière incontrôlée pendant l'enroulement et blesser quelqu'un à proximité. Cela peut aussi endommager le mécanisme de l'outil.

1. Tirez lentement pour dérouler la longueur de cordon de rallonge (F) nécessaire pour la tâche à effectuer. Un déclic se fera entendre à chaque demi-tour du tambour interne.
 - a. Tirez sur la rallonge, non pas sur tout outil connecté au cordon.
2. Verrouillez la rallonge en place en la laissant s'enrouler lentement dans le boîtier d'enrouleur (C) après un déclic. La rallonge semblera lâche une fois verrouillée.
3. Connectez les outils au bout du cordon de rallonge. Veillez à ce que tous les outils qui fonctionneront simultanément présentent un appel de courant inférieur à l'intensité de courant maximale (consultez les spécifications).
 - a. Ne mettez pas en marche (ON) plus d'un outil à la fois. Un outil peut présenter un appel de courant supérieur à son intensité nominale en s'allumant.
4. Connectez le cordon d'alimentation (A) de l'enrouleur dans une prise d'alimentation.
5. Une fois la tâche terminée, déconnectez le cordon d'alimentation de l'enrouleur.
6. Déconnectez et rangez tous les outils connectés au cordon de rallonge.

7. Tirez sur la rallonge pour la sortir du boîtier d'enrouleur jusqu'à l'émission d'un déclic, puis laissez le cordon s'enrouler lentement jusqu'à ce que le dispositif d'arrêt (E) atteigne le boîtier d'enrouleur. Répétez cette étape si le cordon se verrouille à nouveau et laissez la rallonge s'enrouler un peu plus rapidement.

DISJONCTEUR

L'enrouleur comporte un disjoncteur de circuit intégré empêchant tout débit d'alimentation excessif pendant l'utilisation. Si le disjoncteur se déclenche pendant l'utilisation :

1. Désactivez tous les outils connectés au cordon de rallonge (F).
Déconnectez tous ceux qui n'ont pas d'interrupteur d'alimentation.
2. Déconnectez la prise d'entrée du cordon d'alimentation (A).
3. Attendez plusieurs minutes.
4. Branchez la prise d'entrée du cordon d'alimentation.
5. Pressez le bouton de réinitialisation en cas de surcharge (G) pour fermer de disjoncteur.
6. Testez un outil pour vérifier si le courant est acheminé.
7. Vérifiez tous les outils connectés à la rallonge pour déterminer si leur débit en ampères combinés dépasse la capacité de l'enrouleur (consultez les spécifications). Utilisez uniquement des outils qui ne dépassent pas cette capacité.
 - a. Si le débit en ampères combinés nominaux des trois outils est inférieur à la capacité de l'enrouleur, utilisez un outil de moins à la fois pour prévenir toute surcharge.

SOIN ET ENTRETIEN

DANGER ! N'ouvrez pas le boîtier d'enrouleur. N'essayez pas de démonter l'ensemble de ressort principal. En cas de relâchement, un ressort sous tension peut causer des blessures corporelles graves ou la mort. Faites réparer l'outil par un technicien accrédité.

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.

2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

NETTOYAGE

AVIS ! N'utilisez pas de détergents ni de solvants pour nettoyer toute partie de l'enrouleur ou de la rallonge. Les détergents et les solvants peuvent endommager le matériel des composants.

Les deux cordons d'alimentation nécessitent un nettoyage, particulièrement le cordon de rallonge, car il peut toucher au plancher de l'atelier.

1. Déconnectez la prise d'entrée du cordon d'alimentation (A).
2. Tirez sur le cordon de rallonge (F) pour le dérouler pleine longueur. Laissez le cordon se rétracter jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Nettoyez chaque cordon avec un chiffon doux trempé dans l'eau tiède seulement.
4. Nettoyez chaque cordon avec un chiffon doux trempé dans l'eau tiède seulement. Suspendez ou tendez le cordon sur une surface propre pour le laisser sécher complètement. Étendez le cordon de manière à éviter un entassement pouvant emprisonner l'humidité. Toute moisissure pénétrant dans l'enrouleur peut provoquer la corrosion du mécanisme interne.
5. Rembobinez le cordon de rallonge et laissez le cordon se rétracter sans toucher aux surfaces de l'atelier.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

Problème(s)	Cause(s) possible(s)	Solution(s) proposée(s)
Le cordon de rallonge ne s'enroule pas entièrement.	Le mécanisme d'enroulement est bloqué ou endommagé.	Appelez un technicien accrédité pour un service afin de fixer le ressort interne de l'enrouleur.
Aucune alimentation électrique à l'extrémité de sortie de la rallonge.	1. La prise de courant ne fonctionne pas. 2. Le débit en ampères a déclenché le disjoncteur. 3. La rallonge ou le cordon d'alimentation est endommagé.	1. Vérifiez le disjoncteur de la prise de courant et réinitialisez-le au besoin. Si la prise de courant est toujours inactive, faites-la remplacer par un électricien. 2. Suivez les étapes de fonctionnement – Disjoncteur à réinitialiser. 3. Remplacez l'enrouleur ou faites remplacer le composant endommagé par un technicien accrédité.