



Adjustable Shop Stool with Backrest

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



Adjustable Shop Stool with Backrest

SPECIFICATIONS

Load Capacity	275 lb
Seat Size	14 in.
Height Range	28-1/2 to 33 in.

INTRODUCTION

The Adjustable Shop Stool with Backrest is a great way to reduce lower body stress when tinkering at your workbench. The padded vinyl seat swivels 360° and the removable backrest provides support when you need it.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not exceed the rated load capacity.
4. Do not use the stool as a step stool.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

1. Place a leg (#11) into a groove on the connector (#10). Insert an M6 hex bolt (#5) down through the connector and leg.
2. Align the matching bolt hole in the connector plate with the bolt and push it upward until the curved surface fits over the leg.
3. Secure loosely with an M6 locking nut (#8).
4. Insert each of the other legs into the openings created by the connector and connector plate. Align the bolt holes and drop an M6 hex bolt through all three parts. Secure each with a locking nut. Do not tighten at this point.
5. Fit the large ring (#12) inside the four legs. Align both a leg and ring bolt hole. Insert an M6 bolt (#9) through the leg and ring. Loosely secure with an M6 locking nut. Repeat with the other three legs.


6. Fit the small ring (#7) over the top legs and align the bolt holes in the leg and rings. Insert an M6 bolt through all the bolt holes. Secure each with an M6 locking nut.
7. Tighten all bolts to secure the legs.
8. Insert the hydraulic cylinder (#4) into connector until it is seated. The plastic part of the cylinder will face upward.
9. Fit the seat (#2) over the cylinder and push down to ensure the cylinder and connector plate are secure.
10. Loosen the screws in brackets for the backrest support (#3). The brackets are under the seat.
11. Insert each backrest support into the brackets, but do not tighten the screws.
12. Press and hold the buttons on the backrest (#1) and it onto the two backrest supports. Release the buttons once the backrest has slid on all the way.
13. Tighten the screws on the backrest brackets.
14. Recheck the tightness of all bolts.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

PARTS BREAKDOWN

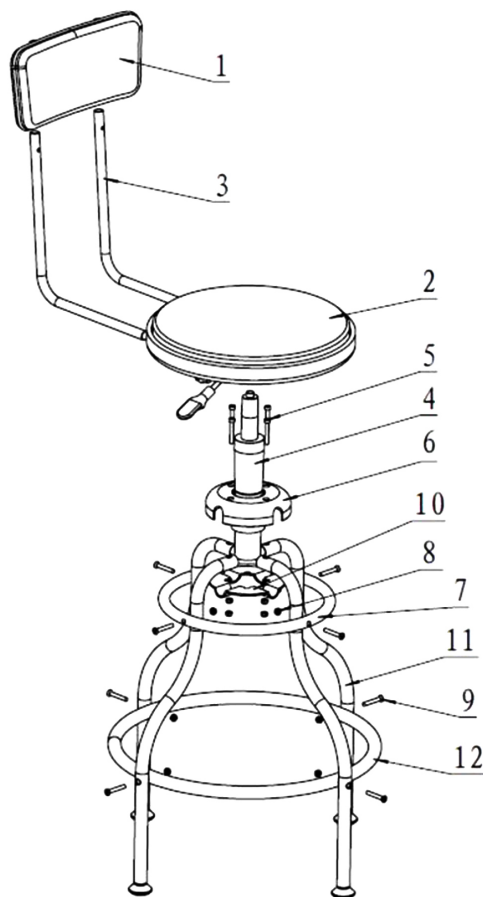

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Backrest	1
2	Seat	1
3	Backrest Support	2
4	Hydraulic Cylinder	1
5	Hex Bolt M6	4
6	Connector	1
7	Ring, Small	1
8	M6 Locking Nut	12
9	Bolt M6	8
10	Connector Plate	1
11	Legs	4
12	Ring, Large	1



Tabouret d'atelier réglable avec dossier

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Tabouret d'atelier réglable avec dossier

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	275 lb
Taille de siège	14 po
Plage de hauteur	28 1/2 à 33 po

INTRODUCTION

L'utilisation d'un tabouret d'atelier réglable avec dossier est une excellente façon de réduire le stress subi par le bas de votre corps lorsque vous bricolez. Le siège rembourré en vinyle pivote sur 360° et le dossier amovible vous procure un appui lorsque vous en avez besoin.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne dépassez pas la capacité de charge nominale.
4. N'utilisez pas ce tabouret comme un escabeau.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.


1. Placez une patte (n° 11) dans la rainure du raccord (n° 10). Insérez un boulon hexagonal M6 (n° 5) dans le raccord et la patte.
2. Alignez le trou de boulon correspondant de la plaque de raccordement avec le boulon et poussez-le vers le haut jusqu'à ce que la surface courbée recouvre bien la patte.
3. Fixez sans serrer au moyen d'un contre-écrou M6 (n° 8).
4. Insérez chacune des autres pattes dans les ouvertures créées par le raccord et la plaque de raccordement. Alignez les trous de boulon et insérez un boulon hexagonal M6 au travers des trois pièces. Retenez chacun au moyen d'un contre-écrou. Ne serrez pas à cette étape.
5. Ajustez le grand anneau (n° 12) à l'intérieur des quatre pattes. Alignez à la fois une patte et un trou de boulon avec anneau. Insérez un boulon M6 (n° 9) dans la patte et l'anneau. Fixez sans serrer au moyen d'un contre-écrou M6. Procédez de la même façon avec les trois autres pattes.
6. Ajustez le petit anneau (n° 7) sur les pattes du dessus et alignez les trous de boulon de la patte et les anneaux. Insérez un boulon M6 dans tous les trous de boulon. Fixez-les tous au moyen d'un contre-écrou M6.
7. Serrez tous les boulons pour retenir les pattes.
8. Insérez le vérin hydraulique (n° 4) dans le raccord jusqu'à ce qu'il repose bien en place. La pièce de plastique du cylindre doit être orientée vers le haut.
9. Placez le siège (n° 2) sur le cylindre et poussez-le vers le bas pour s'assurer que le cylindre et la plaque de raccordement sont bien fixés.
10. Desserrez les vis des supports pour l'appui du dossier (n° 3). Les supports se trouvent sous le siège.
11. Insérez chacun des appuis du dossier dans les supports, mais ne serrez pas les vis.
12. Appuyez sur les boutons du dossier et maintenez-les enfoncés (n° 1) tout en faisant glisser le dossier dans les deux supports de dossier. Relâchez les boutons une fois que le dossier a glissé jusqu'au bout.
13. Serrez les vis des supports de dossier.
14. Revérifiez la solidité de tous les boulons.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

RÉPARTITION DES PIÈCES

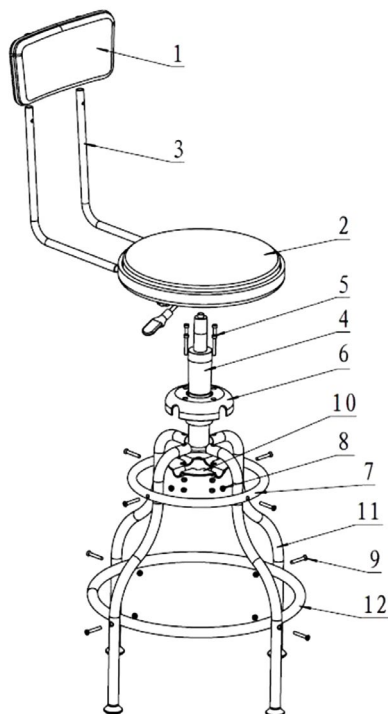

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Dossier	1
2	Siège	1
3	Backrest Support	2
4	Vérin hydraulique	1
5	Boulon hexagonal M6	4
6	Connecteur	1
7	Anneau, Petite	1
8	Contre-écrou M6	12
9	Boulon M6	8
10	Plaque de raccordement	1
11	Pattes	4
12	Anneau, Grand	1