


PARTS BREAKDOWN

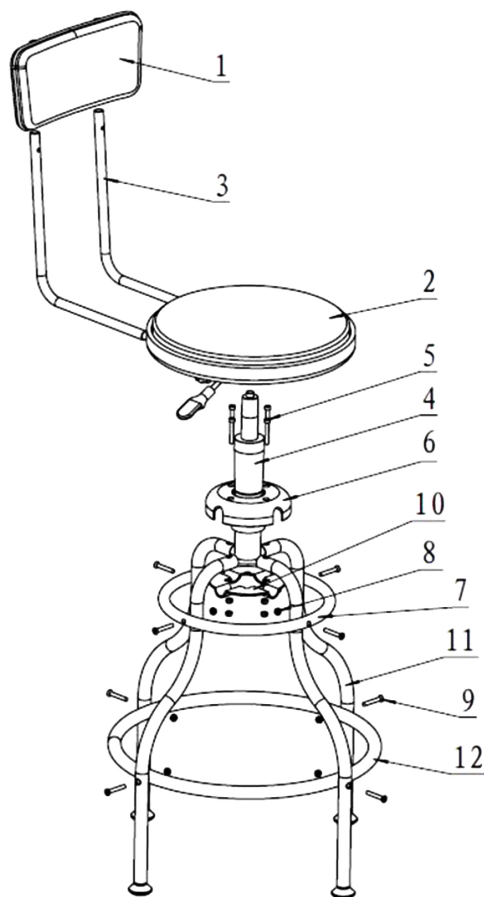

PARTS LIST


#	DESCRIPTION	QTY
1	Backrest	1
2	Seat	1
3	Backrest Support	2
4	Hydraulic Cylinder	1
5	Hex Bolt M6	4
6	Connector	1
7	Ring, Small	1
8	M6 Locking Nut	12
9	Bolt M6	8
10	Connector Plate	1
11	Legs	4
12	Ring, Large	1

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

RÉPARTITION DES PIÈCES

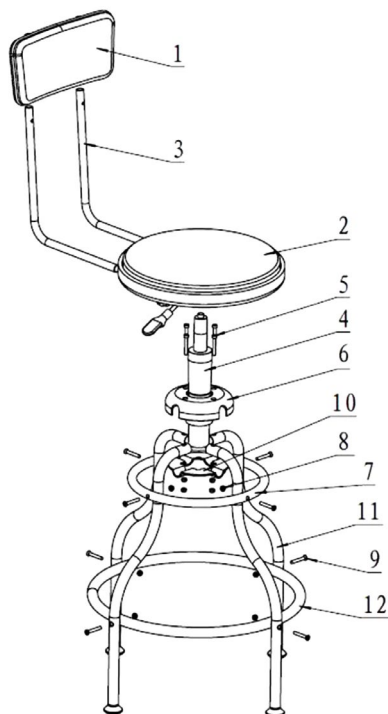

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Dossier	1
2	Siège	1
3	Backrest Support	2
4	Vérin hydraulique	1
5	Boulon hexagonal M6	4
6	Connecteur	1
7	Anneau, Petite	1
8	Contre-écrou M6	12
9	Boulon M6	8
10	Plaque de raccordement	1
11	Pattes	4
12	Anneau, Grand	1