



PORTABLE WORK STAND

SPECIFICATIONS

Load Capacity	500 lb
Adjustable Height (6 adjustable height)	31.5, 32.63, 33.63, 34.5, 35.25, 35.87 in.
Overall Length	41.5 in.
Overall Width	22.87 in.
Folded Dimensions	41.5 x 3.5 x 38.5 in.
Material	Steel
Finish	Powder coating

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.


1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Operate in a safe work environment.
3. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
4. Lock tools away and keep out of the reach of children.
5. Do not exceed the weight capacity.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

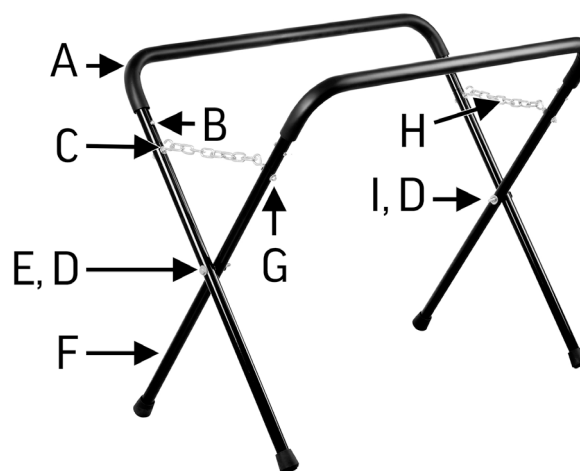

A	Crossbar (2)	F	Leg (4)
B	Bolt, M6x32 (4)	G	Nut, M6 (4)
C	J-Bolt, M8x38 (4)	H	Chain (2)
D	Washer, 8x3.0x30 (4)	I	Nut, M8 (2)
E	Bolt, M8x75 (2)		

ASSEMBLY/INSTALLATION

1. Insert a J-bolt through the bolt hole near the leg's (F) narrow end. Secure with an M8 nut (I). Repeat with other three legs. The bolt opening must face the narrow end.
2. Insert a leg into each end of both crossbars (A), aligning the narrow end bolt holes. Insert an M6x32 bolt (B) through each side and secure with M6 nuts.
3. Place both assembled pieces down flat with the J-bolts facing each other. Place one set of legs inside the other,

then align the bolt holes.

4. Slide a washer onto each M8x75 bolt (E). Insert each through the leg's bolt hole. Slide a washer over each bolt's end and secure with an M8 nut (I). Open and close legs to ensure the nut is not too tight.
5. Place the end links of each chain onto the J-bolts. Squeeze the J-bolts to close the openings around the chain links.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.



POSTE DE TRAVAIL PORTATIF

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	500 lb
Hauteur réglable (6 hauteurs réglables)	31,5, 32,63, 33,63, 34,5, 35,25 et 35,87 po
Longueur hors tout	41,5 po
Largeur hors tout	22,87 po
Dimensions, plié	41,5 x 3,5 x 38,5 po
Matériau	Acier
Finition	Revêtement en poudre

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.


1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire.
3. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
4. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
5. Ne dépassez pas la capacité pondérale..

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défektivité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

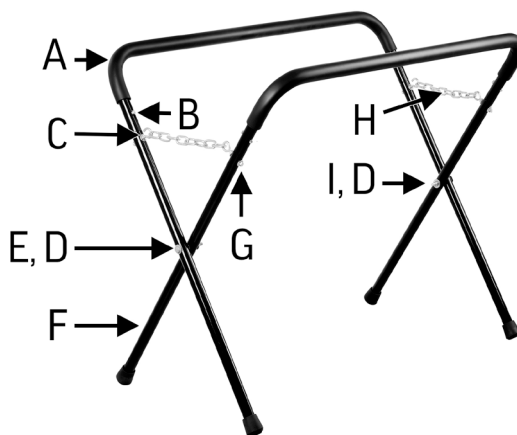

- | | | | |
|---|------------------------|---|---------------|
| A | Barre transversale (2) | F | Jambe (4) |
| B | Boulon, M6x32 (4) | G | Écrou, M6 (4) |
| C | Boulon en J, M8x38 (4) | H | Chaîne (2) |
| D | Rondelle, 8x3.0x30 (4) | I | Écrou, M8 (2) |
| E | Boulons, M8x75 (2) | | |

ASSEMBLAGE/INSTALLATION

1. Insérez un boulon en J dans le trou de boulon près du bout étroit de la patte (F). Fixez avec un écrou M8 (I). Répétez avec les trois autres pattes. L'ouverture du boulon doit être orientée vers le bout étroit.

2. Insérez une patte dans chaque bout des barres transversales (A) en alignant les trous de boulon des bouts étroits. Insérez un boulon M6 x 32 (B) dans chaque côté et fixez avec un écrou M6.
3. Positionnez les deux pièces assemblées à plat, les boulons en J orientés l'un vers l'autre. Placez un ensemble de pattes à l'intérieur de l'autre, puis alignez les trous de boulon.
4. Glissez une rondelle sur chaque boulon M8 x 75 (E). Insérez-les dans le trou de boulon de la patte. Glissez une rondelle sur chaque bout de boulon et fixez avec un écrou M8 (I). Ouvrez et refermez les pattes pour vérifier que l'écrou n'est pas trop serré.
5. Placez les liaisons d'extrémité de chaque chaîne sur les boulons en J. Pressez les boulons en J pour fermer l'ouverture autour des liaisons de chaîne.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

ENTREPOSAGE

Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser l'outil.