



HEAVY DUTY WORKBENCH

SPECIFICATIONS

Load Capacity	600 lb
Dimensions (LxWxH)	59 x 29.5 x 33.8 in.
Material	Steel
Finish	Powder Coating

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.


1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Operate in a safe work environment.
3. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
4. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

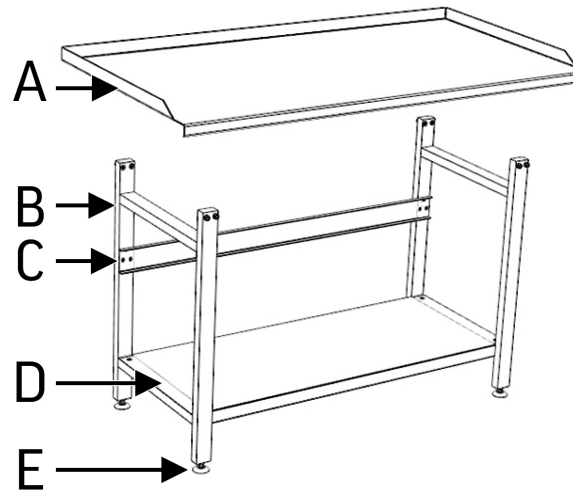

- | | | | |
|---|---------------|---|------------------|
| A | Workbench Top | E | Foot (4) |
| B | Legs (2) | F | Bolt, M8x45 (16) |
| C | Brace | G | Washer, M8 (16) |
| D | Shelf | H | Nuts, M8 (16) |

ASSEMBLY/INSTALLATION

All connection use the bolts (F), washers (G) and nuts (H). Do not fully tighten until the table is assembled. Place the washer on the bolt before inserting into the table component.

1. Screw each foot (E) into the bottom of the legs (B).
2. Position the brace (C) to overlap the four bolt holes with the leg bolt holes. Secure with bolts, washers and nuts.
3. Secure the brace to the other leg in the same manner.
4. Place the shelf (D) between the legs. Secure the corners with bolts, washers and nuts.

5. Place the workbench top (A) onto the table legs so the bolt holes are overlapping.
6. Secure each corner with bolts, washers and nuts.
7. Tighten all bolts and nuts.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.



ÉTABLI ROBUSTE

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	600 lb
Dimensions (Longueur à Largeur à Hauteur)	59 x 29,5 x 33,8 po
Matériau	Acier
Finition	Revêtement en poudre

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire.
3. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
4. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.


DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes

avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

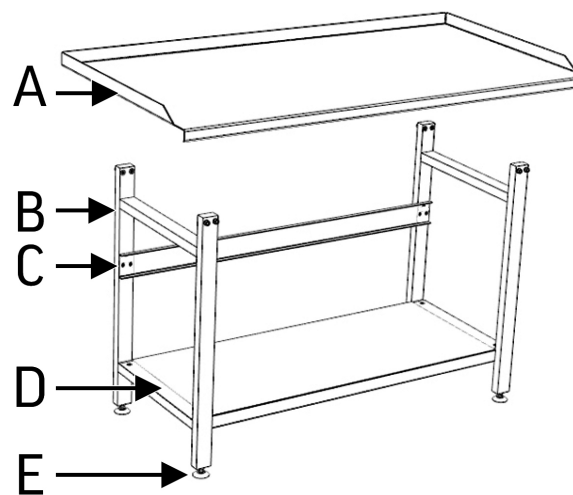

A	Dessus de l'établi	E	Pied (4)
B	Pattes (2)	F	Boulon M8x45 (16)
C	Renfort	G	Rondelle M8 (16)
D	Tablette	H	Écrou M8 (16)

ASSEMBLAGE/INSTALLATION

Des boulons (F), des rondelles (G) et des écrous (H) sont utilisés pour tous les raccords. Ne serrez pas complètement avant que la table ne soit assemblée. Placez la rondelle sur le boulon avant de l'insérer dans le composant table.

1. Vissez chaque pied (E) dans le bas des pattes (B).

2. Positionnez l'entretoise (C) de manière à chevaucher les quatre trous de boulon avec les trous de boulon des pattes. Fixez à l'aide de boulons, de rondelles et d'écrous.
3. Fixez l'entretoise sur l'autre patte de la même manière.
4. Placez la tablette (D) entre les pattes. Fixez les coins à l'aide de boulons, de rondelles et d'écrous.
5. Placez le dessus de l'établi (A) sur les pattes de la table en faisant chevaucher les trous de boulon.
6. Fixez chaque coin à l'aide de boulons, de rondelles et d'écrous.
7. Serrez tous les boulons et les écrous.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

ENTREPOSAGE

Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser l'outil.