

Chaufferette parabolique
radiante oscillante



Guide d'utilisation

Chaufferette parabolique
radiante oscillante

No de modèle : QGW08-608



Attention!



Veuillez lire et comprendre le manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Service à la clientèle : 1-888-538-0082 / service@hena.ca

Table des matières

Instructions importantes	3
Description du produit	4
Diagrammes du produit	5
Directives d'utilisation	5
Caractéristiques de sécurité	6
Nettoyage, entretien et rangement	6
Dépannage	7

Instructions importantes

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CETTE CHAUFFERETTE.

Veillez lire toutes les instructions avant de tenter d'assembler, d'installer, de faire fonctionner ou d'entretenir cet appareil. Protégez-vous et les autres en respectant toutes les consignes de sécurité. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures personnelles et des dommages matériels.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST CONSEILLÉ DE PRENDRE CERTAINES PRÉCAUTIONS DE BASE POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS :

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser la chaufferette.
2. Cet appareil devient chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter tout risque de brûlure, évitez que la peau nue entre en contact avec les surfaces chaudes. Utilisez les poignées (si fournies) pour déplacer l'appareil. Gardez tout matériau combustible, tel que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements, et draperie à une distance d'au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant, du dessus, des côtés et de l'arrière de la chaufferette.
3. Une prudence extrême et la supervision d'un adulte sont requises lorsque la chaufferette est utilisée en présence d'enfants ou de personnes handicapées, ou si la chaufferette fonctionne sans surveillance.
4. Débranchez la chaufferette lorsqu'elle n'est pas utilisée.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, qu'il ne fonctionne pas comme prévu, qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit ou qu'il est tombé.
6. N'utilisez pas la chaufferette à l'extérieur.
7. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou autres endroits similaires. Ne placez jamais la chaufferette à un endroit où elle pourrait tomber dans la baignoire ou un autre contenant d'eau.
8. Évitez de passer le cordon sous un tapis ou un couloir. Placez le cordon dans un endroit où il ne risque pas de provoquer des trébuchements.
9. Pour débrancher la chaufferette, mettez toutes les commandes à la position " OFF " et retirez la fiche de la prise.
10. N'insérez aucun objet dans les ouvertures de la chaufferette, car vous pourriez subir un choc électrique, causer un incendie ou endommager l'appareil.
11. Pour prévenir le risque d'incendie, n'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil. Ne placez jamais la chaufferette sur une surface molle comme un matelas, car elle pourrait basculer et les ouvertures pourraient être obstruées.
12. Les pièces internes de l'appareil peuvent être chaudes et produire des étincelles. N'utilisez pas la chaufferette dans les endroits où vous utilisez ou entreposez de l'essence, de la peinture ou tout autre liquide inflammable.
13. N'utilisez la chaufferette qu'aux fins décrites dans le présent guide d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages.
14. Branchez toujours la chaufferette directement dans la prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de barre d'alimentation multiprises.
15. Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la fiche et non le cordon.
16. Si la chaufferette ne fonctionne pas, le dispositif d'arrêt automatique peut avoir été déclenché. Veuillez consulter la section sur l'arrêt automatique dans le présent guide.

17. NE TENTEZ PAS de réparer ou d'effectuer des ajustements électriques ou mécaniques dans cet appareil. Ce faisant, vous annuleriez votre garantie. L'intérieur de cet appareil ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié seulement.
18. Cessez d'utiliser cette chaufferette si la fiche ou la prise électrique deviennent chaudes. Il est recommandé de faire réparer la prise si la fiche ou la prise deviennent chaudes à l'utilisation.
19. Cette chaufferette radiante ne doit pas être placée directement sous une prise électrique. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
20. N'utilisez pas d'adaptateur sans fil ou tout autre dispositif de contrôle à distance avec cette chaufferette.
21. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) ayant des limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient obtenu d'elle des directives sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés en tout temps afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque de décharge électrique, faire correspondre la grande lame de, la fiche à la grande fente de la prise et l'introduire complètement.

AVERTISSEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE : Certains petits animaux de compagnie, y compris les oiseaux, sont extrêmement sensibles aux émanations produites lors de la première utilisation de nombreux appareils. Ces émanations ne sont pas nocives pour les êtres humains, mais nous vous recommandons de ne pas utiliser votre radiateur à proximité d'oiseaux ou de petits animaux domestiques lors de sa première utilisation, jusqu'à ce que le revêtement anticorrosion utilisé durant la fabrication ait complètement brûlé.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Description du produit

La technologie de chauffage radiant reproduit les bons rayons du soleil, en réchauffant directement l'objet ou la personne qui se trouve devant l'appareil. Lorsque la température de la surface chauffée augmente, l'effet de réchauffement est ressenti dans l'air et les zones environnantes. Les appareils de chauffage radiant sont parfaits pour les pièces ouvertes ou de grande taille et permettent d'économiser de l'énergie en réchauffant les objets et non la pièce entière.

Le chauffage radiant est sain et sécuritaire ; il ne produit pas d'odeurs, de substances chimiques ou de fumées et ne remue pas la poussière. Remarquablement efficace, notre chaufferette utilise moins d'énergie pour générer la même quantité de chaleur que les appareils traditionnels de chauffage. Dotée d'un interrupteur de sécurité et d'un dispositif d'arrêt en cas de surchauffe, votre nouvelle chaufferette est sécuritaire et fiable.

Diagrammes du produit

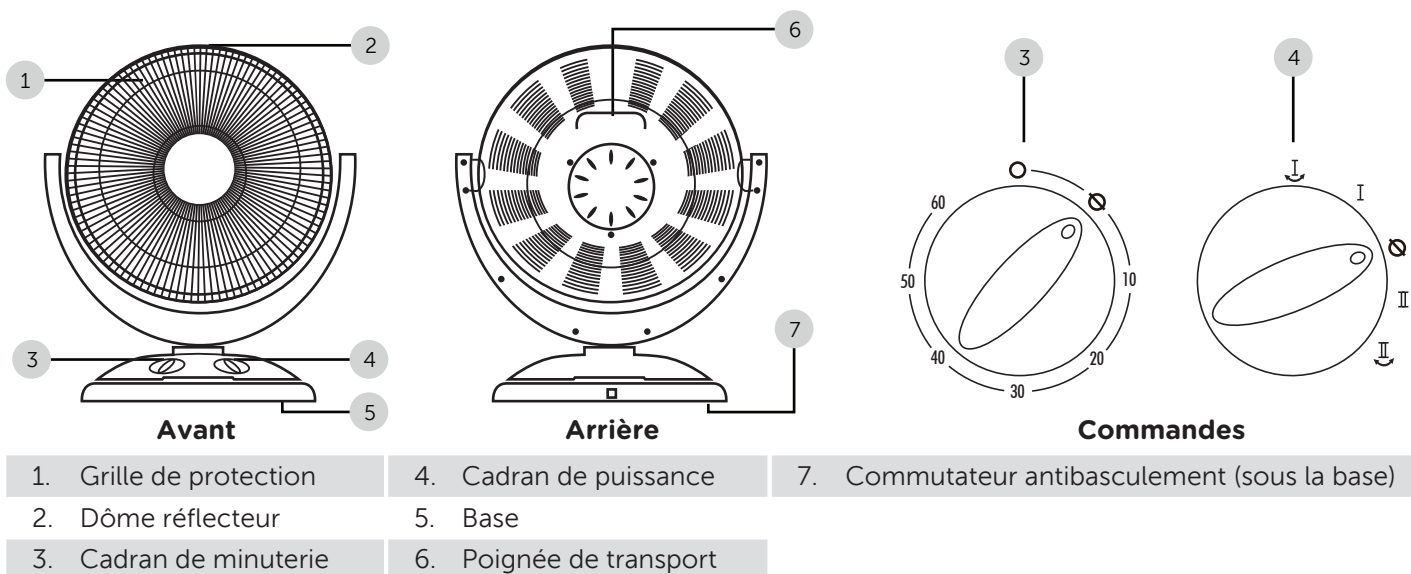

Directives d'utilisation

1. Retirez soigneusement la chaufferette de son carton et de son sac.
2. Assurez-vous que la chaufferette se trouve sur une surface droite et stable avant de la mettre en marche. Si l'appareil est situé sur une pente, il peut être endommagé et s'arrêter automatiquement.
3. Assurez-vous que tous les boutons de commande sont en position d'arrêt (OFF), puis branchez la chaufferette dans une prise polarisée fonctionnelle. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise. Sélectionnez le réglage de la puissance en suivant les instructions ci-dessous.
4. Pour arrêter la chaufferette, tournez les deux boutons de commande en position d'arrêt (OFF), puis débranchez l'appareil de la prise de courant.

Réglage de puissance

Tournez le cadran de réglage de la puissance au niveau désiré.

1. I produit une faible puissance (400 watts) sans oscillation.
2. II produit une haute puissance (800 watts) sans oscillation.
3. I (avec oscillation) produit une faible puissance (400 watts) avec oscillation.
4. II (avec oscillation) produit une haute puissance (800 watts) avec oscillation.
5. OFF: Pour arrêter l'appareil, placez les deux cadrans de réglage en position OFF, puis débranchez la fiche de la prise.

Réglage de la minuterie

Tournez le cadran de minuterie au réglage désiré.

1. 0 indique que l'appareil est en marche et fonctionne en continu.
2. OFF indique que l'appareil est arrêté.
3. La minuterie peut être réglée en intervalles de 10 minutes, jusqu'à 60 minutes. Une fois la minuterie réglée, la chaufferette fonctionnera jusqu'à ce que le temps réglé s'écoule.

NOTE : ne forcez pas les cadrans de réglage au-delà de leur position normale.

Caractéristiques de sécurité

Prise polarisée

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié afin de faire installer une prise polarisée.

NE TENTEZ PAS DE MODIFIER LA FICHE OU D'OUTREPASSER CETTE CARACTÉRISTIQUE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT.

Interrupteur antibasculement

Cette chaufferette radiante est dotée d'un dispositif de sécurité en cas de basculement. Si l'appareil bascule, un commutateur interne l'arrête automatiquement. Une fois que l'appareil est remis en position verticale, il se remettra en marche. Cette caractéristique de sécurité vise à éviter les risques d'incendie si l'appareil se renverse.

Protection contre la surchauffe

Cette chaufferette comprend un dispositif de protection qui arrête l'appareil si certaines composantes surchauffent. Si cela se produit, arrêtez la chaufferette, débranchez-la et inspectez-la pour vérifier si des objets bloquent l'appareil et causent la surchauffe.

Attendez environ 30 minutes afin de laisser l'appareil refroidir ; puis, rebranchez-le et remettez-le en marche.

Nettoyage, entretien et rangement

1. Avant d'effectuer le nettoyage, s'assurer que :

- La chaufferette est à l'arrêt.
- Débranchez le cordon d'alimentation de sa source d'alimentation en le retirant de la prise.
- Laissez la chaufferette refroidir complètement avant de la nettoyer.

2. Nettoyage régulier :

- Évitez d'utiliser des nettoyants liquides et d'autres produits chimiques pour vaporiser sur l'appareil.
- Pour nettoyer l'extérieur, servez-vous d'un linge doux et un peu humide pour essuyer soigneusement les saletés sur les surfaces de l'appareil. S'assurer de ne pas mouiller l'élément chauffant et les commutateurs. Laissez sécher l'appareil complètement avant de le réutiliser.
- N'UTILISEZ PAS d'alcool, d'essence, de poudre abrasive, de poli à meubles ou de brosses ou tampons à récurer pour nettoyer la chaufferette. Ceci peut entraîner des dommages ou la détérioration de la chaufferette.

MISE EN GARDE : ÉVITEZ DE LAISSER COULER DE L'EAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHAUFFERETTE ; CELA POURRAIT PROVOQUER UN RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, ET ENDOMMAGER L'APPAREIL.

3. Entreposage :

Rangez la chaufferette dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour empêcher l'accumulation de poussière et de saleté, il est recommandé de ranger la chaufferette dans sa boîte d'origine.

Dépannage

Si la chaufferette ne fonctionne pas, consultez le tableau ci-dessous avant d'effectuer un appel de service :

Problème	Cause probable	Solution
La chaufferette ne fonctionne pas.	La chaufferette n'est pas branchée dans une prise polarisée de 120V.	S'assurer que l'appareil est réglé à la position « OFF ». Branchez l'appareil et tentez de le remettre en marche.
	Le cadran de réglage de puissance est en position OFF.	Vérifiez que le cadran de réglage de puissance est en position I ou II.
	Le cadran de réglage de la minuterie est en position OFF.	Le cadran de réglage de la minuterie doit être réglé à ONB ou à un réglage en 10 et 60 minutes pour que l'appareil fonctionne.
	Le coupe-circuit thermique a été actionné.	Arrêtez la chaufferette, débranchez-la et laissez-la refroidir pendant 30 minutes. Une fois refroidie, vérifiez qu'il n'y a pas d'objets sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. Pour remettre l'appareil en marche, branchez-le de nouveau.
	La chaufferette n'est pas située sur une surface droite et stable.	Une surface instable peut provoquer l'activation de l'interrupteur de sécurité antibasculement. Assurez-vous que la chaufferette est située sur une surface stable et plane.
	Le coupe-circuit/fusible a été déclenché.	Vérifiez votre coffret électrique pour vous assurer que le coupe-circuit n'est pas grillé. Ceci peut se produire si la prise est occupée par d'autres appareils à forte consommation. S'assurer que l'appareil est à la position « OFF ». Branchez l'appareil et tentez de le remettre en marche.

NE PAS TENTER D'OUVRIR OU DE RÉPARER LA CHAUFFERETTE VOUS-MÊME. VOUS RISQUERIEZ AINSI D'ANNULER LA GARANTIE ET DE SUBIR DES BLESSURES CORPORELLES TOUT EN CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS.