


Salamandre
avec chariot



Guide d'utilisation

Salamandre avec chariot

No de modèle : PS-10241P

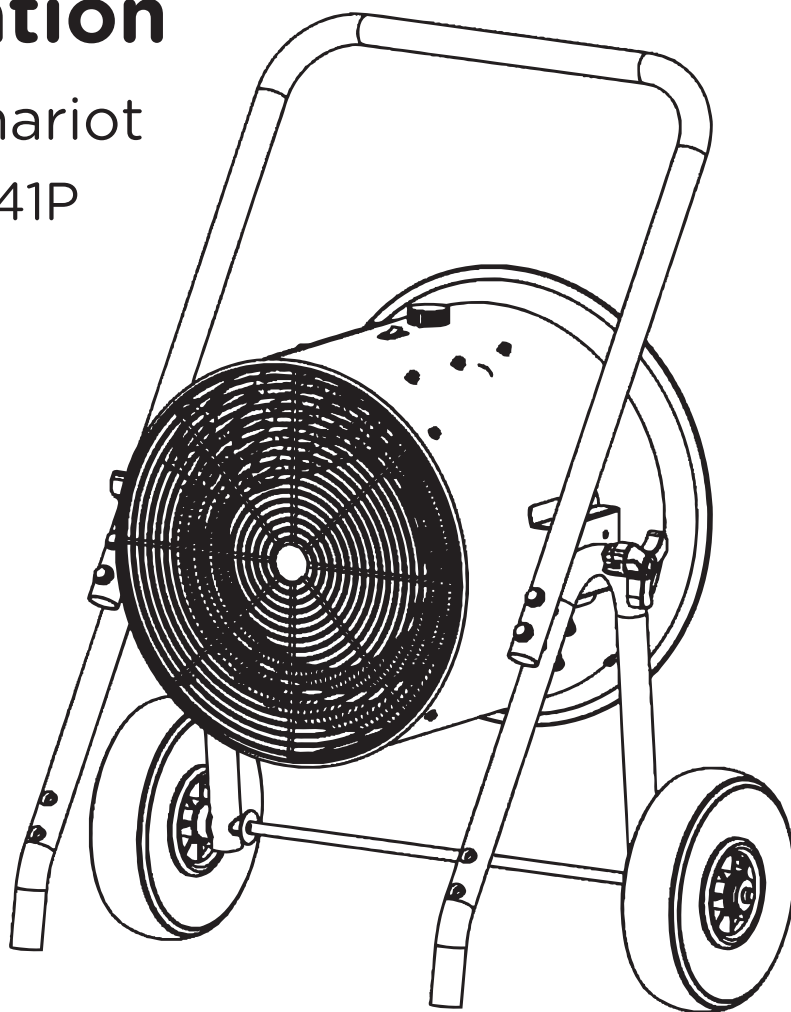

Attention!



Veuillez lire et comprendre le manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Service à la clientèle : 1-888-538-0082 / service@hena.ca

Table des matières

Instructions importantes	3
Composantes de l'appareil	5
Instructions d'installation	5
Spécifications et câblage	8
Directives de câblage	9
Directives de fonctionnement	9
Entretien et nettoyage	10
Garantie	10

Instructions importantes

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

NOTE : Il se peut que vous remarquiez un peu de fumée ou une odeur au moment de faire fonctionner l'appareil pour la première fois. Ne vous alarmez pas. Cela signifie tout simplement qu'une goutte d'huile est tombée sur le serpentín de chauffage au cours du procédé de fabrication. Celle-ci disparaîtra et la situation ne devrait plus se répéter.

Vérifiez que la pièce où se trouve l'appareil est bien aérée durant son fonctionnement. Il est normal que l'appareil émette de petits craquements lorsqu'il est mis en marche pour la première fois. Ne vous inquiétez pas.

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL EST ESSENTIEL EN TOUT TEMPS DE PRENDRE LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS, Y COMPRIS LES PRÉCAUTIONS QUI SUIVENT :

1. Lire toutes les directives avant d'utiliser cette chaufferette.
2. Cette chaufferette devient chaude lorsqu'elle fonctionne. Pour prévenir les brûlures, évitez que la peau nue n'entre en contact avec les surfaces chaudes. Tenez tout matériau inflammable tel que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et draperies à une distance d'au moins 3 pieds (0,9 m) du devant et du dessus de la chaufferette et à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil.
3. Agissez avec beaucoup de prudence tout en assurant une surveillance adéquate lorsqu'une chaufferette doit fonctionner en présence ou à proximité d'enfants, de personnes handicapées ou d'animaux ou lorsqu'elle est laissée sans surveillance.
4. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Évitez de faire fonctionner la chaufferette si elle est endommagée ou si elle a subi une chute ou un dommage quelconque. Retournez la chaufferette à un centre de service autorisé pour une vérification électrique, un ajustement mécanique ou une réparation.
6. N'utilisez pas cette chaufferette à l'extérieur.
7. Pour mettre l'appareil hors tension, coupez le courant au circuit alimentant l'appareil au panneau électrique principal.
8. La chaufferette doit être installée à au moins 6 pi (1,8 m) du sol, son support ne doit pas être à moins de 4 pi (1,2 m) de toute surface verticale adjacente. Laissez un dégagement d'au moins 4,5 po (11,5 cm) avec le mur arrière (que l'appareil soit utilisé avec ou sans le support de montage mural).
9. Pour une installation autoportante sur le chariot, placez le chariot sur un sol de niveau ; laissez un dégagement d'au moins 4 pi (1,2 m) avec les murs ou toute autre surface verticale adjacente. Laissez un espace d'au moins 1 pi (0,3 m) avec le mur arrière.

10. Évitez d'insérer ou de laisser pénétrer des objets étrangers dans les entrées et sorties d'air pour prévenir le risque de choc électrique, d'incendie et de dommages.
11. Pour prévenir le risque d'incendie, évitez de boucher les entrées et les sorties d'air de quelque façon que ce soit.
12. Cette chaufferette produit des étincelles à l'intérieur du boîtier. Pour réduire le risque d'incendie, ne l'utilisez pas dans des endroits où sont utilisés ou entreposés de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables.
13. Servez-vous de cette chaufferette uniquement comme décrit dans le manuel. Tout autre usage non recommandé par le fabricant pourrait être la cause d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou de dommage matériel.
14. Cet appareil de chauffage doit être installé par un électricien qualifié conformément aux exigences du code d'électricité local.
15. Cette chaufferette n'est pas conçue pour utilisation dans les salles de bain, les buanderies ou les autres pièces similaires. Ne placez jamais la chaufferette dans un endroit où elle risque de tomber dans une baignoire ou dans un autre réservoir d'eau.



ATTENTION : Températures élevées, risque d'incendie. Gardez les cordons électriques, les draperies, meubles et autres matériaux inflammables à au moins 3 pi (0,9 m) de l'avant de l'appareil et éloignés des côtés et de l'arrière.




AVERTISSEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE : Certains petits animaux de compagnie, comme les oiseaux, sont très sensibles aux émanations produites lors de la mise en marche initiale de plusieurs électroménagers. Ces émanations ne sont pas dangereuses pour les humains ; mais nous recommandons de ne pas utiliser votre radiateur à proximité d'oiseaux ou de petits animaux pour la première mise en marche, jusqu'à ce que le revêtement anticorrosion du fabricant se soit estompé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Composantes de l'appareil

- A. Poignée
- B. Corps de la chaufferette
- C. Bouton de réglage de l'inclinaison
- D. Roue
- E. Grille avant
- F. Commutateur marche/arrêt
- G. Bouton de réglage de la température

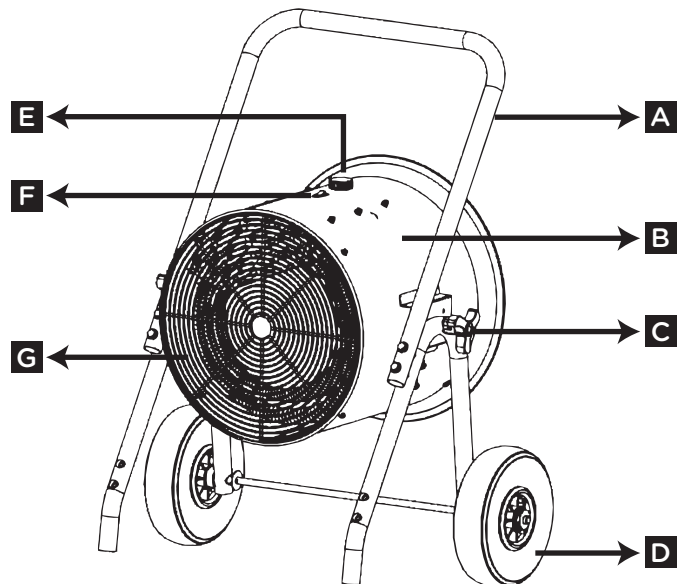

Instructions d'installation



AVERTISSEMENT : Le câblage doit être effectué par un électricien qualifié. La chaufferette doit être mise à la terre conformément aux exigences du code du bâtiment local et national.

Tous les travaux de câblage doivent respecter les exigences relatives à l'électricité des codes du bâtiment local et national.

Avant l'installation :

Couper le courant au panneau électrique principal.

L'appareil doit être connecté à un circuit de dérivation individuel protégé par un coupe-circuit de 55 ampères. Les câbles d'alimentation doivent être dotés d'un disjoncteur bipolaire d'une capacité nominale de 240 V 55 A/pôle ou plus, à titre de coupe-courant principal entre l'alimentation électrique et l'appareil.



ATTENTION : TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, RISQUE D'INCENDIE.


Gardez les cordons électriques, les draperies, meubles et autres matériaux inflammables à au moins 3 pi (0,9 m) de l'avant de l'appareil et éloignés des côtés et de l'arrière.




AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas et n'entrez pas d'essence ou d'autres liquides ou produits à vapeurs inflammables à proximité de cet appareil.

- Ouvrez l'emballage et retirez la chaufferette et les composantes du support.
Voici les pièces comprises dans l'emballage :


No.	Article	Spéc.	Quantité
1	Essieu		1
2	Poignée		1
3	Support de base		2
4	Roue		2
5	Manchon de l'essieu		2
6	Écrou	M12	2
7	Rondelle	Ø12	4
8	Écrou	M8	4
9	Rondelle	Ø8	8
10	Vis	M8X80	4
11	Bouton		2
12	Rondelle	Ø10	2
13	Tampon de caoutchouc	Ø50X10	2

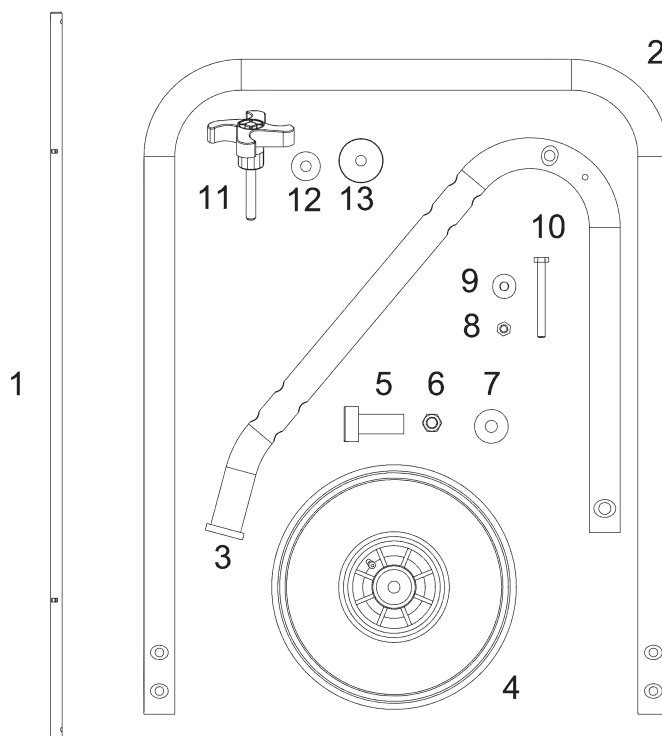


- Montez le support de base (# 3) et les roues (# 4) en assemblant l'essieu (# 1), le manchon d'essieu (# 5) et les rondelles (# 7) tel qu'illustré ci-dessous :

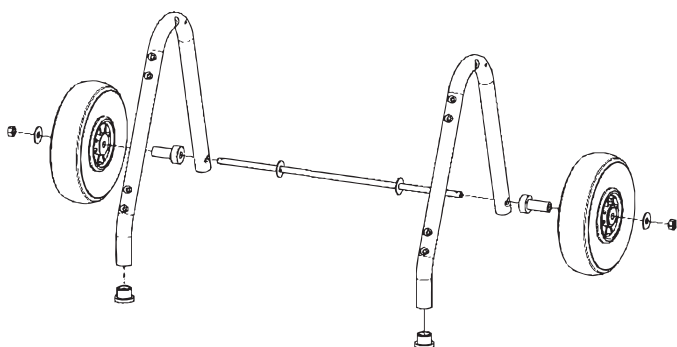


- Serrez les écrous (# 6) sur les roues tel qu'illustré ci-dessous :

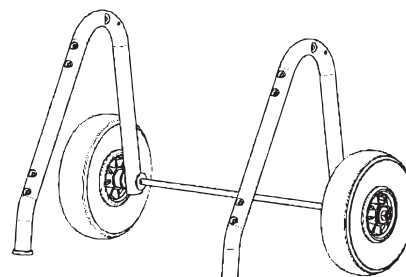


4. Assemblez la poignée au support de base à l'aide des vis (# 10), rondelles (# 9) et des écrous (# 8), tel qu'illustré ci-dessous. Serrez les écrous.

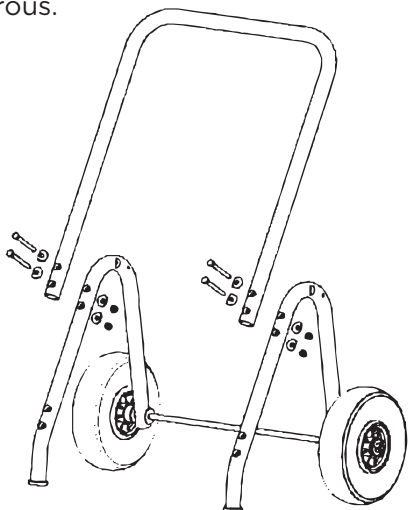

5. Utilisez les tampons de caoutchouc (# 13), les rondelles (# 12) et les boutons (# 11) pour fixer la chaufferette au support. Serrez les boutons tel qu'illustré ci-dessous :

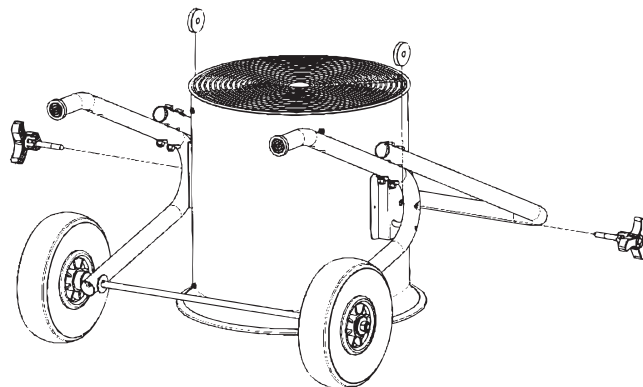


AVERTISSEMENT : Placez la chaufferette de façon à ce que le commutateur marche/arrêt soit sur le dessus.

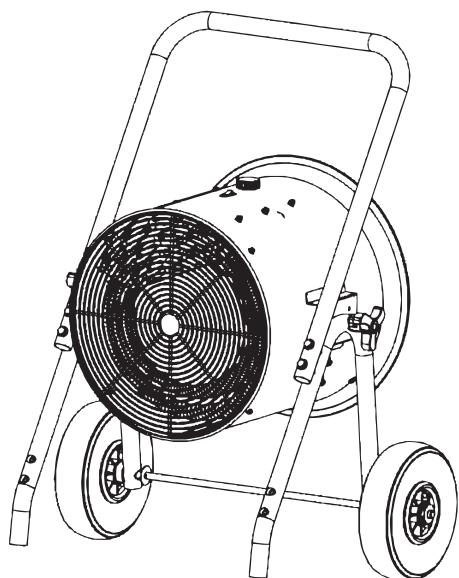

6. Faites passer le câble électrique dans un conduit flexible et connectez-le au bon compartiment dans le boîtier électrique.
7. Assurez-vous de faire les connexions correctement à l'aide de capuchons de connexion adaptés au calibre du conducteur, y compris pour le câble de mise à la terre. Une fois les connexions effectuées, poussez les extrémités des fils de l'appareil et de la source d'alimentation principale à l'intérieur du compartiment.


Spécifications et câblage

Modèle	:	PS-10241P
Tension	:	240 V, 1 P
Fréquence	:	60 Hz
Watts	:	10 KW

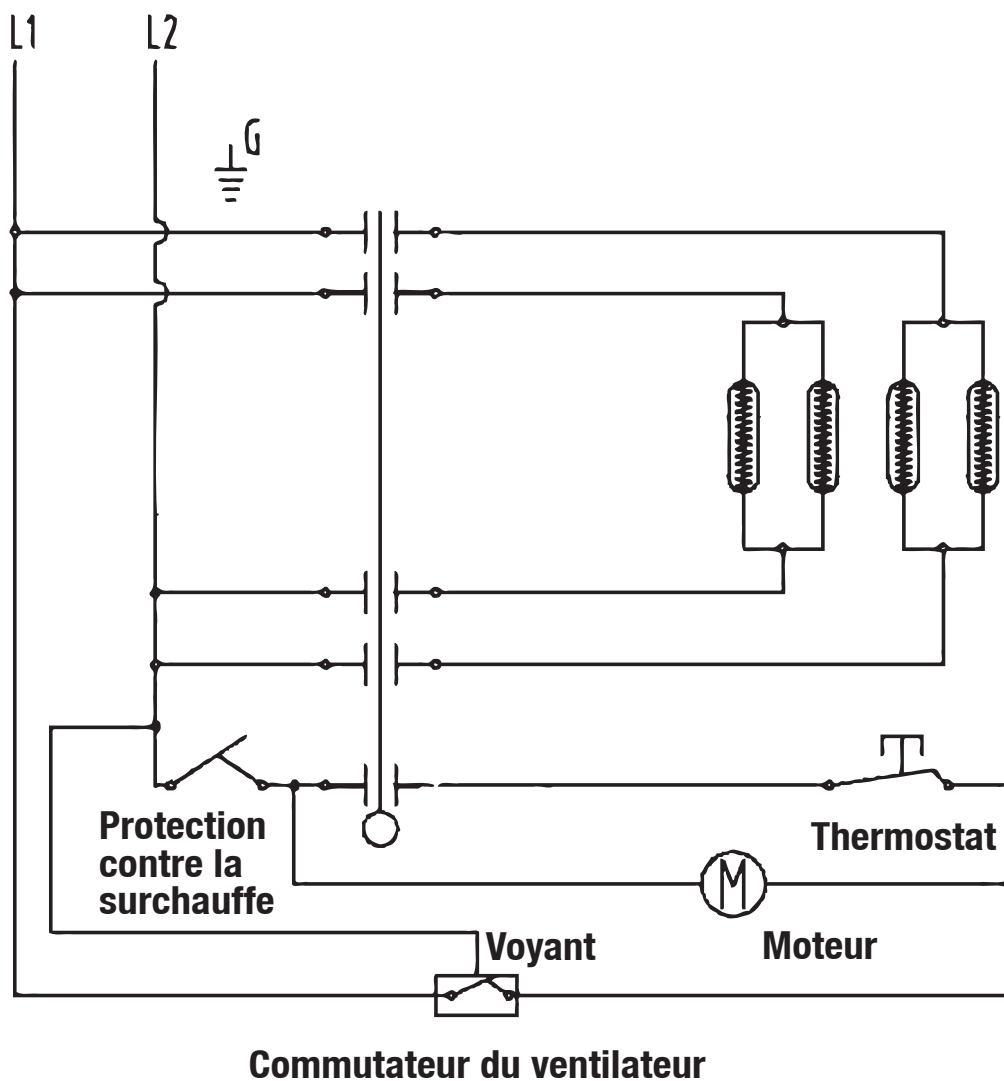

Directives de câblage


1. Ouvrez le couvercle du compartiment de câblage :

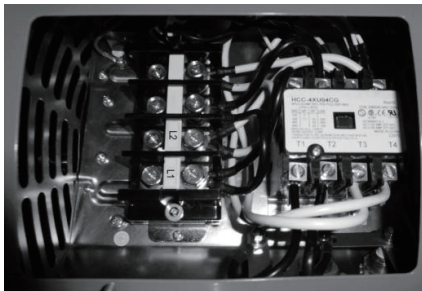

2. Connectez le fil noir de l'alimentation à la borne L1, et le fil blanc de l'alimentation à la borne L2 du terminal.

Fil blanc – L2

Fil noir – L1

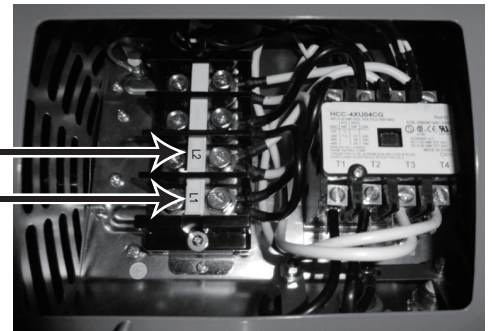

3. Remettez le couvercle en place sur l'appareil.

Directives de fonctionnement

RISQUES D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION ET D'ÉTINCELLES ET ARCS ÉLECTRIQUES :

- Portez toujours de l'équipement de protection personnel (EPP) approprié et suivez les pratiques sécuritaires pour le travail avec l'électricité. Consultez les normes de la NFPA 70E.
- Le disjoncteur doit être installé et réparé par des électriciens qualifiés seulement.
- Utilisez toujours un détecteur de tension approprié afin de vérifier que le circuit est bien hors tension.
- Mettez le commutateur marche/arrêt en position de marche pour mettre la chaufferette en marche. Ensuite, tournez le bouton du thermostat dans le sens horaire jusqu'au bout. Le ventilateur se mettra en marche et l'appareil commencera à émettre de la chaleur. Laissez l'appareil produire suffisamment de chaleur pour réchauffer la pièce. Une fois que la température ambiante atteint un niveau confortable pour vous, tournez le bouton du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'appareil s'arrête de fonctionner. La chaufferette fonctionnera alors de façon intermittente pour maintenir la température sélectionnée. Pour augmenter la température ambiante, tournez le bouton de thermostat dans le sens horaire. Pour la diminuer, tournez le bouton dans le sens antihoraire.
- Pour arrêter la chaufferette, mettez le commutateur marche/arrêt en position d'arrêt.



AVERTISSEMENT ! La chaufferette doit être montée et câblée correctement avant l'utilisation.

Entretien et nettoyage

Cet appareil ne comprend aucune tâche d'entretien à faire par l'utilisateur, à part la procédure de nettoyage décrite ci-dessous. Toute réparation ou entretien doit être effectué par des agents de service autorisés ou un électricien qualifié.

Avant d'effectuer le nettoyage, assurez-vous de :

1. Couper l'alimentation électrique à la source (panneau électrique principal).
2. Attendez 60 minutes afin de vous assurer que l'élément chauffant est entièrement froid ; vous pouvez ensuite commencer le nettoyage.

Nettoyage régulier :

1. Ne vaporisez jamais de nettoyant liquide ou d'autres produits chimiques sur l'appareil.
2. Les poussières à l'intérieur peuvent souvent être éliminées à l'aide d'un aspirateur muni d'un suceur plat.
3. Pour nettoyer le boîtier, servez-vous d'un linge doux et propre légèrement humide pour nettoyer doucement les surfaces de l'appareil en essuyant. Veillez à ne pas mouiller l'élément chauffant et les commutateurs. Laissez sécher l'appareil complètement avant de le réutiliser.

Garantie

Votre chaufferette THERMO SPHERE est doté d'une garantie contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat (facture) pour toute réclamation de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure normale et tout dommage causé par une utilisation abusive ou qui ne respecte pas les directives d'utilisation du produit.