5.83in
[148mm]

EVERGEAR®

# 4FT. SHOP LIGHT


Part No. 181156



**User Manual**

4.13in
[105mm]



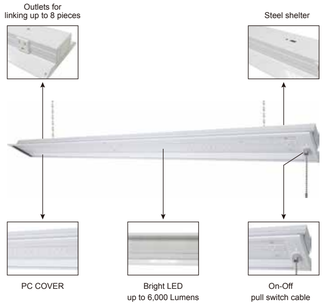




INCLUDES:
- 1 Shop Light
- 2 Hanging chains with hooks
- 2 Expansion screws
- 2 Hook screws



Please read the instructions carefully before using your product. The manufacturer or retailer shall not assume any liability for losses caused by unintended or improper use.
Reserve the user manual for further referring.

## Initial Use

- Remove the product from the packaging.
- Check whether all parts are available.
- Check whether the individual parts are damaged. If so, do not use the product. Call customer support.

## Safety Instructions

- Whenever the shop light is not in use, cut off the power.
- Don not attempt to disassemble the shop light. Improper reassembly of the shop light may lead to hazards to human body or damage to the device.
- Only use the 120V power to drive the shop light.
- Link shop light units no more than 8pcs.
- Never connect the shop light with devices that is larger than 120V, 15A.
- The light source of the shop light is not replaceable; once the light source has reached its service life, replace the entire shop light.
- Keep the shop light out of reach of children.
- LED Lights can cause eyes damage. Do not look directly into the shop light.
- Do not use the shop light in environments exposed to fire and explosion hazards. Keep easily flammable materials away from the shop light.



## Install the light



STEP 1. Mounting expansion screws and hook screws to wall or wood.



STEP 2. Attaching the light to the hook of the chains.



STEP 3. Hanging the chains to the hook screws.



STEP 4. Installation Completed



## Cleaning and Maintaining

- Power must be cut off before cleaning and maintaining.
- Do not clean the product with alcohol, gasoline or any other flammable solutions.
- Only clean the product with a dry or slightly dampened soft cloth.
- Keep the product in a clean environment, never immerse it in water or other liquids.
- Protect the product from intense heat, cold and strong vibrations and impact.

## Specifications

| | |
|---|---|
| Product Dimensions | 46 in. L x 4.3 in. W x 1.6 in. H |
| Cord Length | 5 ft. |
| Light bulbs | 168 PCS x SMD LED |
| Light power | 58 Watt |
| Light intensity | 6,000 Lumens |
| Color temperature | 4,000 K |
| CRI | 80 |
| AC Input | 120 V |
| Linkable qty | 8 PCS |



**This device complies with Part 15 of the FCC Rules.** Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Warning: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

5.83in
[148mm]

EVERGEAR®

# ÉCLAIRAGE DE MAGASINAGE À DEL DE 4 PIEDS.


N ° de pièce: 181156



**Manuel de l'Utilisateur**

4.13in
[105mm]



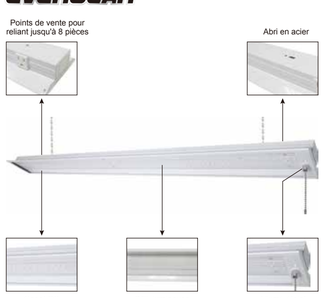




COMPREND:
- 1 lampe de magasin
- 2 chaînes suspendues avec crochets
- 2 vis d'expansion
- 2 vis à crochet



Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser votre produit. Le fabricant ou le détaillant ne doit pas assumer toute responsabilité pour les pertes causées par des imprévus ou inappropriés utilisation.
Réservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

## Utilisation initiale

- Retirez le produit de son emballage.
- Vérifiez si toutes les pièces sont disponibles.
- Vérifiez si les pièces individuelles sont endommagées. Si tel est le cas, n'utilisez pas le produit. Appelez le support client.

## Consignes de sécurité

- Chaque fois que la lampe d'atelier n'est pas utilisée, coupez l'alimentation.
- N'essayez pas de démonter la lampe de la boutique. Remontage incorrect de la boutique la lumière peut entraîner des risques pour le corps humain ou endommager l'appareil.
- Utilisez uniquement l'alimentation 120 V pour alimenter l'éclairage de la boutique.
- Unités d'éclairage de magasin Link pas plus de 8pcs.
- Ne connectez jamais la lampe de la boutique à des appareils de plus de 120 V, 15 A.
- La source lumineuse de l'éclairage de la boutique n'est pas remplaçable; une fois que la source lumineuse a atteint sa durée de vie, remplacer toute la lumière de l'atelier.
- Gardez la lumière de la boutique hors de portée des enfants.
- Les lumières LED peuvent endommager les yeux. Ne regardez pas directement dans la lumière du magasin.
- N'utilisez pas la lumière du magasin dans des environnements exposés à des risques d'incendie et d'explosion. Gardez les matériaux facilement inflammables à l'écart de la lumière du magasin.



## Installez la lumière



ÉTAPE 1. Montage des vis d'expansion et accrocher les vis au mur ou au bois.



ÉTAPE 2. Fixation de la lumière au crochet de les chaînes.



ÉTAPE 3. Accrochage des chaînes au crochet des vis.



ÉTAPE 4. Installation terminée



## Nettoyage et entretien

- Le courant doit être coupé avant le nettoyage et l'entretien.
- Ne nettoyez pas le produit avec de l'alcool, de l'essence ou toute autre solution inflammable.
- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement humide.
- Conservez le produit dans un environnement propre, ne le plongez jamais dans l'eau ou autre liquides.
- Protéger le produit de la chaleur intense, du froid et des vibrations et impacts violents.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Dimensions du produit | 46 po Lx4,3 po Lx1,6 po H |
| Longueur de la corde | 5 PIEDS. |
| Ampoules | 168 PCS x SMD DEL |
| Puissance légère | 58 Watt |
| Intensité lumineuse | 6,000 Lumens |
| Température de couleur | 4,000 K |
| CRI | 80 |
| Entrée AC | 120 V |
| Quantité pouvant être liée | 8 PCS |



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis à les deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences cela peut provoquer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçu pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radios l'énergie de fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à la instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragés à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des éléments suivants les mesures:
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Avertissement: tout changement ou modification de cet appareil n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.**