




Automatic Metal Detector Kit

OWNER'S MANUAL

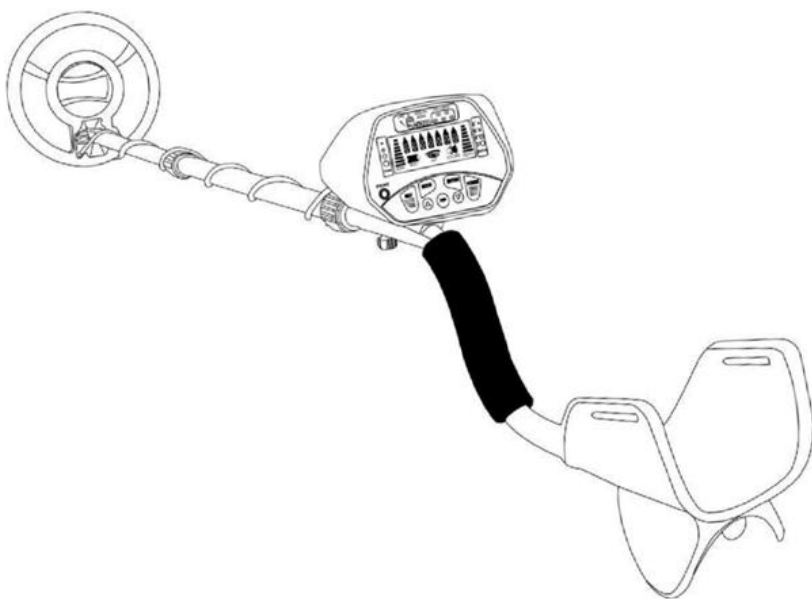

WARNING: Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS before operating.

8968463

With your metal detector, you can hunt for coins, relics, jewelry, gold, and silver just about anywhere. The detector is versatile and easy to use.

The detector's features include:

LCD Display--shows the probable type of metal with an arrow, the depth of the target, DISC range, the level of SENS with segment, the operating mode, and battery indication.

Three Tone Audio Discrimination -- sounds distinctive tones for different types of metal.


DISC -- ignores junk metal and finds valuable items by setting the DISC range.

P/P -- pinpoints the accurate location of the target detected.

Headphone Jack (3.5mm)—lets you connect headphones (not supplied) and operate without trouble.

Power—requires two 9V alkaline batteries(not supplied)

waterproof Search coil—lets you use the detector even if you must put it under water.

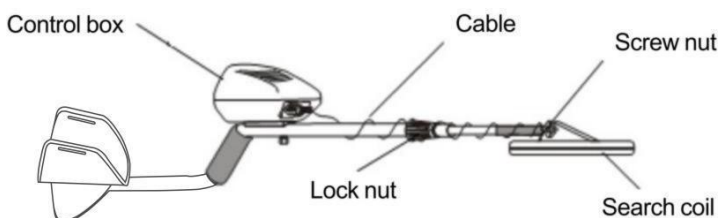

PREPARATION

ASSEMBLING THE DETECTOR

Assembling your detector is easy and requires no special tools. Just follow these steps.


1. Insert the coil cable plug into the 5 pin jack connected with S stem .

Sheathe the lower stem on S stem and secure with the fixing knob.

Turn the stem's lock nut clockwise until it loosens.


Lengthen or shorten the stem so when you stand upright with the detector in your hand, the search coil is level with and about one half to 2 inches above the ground with your arm relaxed at your side.

Then turn the stem's lock nut counter clockwise to lock it in place.

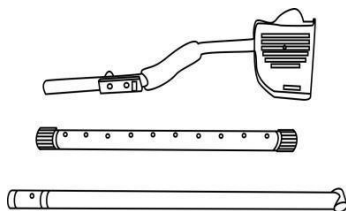

Loosen the knobs at the search coil's end, then adjust the search coil to the desired angle. (The search coil should be parallel with the ground.) Tighten the knobs just enough to keep the search coil from rotating or wobbling.

2. Insert the latch on the top of the handle into the assembly hole on the bottom of the control box. Then slightly push the control box in the direction of IN marked on the handle to fix the latch in place, Secure the control box with fixing screw properly.

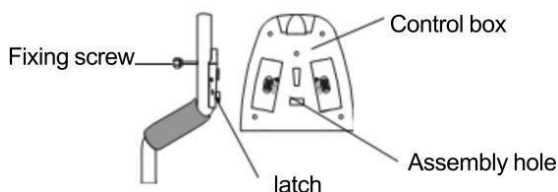


3. Unscrew the knob on the search coil and remove the knob connector. Insert the stem and align the holes on the search coil bracket and the stem. Push the connector through the holes and tighten the knob.
4. Wind the search coil cable around the stem. Leave enough slack in the cable. Insert the search coil cable plug into the five pin jack on the front control box's housing.
5. Turn the stem's lock nut clockwise until it loosens. Lengthen or shorten so when you stand upright with the detector in your hand, the search coil is level with and about 1/2 to 2 inches above the ground with your arm relaxed at your side. Turn the stem's lock nut counter-clockwise to lock it in place.

Caution:

- The search coil's plug fits into the connector only one way. Do not force the plug or you could damage it.
- Do not over tighten the search coil or use tools such as pliers to tighten it.

INSTALLING BATTERIES

1. Turn off the power before installing the batteries.
2. Slide the left and right battery covers off in the direction of the arrow.
3. Place two 9V batteries into the battery compartment matching the polarity symbols (+ and -) marked inside.

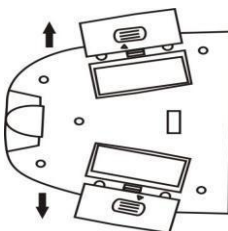

Cautions:

- Use only fresh alkaline batteries of required size.
- Do not mix the old and new batteries or different types of batteries.
- Dispose of old batteries promptly and properly. Never bury or burn them.
- If you don't plan to use the unit for a week or more time, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can destroy electronic parts.

USING HEADPHONES


1. Insert the headphones' 3.5mm plug into the PHONE jack. At this time the internal speaker disconnects.
2. Set the VOLUME to the desired level.

Listening Safely

- To protect your hearing, set the volume to the lowest setting before you begin listening, adjust the volume to a comfortable level.
- Do not wear headphones while operating your detector near high-traffic areas. Pay attention to traffic safety.

FUNCTIONS AND INDICATIONS


1. A QUICK LOOK AT THE DETECTOR

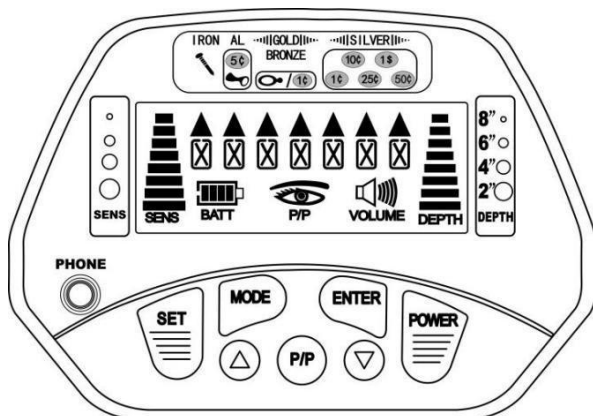

2. DISPLAYS

The LCD displays the detection mode, sensitivity level, battery condition, volume level and the depth of target.

When the detector finds an object, an arrow appears below the targeticon. Also displays the depth of the target.

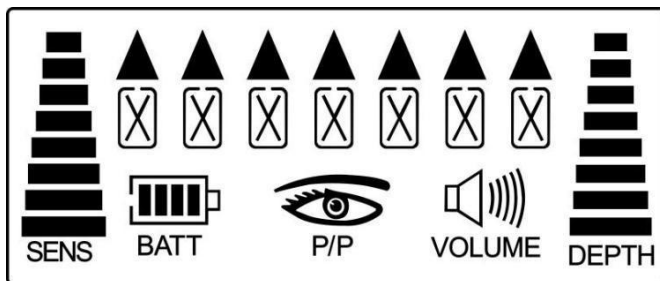

TARGET DENOMINATION

IRON NAIL— indicates that the target is probably iron or nail. Some oxidized iron might register somewhere within the SILVER range.

AL/5¢/PULL TAB—indicates that the target is probably 5¢, aluminum can, pull tab, or a nickel.

GOLD Range

—indicates that the target is probably a gold ring. Some bronze objects might register within this range.

1¢ — indicates that the target might be a coin of 1¢ or zinc penny or a copper coin. Some large rough gold items or bronze objects might register within this category.

SILVER Range

1¢ --indicates that the target is probably 1¢ or 10¢ coin. **10¢/25¢**

/1\$ — indicates that the target is probably silver coin, 10¢, 25¢ or 1\$.

Some large aluminum coin might register within this category.

50¢ --indicates that the target is probably 1\$, 50¢ or a silver coin.

TONES

There are three tones for different kinds of metal type. This makes it easier to identify the metal being detected.

When the detector finds iron, nail, bottle caps, it sounds a low tone. A medium tone is for 5¢, 1¢, 10¢, some gold rings, aluminum pull tabs, zinc or copper items. A high tone is for 25¢, 50¢, 1\$ or silver items.

IRON 	AL  GOLD  BRONZE   	 SILVER    
LOW TONE	MEDIUM TONE	HIGH TONE

OPERATION

1. Press **POWER** button to turn on the detector. Press **POWER** again to power off. LCD displays all symbols.
2. **SETTING SENSITIVITY**
Press **SET**, sensitivity level bar flashes. Then press **UP** button to higher the sensitivity or press **DOWN** button to lower it. After that, press **ENTER** to confirm the setting.
3. **SETTING VOLUME**
Press **SET** three times, the volume icon flashes. Press **UP** button or

DOWN button to higher or lower the volume level. Then press ENTER to confirm the setting.

4. SETTING THE OPERATION MODE

The detector comes with three operating modes of ALL METAL, DISC, PINPOINT.

a. ALL METAL—Used for detecting all types of metal.

Press SET twice, then ENTER to get ALL METAL. In this mode, the unit can detect all kinds of metal.

b. DISC — Used for target discrimination. You can set the target range or eliminate the target you don't want by pressing SET and MODE buttons. Press SET twice, the blank frame flashes, press UP or DOWN to choose the target you don't want. Then press MODE. You can choose several targets to be eliminated. After that press ENTER to confirm the selected target to be eliminated. To pick up the eliminated items, simply press MODE before pressing ENTER. Or repress SET twice and UP or DOWN To move the flashing frame to the target you want to pick. Then press MODE and ENTER.

Note: A crossed frame is for item eliminated.

5. PINPOINT

After you find a metal object, you can use P/P to pinpoint the target. Hold down P/P button. LCD will display P/P and an icon of eye. Slowly move the search coil above the sound area. The detector sounds and the depth indicator on the LCD displays the probable depth of the target. Then release the button. Sweep the search coil again, keeping the same distance of search coil, sound disappears. Hold down P/P again, closer the search coil to the sound area, the detector sounds again. Repeat the above steps until the detector displays the stronger signal where the location of the target is.

TESTING AND USING THE DETECTOR

To learn how the detector reacts to different metals, you should test it before you use it the first time. You can test the detector indoors and outdoors.

Indoor Testing and Use

1. Press POWER to power on the detector.
2. Follow the instructions described in OPERATION to set SENSITIVITY, VOLUME and operation mode.
3. Place the detector on a wooden or plastic table, then remove any watches, rings, or metal jewelry you are wearing.
4. Adjust the search coil so the flat part points towards the ceiling.

Note:

Never test the detector on a floor inside a building . Most buildings have metal of some kind in the floor, which might interfere with the objects you're testing or mask the signal completely.



5. Slowly sweep a sample of the material you want the detector to find (such as a gold ring or a coin) 2-3 inches or more above the face of the search coil. When the detector detects any metal, it sounds a tone and an arrow appears below the target icon. Also LCD displays the depth of the target.

Note:

If you are using a coin, the detector will detect it more easily if you hold it so a flat side is parallel with the flat side of the search coil. A sweep with the side of coin over search coil might cause false indication and unstable display of arrow.

Outdoor Testing and Use

1. Press POWER to power on the detector.
2. Follow the instructions described in OPERATION to set SENSITIVITY, VOLUME and operation mode.
3. Find an area on the ground outside where there is no metal.
4. Place a sample of the material you want the detector to find (such as a gold ring or a coin) on the ground.

Note:

If you are using valuable metal such as gold to test the detector, mark the area where you place the item, to help you find it later. Do not place it in tall grass or weeds).


Hold the search coil level to the ground about 1-2 inches above the surface, Slowly move the search coil over the area where you placed the sample, sweeping the search coil in a side-to-side motion.

Search coil Sweeping Hints:

- Never sweep the search coil as if it were a pendulum. Raising the search coil while sweeping or at the end of a sweep will cause false readings.



- Sweep slowly hurrying will cause you to miss targets.
- It's better you sweep the search coil from side to side in an arc line of 3 inches motion and keep the search coil parallel with the ground.

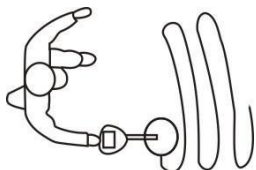

The detector can detect the metal type with blank frame below the target name. And an arrow displays below the target if it is found. Meanwhile the detector rejects or does not respond to other metal types with cross mark in the frame [X] displaying below the target name.

When the detector finds any metal, it sounds a tone. A low tone is for iron, nail, bottle caps. A medium tone is for 5 ¢ ,1 ¢ ,10 ¢ , some gold rings. aluminum pull tabs, zinc or copper items. A high tone is for 25 ¢ ,50 ¢ ,1\$ or silver items.

If the detector does not detect the item, make sure that the target mode is set correctly for the type of metal you're searching for. Also make sure that you're moving the search coil correctly.

Notes:

- The detector responds with a signal when it detects most valuable metal objects. If a signal does not repeat after you sweep the search coil over the target a few times, the target is probably junk metal.
- False signals can be caused by trashy ground, electrical interference, or large irregular piece of junk metal.
- False signals are usually broken or non-repeatable.
- In order to detect the target deeply buried, you can adjust the SENS to a high position . But not to set the level of SENS to Max position , or the detector will receive interference and false signal from broadcast antenna and other electronic lines . The detector will have unstable arrow and irregular tone indications.

Application Hints

Pinpointing The Target

Accurately pinpointing a target makes digging it up easier. But it takes Practice. We suggest you practice finding sample on your own propertybefore you search other locations.

Follow these steps to pinpoint a target.

1. When the detector detects a buried target, continue sweeping the searchcoil over the target in a narrowing side-to-side motion.
2. Make a visual note of exact spot on the ground where the detector beeps.
3. Stop the search coil directly over this point on the ground. Then move the search coil straight forward away from you and straight back towards you a couple of times.
4. Repeat steps 1~3 at a right angle to the original search line, Make a mark of "X". The target will be directly below the "X" at the point of the beep response.



Troubleshooting Guide

Problem	Reason	Suggestion
The detector displays or sounds without detecting any target	1. The detector may receive interference and false signal from broadcast antenna and other electronic lines 2. The humidity of environment may be extremely high	1. Change searching place 2. Wait for some time to check again
The detector sounds false signals.	1. Sensitivity set too high/ environmental electromagnetic interference 2. Sweeping the detector's search coil too fast or at wrong angle 3. Using 2 detectors in close proximity	1. Reduce sensitivity 2. Sweep the search coil more slowly and hold the detector correctly 3. Keep two detectors at least 6 meters (20') apart
The detector does not detect anything	1. Sensitivity set too low 2. Target range is eliminated 3. Search coil is not parallel with the ground	1. Increase sensitivity 2. Recover all target range 3. Adjust the search coil angle to be parallel with the ground
LCD display multiple target categories or emits several sounds at once	1. There may be over one kind of metal targets 2. The detector can't identify the target. Sometimes, oxidized metal also causes the excursion of target arrow and tone.	1. Reduce the sensitivity to eliminate the detection of the deeper target 2. Sweep the search coil with different angles
The detector does not function.	1. Five-pin cable not connected well 2. Dead battery	1. Re-plug it properly 2. Replace batteries

Factors That Affect The Detecting

It's difficult to have an accurate detecting result. Sometimes the detecting may be restricted by some factors.

- The angle of the target buried in the soil.
- The depth of the target.
- The level of oxidization of the target.
- The Size of the target.
- Electro -- magnetic and electrical interference surrounding the target. If you detect patiently and correctly and practice more times , you'll get satisfactory result.

CARE AND MAINTENANCE

Your metal detector is an example of superior design and Craftsmanship. The following suggestions will help you care for your metal detector so you can enjoy it for years.



Handle the detector gently and carefully. Dropping it can damage circuit boards and cases and can cause the detector to work improperly.



Use the detector only in normal temperature environments. Temperature extremes can shorten the life of electronic devices, damage the cases of the detector.



Wipe the detector with a damp cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the detector.



Keep the detector away from dust and dirt, which can cause premature wear of parts.




Distributed by
Forcome (shanghai) Co., Ltd
South Sizhuan Road, Shanghai 201612
Made in China



Kit détecteur automatique de métaux

Manuel d'utilisation

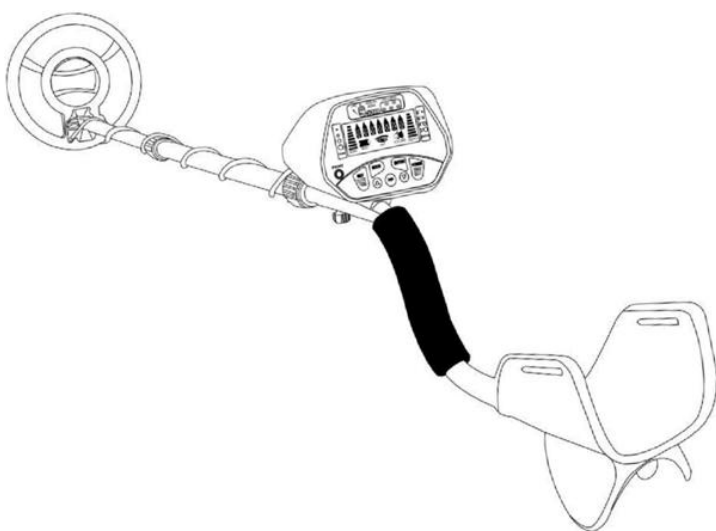

AVERTISSEMENT: Lire attentivement et comprendre toutes les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET DE FONCTIONNEMENT avant d'utiliser

8968463

Avec votre détecteur de métaux, vous pouvez chasser des pièces de monnaie, des reliques, des bijoux, de l'or et de l'argent à peu près n'importe où. Le détecteur est polyvalent et facile à utiliser.

Les caractéristiques du détecteur comprennent :

Écran LCD--montre le type probable de métal avec une flèche, la profondeur de la cible, gamme DISC, le niveau de SENS avec le segment, le mode de fonctionnement et l'indication de la batterie.

Discrimination audio sur trois tons -- sons tons distinctifs pour différents types de métal.


DISC -- ignore le métal indésirable et trouve des objets précieux en définissant la gamme DISC.

P/P -- indique l'emplacement précis de la cible détectée.

Prise pour écouteur (3.5mm)—vous permet de connecter des écouteurs (non fournis) et de fonctionner sans problème.

Puissance—nécessite deux batteries alcalines 9V (non fournies)

Bobine de recherche étanche—vous permet d'utiliser le détecteur même si vous devez mettre le sous l'eau.

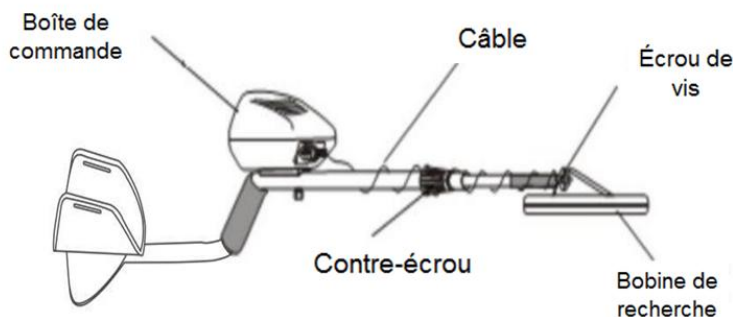

PRÉPARATION

ASSEMBLER CE DÉTECTEUR

L'assemblage de votre détecteur est facile et ne nécessite aucun outil **spécial**. Il suffit de suivre ces étapes.


Insérer la fiche du câble de l'antenne dans la prise jack à 5 broches connectée à la tige S.

Recouvrir la tige inférieure de la tige en S et la fixer à l'aide du bouton de fixation.

Tourner le contre-écrou de la tige dans le sens des aiguilles d'une montre


jusqu' à ce qu' il se desserre.

Allonger ou raccourcir la tige de sorte que lorsque vous vous tenez debout avec le détecteur dans votre main, la bobine de recherche est de niveau avec et environ un demi à 2 pouces au-dessus du sol avec votre bras détendu sur le côté. Tourner ensuite le contre-écrou de la tige dans le sens des aiguilles d' une montre pour le verrouiller en place.

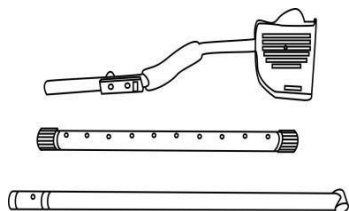

Desserrer les boutons à l'extrémité de la bobine de recherche, puis ajuster la bobine de recherche à l'angle désiré. La bobine de recherche doit être parallèle à la masse). Serrer les boutons juste assez pour empêcher la bobine de recherche de tourner ou de vaciller.

1. Insérer le loquet situé sur la partie supérieure de la poignée dans l'orifice d' assemblage situé sur la partie inférieure du boîtier de commande. Puis pousser légèrement le boîtier de commande dans le sens de l' IN marqué sur la poignée pour fixer le verrou en place, Fixer le boîtier de commande par la vis de fixation correctement.

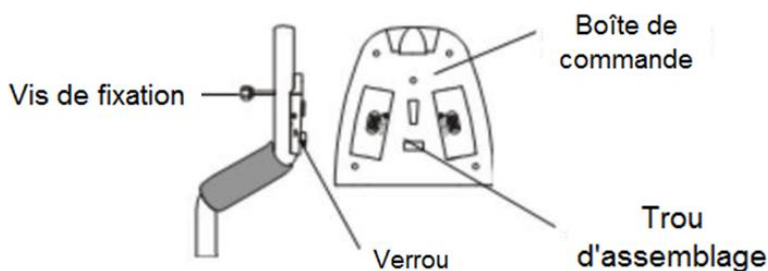

2. Dévisser le bouton de la bobine de recherche et retirer le connecteur du bouton. Insérer la tige et aligner les trous sur le support de la bobine de recherche et la tige. Pousser le connecteur à travers les trous et serrer le bouton.


3. Enrouler le câble de la bobine de recherche autour de la tige. Laisser suffisamment de mou dans le câble. Insérer la fiche du câble de la bobine de recherche dans la prise à cinq broches sur le boîtier du boîtier de commande avant.
4. Tourner le contre-écrou de la tige dans le sens des aiguilles d' une montre jusqu' à ce qu' il se desserre. Allonger ou raccourcir de sorte que lorsque vous vous tenez debout avec le détecteur dans votre main, la bobine de recherche est de niveau avec et environ 1/2 à 2 pouces au-dessus du sol avec votre bras détendu sur le côté. Tourner le contre-écrou de la tige dans le sens inverse des aiguilles d' une montre pour le verrouiller en place.

Attention:

- La fiche de la bobine de recherche s' insère dans le connecteur dans un seul sens. Ne pas forcer la fiche ou vous pourriez l' endommager.
- Ne pas trop serrer la bobine de recherche ou utiliser des outils tels que des pinces pour serrer-il.

INSTALLATION DES BATTERIES

1. Couper l' alimentation avant d' installer les batteries.
2. Faire glisser les capots gauche et droit de la batterie dans le sens de la flèche.
3. Placer deux batteries 9V dans le compartiment à batteries correspondant aux symboles de polarité (+ et -) indiqués à l' intérieur.

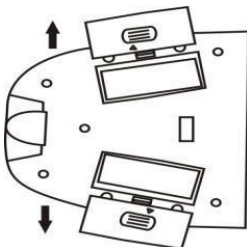

Attention:

- Utiliser uniquement des batteries alcalines fraîches de la taille requise.
- Ne pas mélanger les batteries anciennes et nouvelles ou les différents types

de batteries.

- Jeter les batteries usagées rapidement et correctement. Ne jamais les enterrer ou les brûler.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser l' appareil pendant une semaine ou plus, retirer les batteries. Les batteries peuvent laisser échapper des produits chimiques qui peuvent détruire les pièces électroniques.

UTILISER UN ÉCOUTEUR

1. Insérer la prise 3,5 mm du écouteur dans la prise PHONE. À ce moment, le haut-parleur interne se déconnecte.
2. Régler le VOLUME au niveau souhaité.


Écoute sécuritaire

- Pour protéger votre ouïe, régler le volume sur le réglage le plus bas avant de commencer à écouter, régler le volume à un niveau confortable.

Ne pas porter de écouteurs lorsque vous utilisez votre détecteur près des zones à forte circulation. Faites attention à la sécurité routière

FONCTIONS ET INDICATIONS

1. APERÇU RAPIDE DU DÉTECTEUR

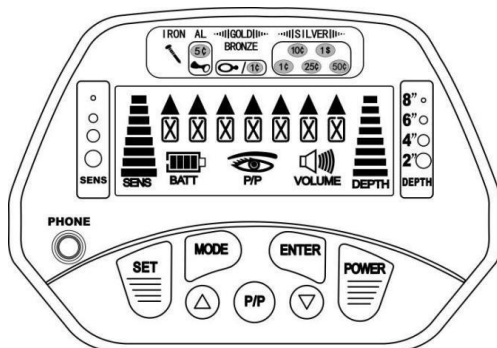


2. ÉCRANS

L' écran LCD affiche le mode de détection, le niveau de sensibilité, l' état de la batterie, le niveau de volume et la profondeur de la cible.

Lorsque le détecteur trouve un objet, une flèche apparaît sous l' icône de

la cible. Affiche également la profondeur de la cible.

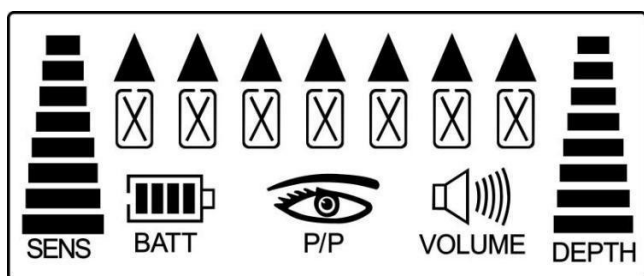

DÉNOMINATION CIBLE

CLOU DE FER— indique que la cible est probablement le fer ou le clou.

Certains fer oxydé pourraient s'inscrire quelque part dans la gamme ARGENT.

AL/5¢/Tirette—indique que la cible est probablement 5¢, boîte en aluminium, tirette, ou un nickel.

Gamme OR

—indique que la cible est probablement un anneau en or. Certains objets en bronze peuvent s'inscrire dans cette page.

1¢ — indique que la cible peut être une pièce de 1, un penny de zinc ou une pièce de cuivre. Certains gros objets en or brut ou en bronze peuvent s'inscrire dans cette catégorie.

Gamme ARGENT

1¢ --indique que la cible est probablement 1¢ ou 10¢ pièces. **10¢**

/25¢/1\$ —indique que la cible est probablement une pièce en argent, 10¢, 25¢ ou 1\$.

Une grande pièce d'aluminium pourrait s'inscrire dans cette catégorie.

50¢ --indique que la cible est probablement 1\$, 50¢ ou une pièce en argent.

TONS

Il y a trois tons pour différents types de métaux. Cela facilite l'identification du métal détecté.

Quand le détecteur trouve du fer, des clous, des bouchons de bouteille, il sonne bas. Un ton moyen est tor 5¢, 1¢, 10¢, certains anneaux d'or, tirettes en aluminium, articles de zinc ou de cuivre. Un ton élevé est pour 25¢, 50¢, 1\$ ou des objets en argent.

IRON 	AL  GOLD  BRONZE  5c  1c  10c 	SILVER  25c  \$1  50c 
TON BAS	TON MOYEN	TON HAUT

OPÉRATION

- Appuyer sur le bouton PUISSANCE pour allumer le détecteur. Appuyer à nouveau sur PUISSANCE pour mettre hors tension. LCD affiche tous les symboles.
- RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ**
Appuyer sur SET, la barre de niveau de sensibilité clignote. Appuyer ensuite sur le bouton HAUT pour augmenter la sensibilité ou appuyer sur le bouton BAS pour l'abaisser. Ensuite, appuyer sur ENTRER pour confirmer le réglage.
- RÉGLAGE DU VOLUME**
Appuyer trois fois sur RÉGLAGE, l'icône de volume clignote. Appuyer sur la bouton UP ou le bouton BAS pour augmenter ou abaisser le niveau de volume. Appuyer ensuite sur ENTRER pour confirmer le réglage.
- RÉGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT**
Le détecteur est livré avec trois modes de fonctionnement de TOUT EN MÉTAL, DISC, IDENTIFIER.
 - TOUT EN MÉTAL**—Utilisé pour détecter tous les types de métaux.
Appuyer deux fois sur RÉGLAGE, puis sur ENTRER pour obtenir TOUT EN MÉTAL. Dans ce mode, l'appareil peut détecter toutes sortes de métaux.
 - DISC** — Utilisé pour la discrimination de la cible. Vous pouvez définir la plage cible ou éliminer la cible que vous ne voulez pas en appuyant sur les boutons RÉGLAGE et MODE. Appuyer deux fois sur RÉGLAGE, le cadre vide clignote, appuyer sur HAUT ou BAS pour choisir la cible que vous ne voulez pas. Puis

appuyer sur MODE. Vous pouvez choisir plusieurs cibles à éliminer. Après cela, appuyer sur ENTRER pour confirmer la cible sélectionnée à éliminer. Pour récupérer les éléments éliminés, appuyer simplement sur MODE avant d'appuyer sur ENTRER. Ou réprime RÉGLAGE deux fois et HAUT ou BAS pour déplacer le cadre clignotant à la cible que vous voulez choisir. Ensuite, appuyer sur MODE et ENTRER.

Remarque: Un cadre croisé est pour l'article éliminé.

5. IDENTIFIER

Après avoir trouvé un objet métallique, vous pouvez utiliser P/P pour localiser la cible. Maintenir la touche P/P enfoncée. L'écran LCD affiche P/P et une icône d'œil. Déplacer lentement la bobine de recherche au-dessus de la zone sonore. Le détecteur retentit et l'indicateur de profondeur sur l'écran LCD affiche la profondeur probable de la cible. Puis relâchez le bouton. Balayer à nouveau la bobine de recherche, en gardant la même distance de la bobine de recherche, le son disparaît. Maintenir de nouveau la touche P/P enfoncée, rapprocher l'antenne de recherche de la zone sonore, le détecteur retentit à nouveau. Répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le détecteur affiche le signal le plus fort à l'emplacement de la cible.

TEST ET UTILISATION DU DÉTECTEUR

Pour savoir comment le détecteur réagit aux différents métaux, vous devez le tester avant vous l'utilisez la première fois. Vous pouvez tester le détecteur à l'intérieur et à l'extérieur.

Essais et utilisation à l'intérieur

1. Appuyer sur PUISSANCE pour mettre le détecteur sous tension.
2. Suivre les instructions décrites dans OPÉRATION pour régler la SENSIBILITÉ, le VOLUME et le mode de fonctionnement.
3. Placer le détecteur sur une table en bois ou en plastique, puis retirer les montres, les bagues ou les bijoux en métal que vous portez.
4. Régler la bobine de recherche de manière à ce que la pièce plane pointe vers le plafond.

Remarque:

Ne jamais tester le détecteur à l'intérieur d'un bâtiment. La plupart des bâtiments ont un métal quelconque sur le sol, qui pourrait interférer avec les objets que vous testez ou masquer complètement le signal.



5. Balayer lentement un échantillon du matériau que vous voulez que le détecteur trouve (tel qu' un anneau d' or ou une pièce de monnaie) 2-3 pouces ou plus au-dessus de la face de la bobine de recherche. Lorsque le détecteur détecte un métal, il émet un signal sonore et une flèche apparaît sous l' icône de la cible. L' écran LCD affiche également la profondeur de la cible.

Remarque:

Si vous utilisez une pièce de monnaie, le détecteur le détectera plus facilement si vous la tenez. Un côté plat est donc parallèle au côté plat de la bobine de recherche. Un balayage avec le côté de la pièce sur la bobine de recherche pourrait causer une fausse indication et l' affichage instable de la flèche.

Essais et utilisation à l' extérieur

1. Appuyer sur PUISSANCE pour mettre le détecteur sous tension.
2. Suivre les instructions décrites dans OPÉRATION pour régler la SENSIBILITÉ, le VOLUME et le mode de fonctionnement.
3. Trouver une zone sur le sol à l' extérieur où il n' y a pas de métal.
4. Placer un échantillon du matériau que vous voulez que le détecteur trouve (comme un anneau d' or ou une pièce de monnaie) sur le sol.

Remarque:

Si vous utilisez du métal précieux comme de l'or pour tester le détecteur, marquez la zone où vous placez l'article, pour vous aider à le trouver plus tard. Ne le placez pas dans l'herbe haute ou les mauvaises herbes).


Maintenir le niveau de la bobine de recherche au sol à environ 1-2 pouces au-dessus de la surface, déplacer lentement la bobine de recherche sur la zone où vous avez placé l'échantillon, balayant la bobine de recherche dans un mouvement latéral.

Conseils de balayage de l'antenne de recherche:

- Ne jamais balayer la bobine de recherche comme si elle s'agissait d'un pendule. Élever la bobine de recherche pendant le balayage ou à la fin d'un balayage provoquera de fausses lectures.



- Balayer lentement, la précipitation vous fera manquer des cibles.
- Il est préférable de balayer la bobine de recherche d'un côté à l'autre dans une ligne d'arc de 3 pouces de mouvement et de garder la bobine de recherche parallèle avec le sol.

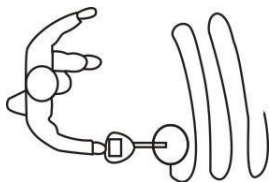

Le détecteur peut détecter le type de métal avec cadre vierge sous le nom de la cible. Et une flèche s'affiche sous la cible ☒ si elle est trouvée. Pendant ce temps, le détecteur rejette ou ne répond pas aux autres types de métaux avec une marque croisée dans le cadre affichant sous le nom de la cible

Quand le détecteur trouve n'importe quel métal, il sonne un ton. Un ton bas est pour le fer,

ongles, bouchons de bouteille. Un ton moyen est pour 5 ¢, 1 ¢, 10 ¢, certains anneaux d'or, languettes de tirage en aluminium, articles en zinc ou en cuivre. Un ton élevé est pour 25 ¢, 50 ¢, 1\$ ou des objets en argent.

Si le détecteur ne détecte pas l'élément, s'assurer que le mode cible est défini correctement pour le type de métal que vous recherchez. Aussi, s'assurer que vous déplacez la bobine de recherche correctement.

Remarques:

- Le détecteur répond par un signal lorsqu'il détecte les objets métalliques les plus précieux. Si un signal ne se répète pas après avoir balayé la bobine de recherche sur la cible à quelques reprises, la cible est probablement de la ferraille.
- Les faux signaux peuvent être causés par une terre détrituee, des interférences électriques ou un gros morceau irrégulier de ferraille.
- Les faux signaux sont habituellement brisés ou non répétables.
- Afin de détecter la cible profondément enfouie, vous pouvez ajuster le SENS à une position haute . Mais pas pour régler le niveau de SENS à la position maximale ,ou le détecteur recevra des interférences et un faux signal de l'antenne de radiodiffusion et d'autres lignes électroniques . Le détecteur aura des indications de flèche instable et de tonalité irrégulière.


Conseils sur l'application

Repérer la cible

Il est plus facile de repérer une cible avec précision. Mais il faut de la pratique. Nous vous suggérons de vous exercer à trouver des échantillons sur votre propre propriété avant de chercher d'autres emplacements.

Suivez ces étapes pour cibler une cible.

1. Lorsque le détecteur détecte une cible enfouie, continuer de balayer l'antenne de recherche au-dessus de la cible en effectuant un mouvement latéral rétrécissant.
2. Noter visuellement l'endroit exact sur le sol où le détecteur émet un bip.
3. Arrêter la bobine de recherche directement au-dessus de ce point sur le sol. Puis déplacez la bobine de recherche directement loin de vous et directement vers vous quelques fois.
4. Répéter les étapes 1 à 3 à angle droit par rapport à la ligne de recherche originale, faites une marque de « X » . La cible sera directement sous le « X » au moment de la réponse au bip.

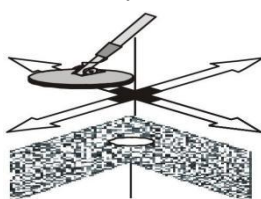

Guide de dépannage

Problème	Raison	Suggestion
Le détecteur s'affiche ou retentit sans détecter de cible	1. Le détecteur peut recevoir des interférences et le faux signal de l'antenne de radiodiffusion et d'autres lignes électroniques 2. L'humidité de l'environnement peut être extrêmement élevée	1. 1. Changer de lieu de recherche 2. Attendre un certain temps pour vérifier à nouveau
Le détecteur émet de faux signaux.	1. 1. Sensibilité trop élevée / interférence électromagnétique environnementale 2. 2. Balayage de l'antenne de recherche du détecteur trop rapide ou au mauvais angle 3. Utilisation de 2 détecteurs à proximité	1. 1. Réduire la sensibilité 2. 2. Balayer l'antenne de recherche plus lentement et maintenez le détecteur correctement 3. Maintenir deux détecteurs à au moins 6 mètres (20 pi)
Le détecteur ne détecte rien	1. Sensibilité trop faible 2. La plage cible est éliminée 3. L'antenne de recherche n'est pas parallèle au sol	1. Augmenter la sensibilité 2. Récupérer toute la portée de la cible 3. Réglage de l'antenne de recherche angle pour être parallèle avec le sol

Écran LCD de plusieurs catégories de cibles ou émet plusieurs sons à la fois	1. Il peut y avoir plus d'un type de cibles métalliques 2. Le détecteur ne peut pas identifier la cible. Parfois, le métal oxydé provoque également l'excursion de la cible flèche et ton.	1. Réduire la sensibilité pour éliminer la détection de la cible plus profonde 2. Balayer la bobine de recherche avec différents angles
Le détecteur ne fonctionne pas.	1. Câble à cinq broches mal branché 2. Batterie morte	1. Rebranchez-le correctement 2. Remplacer les batteries

Facteurs qui influent sur la détection

Il est difficile d'avoir un résultat de détection précis. Parfois, la détection peut être limitée par certains facteurs.

- L'angle de la cible enfouie dans le sol.
- La profondeur de la cible.
- Le niveau d'oxydation de la cible.
- La taille de la cible.
- Interférence électromagnétique et électrique autour de la cible. Si vous détectez patiemment et correctement et pratiquez plus de fois, vous obtiendrez des résultats satisfaisants.

SOINS ET ENTRETIEN

Votre détecteur de métaux est un exemple de conception supérieure et de savoir-faire. Les suggestions suivantes vous aideront à prendre soin de votre détecteur de métaux afin que vous puissiez en profiter pendant des années.



Manipuler le détecteur doucement et avec précaution. Le faire tomber peut endommager les cartes de circuits imprimés et les boîtiers et peut entraîner un mauvais fonctionnement du détecteur.



Utiliser le détecteur uniquement dans des environnements de température normale. Les températures extrêmes peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les cas du détecteur.



Essuyer occasionnellement le détecteur avec un chiffon humide pour le garder neuf. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer le détecteur.



Garder le détecteur à l' écart de la poussière et de la saleté, ce qui peut causer une usure prématurée des pièces.



Distribué par
Forcome (shanghai) Co., Ltd
South Sizhuan Road, Shanghai 201612
Fabriqué en Chine