OPERATION INSTRUCTIONS FOR THE EQUALIZER® EZ8 REGISTER BOOSTER™
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTICE

MODEL: HC600

With the use of any electrical appliance, it is important to observe all basic precautions to minimize the risk associated with use, such as electrical shock, fire, or injury to persons. Read these instructions before using your Equalizer® EZ8 Register Booster™


NEVER EXPOSE YOUR EQUALIZER® EZ8 REGISTER BOOSTER™ TO TEMPERATURES OVER 140°F (60°C)


IMPORTANT WARNINGS

1. The Equalizer® EZ8 Register Booster™ will be as warm as the air that is delivered from the register of your forced air furnace and/or cooling system. The maximum temperature for the register is 140° Fahrenheit or 60° Centigrade. Your Equalizer® EZ8 Register Booster™ should never be exposed to higher temperatures or temperatures below freezing.
2. Do not in any way block the air grilles of the Equalizer® EZ8 Register Booster™.
3. Do not operate the Equalizer® EZ8 Register Booster™ with a damaged plug or cord, if the unit malfunctions, becomes noisy when operating, has been dropped or otherwise damaged, or if the housing is damaged or broken. Return the unit for inspection, replacement, or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. The Equalizer® EZ8 Register Booster™ should never be exposed to moisture. Do not use the unit in an open window, bathroom, laundry, or any other area where it may come in contact with water on the surface or excessive moisture in the airstream.
6. The Equalizer® EZ8 Register Booster™ is designed for indoor use only.
7. Never insert any object or allow any object to enter the Equalizer® EZ8 Register Booster™ through the bottom or top grilles, as this may damage the unit or cause it to malfunction.
8. Do not use the Equalizer® EZ8 Register Booster™ near flammables such as gasoline, paint, or natural gas.
9. The Equalizer® EZ8 Register Booster™ is intended for use as described in the instructions only. Other use may cause fire, electrical shock, damage to the unit, or injury to persons and will void any warranty by the manufacturer.
10. Do not use strong detergents or flammable liquids to clean the Equalizer® EZ8 Register Booster™.
11. THERE ARE NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. Attempting to disassemble the unit will void any and all warranty.
12. To avoid serious injury, never operate the Equalizer® EZ8 Register Booster™ with the fan inlet guard removed.

GENERAL SETUP

1. Allow the unit to acclimate to room temperature for at least one hour.
2. Prior to applying power, place or mount the unit over the register so that the small black temperature sensor underneath the unit is in the direct path of the air exiting the register boot.
   a. Unit can be wall mounted with our wall mounting kit, HC6WK1 (sold separately).

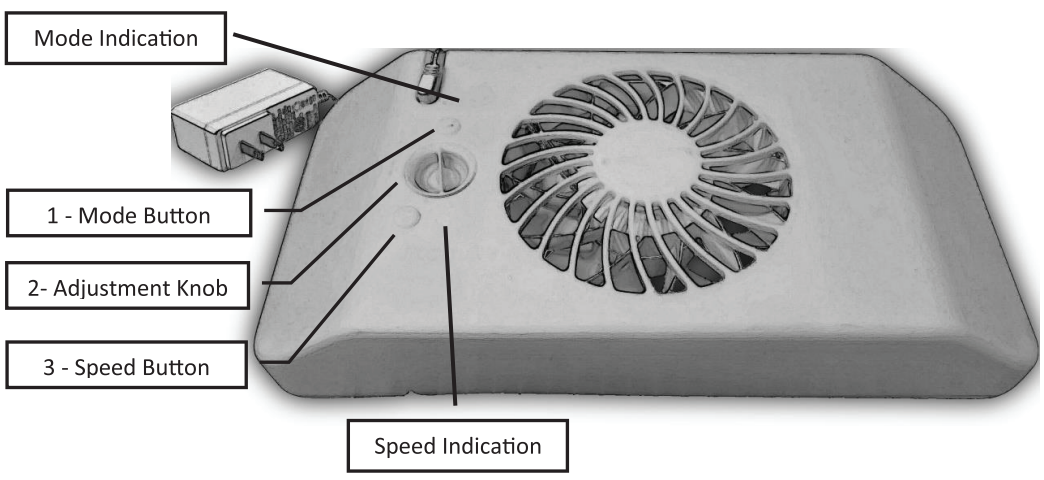

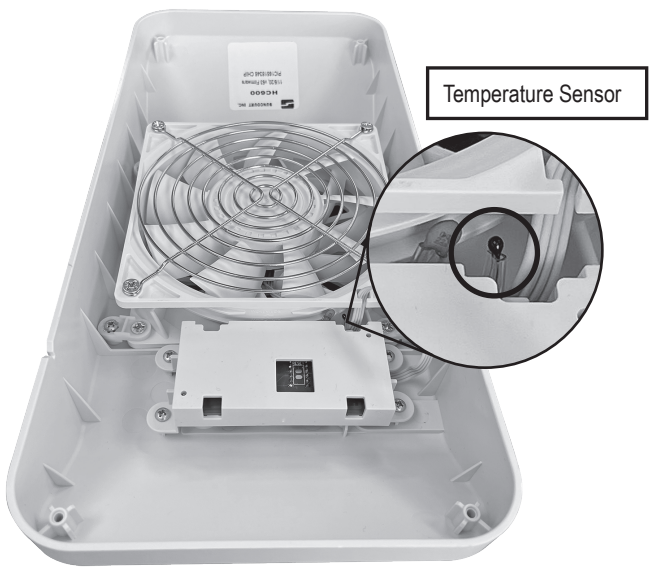

MODE BUTTON

The Equalizer® EZ8 Register Booster™ has 4 distinct operating modes that can be selected in order by pressing the mode button. The mode button is located above the adjustment knob on the front panel. Above the mode button, a colored light will remain lit while the unit is powered. No lights are lit when the unit is off.

Mode Button	Adjustment Knob ↺	Adjustment Knob ↻	Speed Button
Off ○ ○ ○ ○	N/A-Fan is always off	N/A-Fan is always off	Increase fan speed. Once highest speed is reached, pressing the button will start over from the lowest speed. Speed will be displayed next to the button. If fan is off, this will not turn it on.
Auto ● ○ ○ ○	N/A	N/A	
Fan ○ ● ○ ○	N/A-Fan is always on	N/A-Fan is always on	
Heat ○ ○ ● ○	Turn fan on/off at lower temperature	Turn fan on/off at higher temperature	
Cool ○ ○ ○ ●			

SPEED BUTTON

The Equalizer® EZ8 Register Booster™ has 8 distinct fan speeds that can be selected by pressing the speed button. The speed button is located below the adjustment knob on the front panel. To the right of the speed button, lights will temporarily blink to indicate the new fan speed (see table below). CFM ratings listed below are Free Air CFM.

Speed 1 63 CFM	Speed 2 88 CFM	Speed 3 * 110 CFM	Speed 4 141 CFM	Speed 5 163 CFM	Speed 6 179 CFM	Speed 7 191 CFM	Speed 8 203 CFM
○ ○ ●	○ ● ○ x2 blinks	○ ● ○ x3 blinks	○ ● ○ x4 blinks	○ ● ○ x5 blinks	○ ● ○ x6 blinks	○ ● ○ x7 blinks	● ○ ○

The Equalizer® EZ8 Register Booster™ should always be operated at the lowest speed capable of delivering a noticeable improvement in room comfort after several days of initial operation. This will ensure that the selected fan speed is appropriate for the application while emitting the least amount of noise. *We recommend starting at speed 3

AUTO MODE SETUP

When the orange Auto mode indicator light is lit, the Equalizer® EZ8 Register Booster™ will automatically turn the booster fan on when either the warm air from the furnace or the cool air from the air conditioner is detected. It will automatically sense the end of the conditioned air cycle, which can often be before the central blower stops. This mode requires no seasonal adjustments.

1. Follow the general setup procedures above.
2. Apply power, set to speed 3 and ensure the orange auto mode indicator light is lit. ← Auto ● ○ ○ ○
3. The booster fan will turn on within a few minutes of the third or fourth cycle.
4. Allow 24 hours for optimal on/off operation. The unit will continue to monitor conditions/operation in an attempt to further optimize the booster fan performance. Leave the unit plugged in for a full 24 hours. If removed from power source the learned information will be lost and the unit will reset. The fan may miss a cycle or turn on outside of a cycle, but will continue to self correct.

FAN MODE SETUP

When the green Fan mode indicator light is lit, the Equalizer® EZ8 Register Booster™ will run the fan continuously regardless of the temperature conditions. This mode is appropriate for general ventilation applications as well as forced air applications in which the air handler's blower is always running. Auto, Heat, and Cool modes often don't perform well under these circumstances.

1. Follow the general setup procedures above.
2. Apply power to the unit and press the mode button to select Fan Mode.




HEAT MODE SETUP

When the red Heat mode indicator light is lit, the Equalizer® EZ8 Register Booster™ will automatically turn the booster fan on when the warm air from the supply register rises above the temperature setpoint. It will turn off once the temperature falls below the setpoint. This mode is recommended for 'heating' season if Auto Mode is not appropriate for your application.

1. Follow the general setup procedures above.
2. Apply power to unit and press the mode button to select Heat.
3. Start with the adjustment knob fully clockwise.



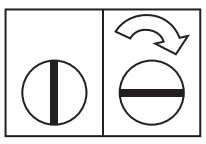

4. After the start of the furnace cycle, allow approximately 45 seconds of central blower operation to occur before proceeding to the next step.
5. Slowly turn the knob counter-clockwise until the booster fan turns on.
6. Once the next forced air cycle starts, observe the Equalizer® EZ8 Register Booster™ to ensure that the fan is turning on and off with the cycle in the way you want.

HEAT MODE TROUBLESHOOTING


1. The booster fan does not start soon enough or at all.
Slowly move the adjustment knob counter-clockwise to choose a lower setpoint. Observe the next furnace cycle to confirm your adjustments have been satisfactory. Repeat as necessary.
2. The booster fan runs more than 5 minutes after the furnace cycle has ended.
Slowly move the adjustment knob clockwise to choose a higher setpoint. Observe the next furnace cycle to confirm your adjustments have been satisfactory.
Repeat as necessary.

COOL MODE SETUP

When the blue Cool mode indicator light is lit, the Equalizer® EZ8 Register Booster™ will automatically turn the booster fan on when the cool air from the supply register falls below the temperature setpoint. It will turn off once the temperature rises above the setpoint. This mode is recommended for 'cooling' season if Auto Mode is not appropriate for your application.

1. Follow the general setup procedures above.
2. Apply power to the unit and press the mode button to select Cool.
3. Start with the adjustment knob fully counter-clockwise.



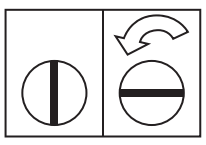

4. After the start of the air conditioning cycle, allow approximately 45 seconds of central blower operation before proceeding to the next step.
5. Slowly turn the knob clockwise until the booster fan turns on.
6. Once the next forced air system starts, observe the Equalizer® EZ8 Register Booster™ to ensure that the fan is turning on and off with the cycle in the way you want.

COOL MODE TROUBLESHOOTING

1. The booster fan does not start soon enough or at all.
Slowly move the adjustment knob clockwise to choose a higher setpoint. Observe the next A/C cycle to confirm your adjustments have been satisfactory.
Repeat as necessary.
2. The booster fan runs more than 7 minutes after the air conditioning cycle has ended.
Slowly move the adjustment knob counter-clockwise to choose a lower setpoint. Observe the next A/C cycle to confirm your adjustments have been satisfactory. Repeat as necessary.

GENERAL NOTES:

1. It is always best to ensure that the unit is placed over the register such that the small black temperature sensor underneath the unit is in the direct path of the air exiting the register boot. This can be especially important when the register size (or opening) is considerably smaller than the footprint of the unit.
2. In heating and cooling modes, repeatedly pressing the mode button to leave the current mode and return to it will effectively "reset" the logic.
3. The Equalizer® EZ8 Register Booster™ is suitable for applications involving timers, switched outlets, or other devices that regulate the power to the unit. Both mode and fan speed selections will be maintained upon power loss.

GENERAL NOTES ABOUT FAN SPEEDS

1. There are 8 fan speed settings that are incremented by momentarily pressing the speed button. Fan speed is displayed temporarily.
2. We recommend starting with fan speed 3.
3. Adjusting the fan speed, like all air-moving equipment, involves a trade-off between noise and performance.
    a). A speed that is too low will be quieter, but may not deliver adequate airflow.
    b). A speed that is too high will be louder and may 'over-condition' the space by drawing too much air from the branch duct.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the Equalizer® EZ8 Register Booster™ disconnect the power cord from the outlet. Dust may be removed from the exterior surfaces using a soft cloth, the round brush attachment of your vacuum cleaner, or a cloth that has been lightly moistened with water and a mild, non-abrasive detergent. Take special care to avoid liquid entering the interior of the unit around buttons, knob, indicator lights, and power entry. Dust accumulation in the interior of the unit may be removed by using the small round brush attachment of your vacuum cleaner. Accumulation of dust in the interior will be minimized by regular replacement of your furnace filter as recommended by the manufacturer.

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

Subject to the following limitations, Suncourt Inc. (manufacturer) warrants that the Equalizer® EZ8 Register Booster™ will, for 3 (three) years from date of original retail purchase, but not exceeding 4 (four) years from date of manufacture, remain free from appearance of defects in workmanship or materials. This warranty is subject to the following limitations: (a) manufacturer's liability is limited to the replacement or repair of the unit, as decided by the manufacturer; (b) a defective unit must be returned, prepaid, with proof of purchase, well packaged to avoid damage in transit; and (c) this warranty does not apply to defects resulting from the alteration, abuse, accidental damage, unauthorized repair, or misuse of the unit. This warranty is given in lieu of all other warranties, guarantees, and conditions on manufacturer's part, and the manufacturer shall have no tortious or other liability in respect to this Equalizer® EZ8 Register Booster™. Ship unit to Suncourt Inc. only after obtaining a Return Goods Authorization (RGA) number. Returns without this RGA number will not be accepted. Actual product appearance may differ from illustrations. Suncourt reserves the right to modify any or all of its products' features, designs, components and specifications without notice.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR LE VENTILATEUR AUXILIAIRE À REGISTRE EQUALIZER® EZ8
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ; HC600

AVIS IMPORTANT

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez tout les mesures de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure. Lisez ces instructiions avant d'utiliser le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8


NE JAMAIS EXPOSER VOTRE VENTILATEUR AUXILIAIRE À REGISTRE EQUALIZER® EZ8 À DES TEMPÉRATURES DÉPASSANT 140°F (60°C)


AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

1. Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 sera aussi chaud que l'air provenant du registre de votre four à air pulsé et/ou de votre système de climatisation. La température maximale du registre est de 140° Fahrenheit ou 60° Celsius. Votre le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 ne doit jamais être exposé à de plus hautes températures ou des températures sous le point de congélation.
2. Ne pas obstruer la grille d'aération du ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8.
3. Ne pas faire fonctionner le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 avec un câble ou une prise électrique endommagés, si l'appareil est défectueux, s'il commence à faire du bruit, a été échappé ou autrement endommagé, ou si son boîtier est endommagé ou brisé. Retournez l'appareil pour inspection, remplacement ou réparation.
4. Ne pas passer le câble d'alimentation sous du tapis ou autres couvertures semblables. Ne pas passer le câble sous des meubles ou des électroménagers. Positionner le câble hors des zones de circulation et où on ne s'y prendra pas les pieds.
5. Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 ne doit pas être exposé à l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain à fenêtre ouverte, salle de lavage ou tout autre endroit où il serait susceptible d'entrer en contact avec de l'eau ou autre humidité excessive dans l'air.
6. Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 est conçu pour usage à l'intérieur seulement.
7. Ne jamais insérer, ou laisser entrer, quelque objet que ce soit dans le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 par les grilles du haut et du bas; ceci peut endommager l'appareil ou causer des défectuosités.
8. Ne pas utiliser le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 à proximité de matériaux inflammables tels que l'essence, la peinture ou le gaz naturel.
9. Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 est conçu pour être utilisé tel que précisé dans ces instructions. Toute autre utilisation peut causer des feux, des chocs électriques, un endommagement de l'appareil ou des blessures, et annulera la garantie du manufacturier.
10. Ne pas utiliser de détergents forts ou de liquides inflammables pour nettoyer le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8.
11. L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE OU REMPLACEABLE. Tenter de désassembler l'appareil annulera toute garantie.
12. Pour éviter des blessures graves, ne pas utiliser le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 sans le garde de l'entrée du ventilateur.

CONFIGURATION GÉNÉRALE

1. Laisser l'appareil s'ajuster à la température pièce pour au moins une heure.
2. Avant de mettre l'appareil sous tension, placer ou monter l'appareil sur le registre de telle sorte que le petit capteur de température noir sous l'appareil soit directement dans le chemin de l'air sortant du bas du registre.
   a. L'appareil peut être fixé au mur avec notre trousse de fixation murale HC6WK1 (vendue séparément)

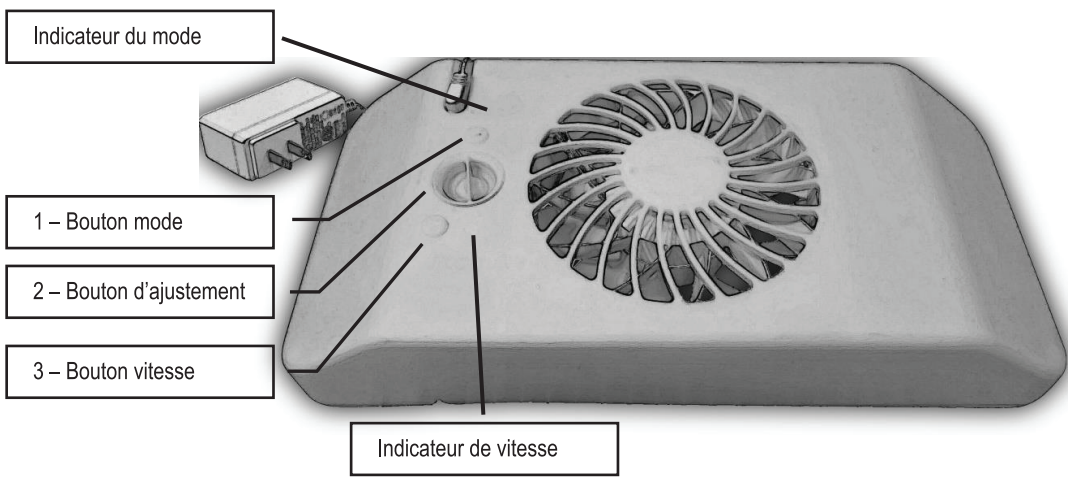

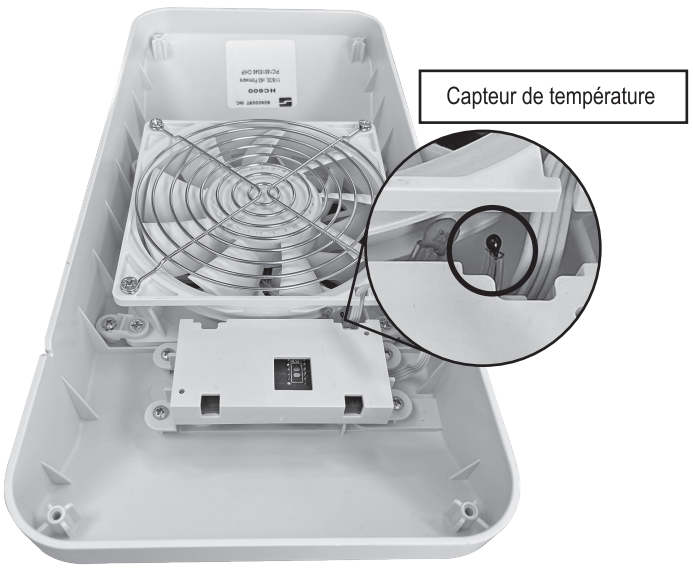

BOUTON MODE

Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 a 4 modes d'opération distincts pouvant être sélectionnés dans l'ordre en appuyant sur le bouton mode. Le bouton mode est situé au-dessus du bouton d'ajustement sur le panneau avant. Au-dessus du bouton mode, un témoin lumineux restera allumé tant que l'appareil est allumé. Aucune lumière n'est allumée quand l'appareil est éteint.

Bouton mode	Bouton d'Ajustement		Bouton de vitesse
	↶	↷	
Éteint ○ ○ ○ ○	N/A – Le ventilateur est toujours éteint	N/A – Le ventilateur est toujours éteint	Augmenter la vitesse du ventilateur. Une fois la vitesse maximale atteinte, appuyer sur le bouton ramènera à la vitesse minimale. La vitesse est indiquée à côté du bouton. Si le ventilateur est éteint, ce bouton ne l'activera pas.
Auto ● ○ ○ ○	N/A	N/A	
Ventilateur ○ ● ○ ○	N/A – Le ventilateur est toujours allumé	N/A – Le ventilateur est toujours allumé	
Chauffage ○ ○ ● ○	Allumer/éteindre le ventilateur à une température plus basse	Allumer/éteindre le ventilateur à une température plus basse	
Climatisation ○ ○ ○ ●			

BOUTON DE VITESSE

Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 a plusieurs vitesses de ventilateur distinctes pouvant être sélectionnées en appuyant sur le bouton de vitesse. Le bouton vitesse est situé sous le bouton d'ajustement sur le panneau avant. À droite du bouton de vitesse, des témoins lumineux clignoteront pour indiquer la nouvelle vitesse du ventilateur (voir table ci-dessous). Les niveaux de pi3/min indiqués sont à air libre.

Vitesse 1 63 pi3/min	Vitesse 2 88 pi3/min	Vitesse 3* 110 pi3/min	Vitesse 4 141 pi3/min	Vitesse 5 163 pi3/min	Vitesse 6 179 pi3/min	Vitesse 7 191 pi3/min	Vitesse 8 203 pi3/min
○ ○ ●	○ ● ○ x2 clignote	○ ● ○ x3 clignote	○ ● ○ x4 clignote	○ ● ○ x5 clignote	○ ● ○ x6 clignote	○ ● ○ x7 clignote	● ○ ○

Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 doit toujours fonctionner à la vitesse minimale requise pour une amélioration distinguable du niveau de confort d'une pièce après plusieurs jours de fonctionnement. Ceci assure que la vitesse de ventilateur sélectionnée est adaptée à l'application tout en faisant le moins de bruit possible. *Nous recommandons de commencer par la vitesse 3

CONFIGURATION DU MODE AUTO

Lorsque le témoin orange indiquant le mode Auto est allumé, le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 activera automatiquement le ventilateur auxiliaire lorsque l'air chaud de la fournaise ou l'air froid de la climatisation sont détectés. La fin du cycle de conditionnement de l'air sera automatiquement détectée; ceci est souvent avant l'arrêt de la circulation centrale de l'air. Ce mode ne requiert aucun ajustement saisonnier.

1. Suivre les instructions de configuration générale ci-haut.
2. Mettre sous tension, régler à la vitesse 3 et s'assurer que le témoin orange indiquant le mode Auto est allumé ← Auto ● ○ ○ ○
3. Le ventilateur auxiliaire s'allumera après quelques minutes du troisième ou quatrième cycle.
4. Laisser 24 heures pour une opération optimale. L'appareil continuera de suivre et analyser les conditions et l'opération pour optimiser la performance du ventilateur auxiliaire. Laisser l'appareil sous tension pour 24 heures. S'il est débranché, les informations recueillies seront perdues et l'appareil se réinitialisera. Le ventilateur pourrait manque run cycle ou s'allumer hors d'un cycle, mais continuera à s'auto-corriger.

CONFIGURATION DU MODE VENTILATEUR

Lorsque le témoin vert indiquant le mode Ventilateur est allumé, le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 fera fonctionner son ventilateur en continu, sans tenir compte des conditions de température. Ce mode est adapté aux applications générales de ventilation dans lesquelles le système de traitement fait toujours circuler de l'air. Les modes auto, chauffage et climatisation ne performent généralement pas bien dans ces circonstances.

1. Suivre les instructions de configuration générale ci-haut.
2. Mettre l'appareil sous tension et appuyer sur le bouton mode pour sélectionner le mode ventilateur. ← Ventilateur ○ ● ○ ○

CONFIGURATION DU MODE CHAUFFAGE

Lorsque le témoin rouge indiquant le mode Chauffage est allumé, le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 allumera automatiquement le ventilateur auxiliaire lorsque l'air provenant du registre d'alimentation atteint une température supérieure au point défini. Il l'éteindra lorsque la température est sous ce point. Ce mode est recommandé pour la saison de « chauffage » si le mode Auto n'est pas adapté à votre application.

1. Suivre les instructions de configuration générale ci-haut.
2. Mettre l'appareil sous tension et appuyer sur le bouton mode pour sélectionner le mode chauffage. ← Chauffage ○ ○ ● ○
3. Commencer avec le bouton d'ajustement entièrement tourné en sens horaire.



4. Après le début du cycle de la fournaise, laisser environ 45 secondes d'opération au système de circulation central avant de passer à l'étape suivante.
5. Tourner lentement le bouton d'ajustement en sens antihoraire jusqu'à l'activation du ventilateur auxiliaire.
6. Au début du prochain cycle d'air forcé, observer le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 et s'assurer que le ventilateur s'active et se désactive selon le cycle, comme vous le désirez.

DÉPANNAGE MODE CHAUFFAGE


1. Le ventilateur auxiliaire ne s'active pas assez rapidement, ou pas du tout.
Tourner lentement le bouton d'ajustement en sens antihoraire pour sélectionner un point de fonctionnement plus bas. Observer le prochain cycle de fournaise pour vous assurer que les ajustements sont satisfaisants. Répéter autant de fois que nécessaire.

2. Le ventilateur auxiliaire fonctionne plus de 5 minutes après la fin du cycle de fournaise.
Tourner lentement le bouton d'ajustement en sens horaire pour sélectionner un point de fonctionnement plus haut. Observer le prochain cycle de fournaise pour vous assurer que les ajustements sont satisfaisants. Répéter autant de fois que nécessaire.

CONFIGURATION DU MODE CLIMATISATION

Lorsque le témoin bleu indiquant le mode climatisation est allumé, le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 allumera automatiquement son ventilateur auxiliaire lorsque l'air froid du registre d'alimentation est à une température sous le point de fonctionnement. Il l'éteindra lorsque la température est supérieure à ce point. Ce mode est recommandé pour la saison de « climatisation » si le mode auto n'est pas adapté à votre application.

1. Suivre les instructions générales de configuration ci-haut.
2. Mettre l'appareil sous tension et appuyer sur le bouton mode pour sélectionner le mode Climatisation. ← Climatisation ○ ○ ○ ●
3. Commencer avec le bouton d'ajustement entièrement tourné en sens antihoraire.

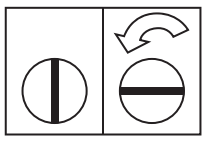

4. Après le début du cycle de climatisation, laisser environ 45 secondes d'opération au système de circulation central avant de passer à l'étape suivante.
5. Tourner lentement le bouton d'ajustement en sens horaire jusqu'à l'activation du ventilateur auxiliaire.
6. Au début du prochain cycle d'air forcé, observer le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 et s'assurer que le ventilateur s'active et se désactive selon le cycle, comme vous le désirez.

DÉPANNAGE MODE CLIMATISATION

1. Le ventilateur auxiliaire ne s'active pas assez rapidement, ou pas du tout.
Tourner lentement le bouton d'ajustement en sens horaire pour sélectionner un point de fonctionnement plus haut. Observer le prochain cycle de climatisation pour vous assurer que les ajustements sont satisfaisants. Répéter autant de fois que nécessaire.

2. Le ventilateur auxiliaire fonctionne plus de 7 minutes après la fin du cycle de fournaise.
Tourner lentement le bouton d'ajustement en sens antihoraire pour sélectionner un point de fonctionnement plus bas. Observer le prochain cycle de climatisation pour vous assurer que les ajustements sont satisfaisants. Répéter autant de fois que nécessaire.

NOTES GÉNÉRALES :

1. Il est toujours mieux de s'assurer que l'appareil est placé par-dessus le registre de façon à ce que le petit capteur de température noir sous l'appareil soit directement dans le chemin de l'air sortant du bas du registre. Ceci est particulièrement important lorsque la taille du registre (ou de l'ouverture) est beaucoup plus petite que la taille de l'appareil.
2. Dans les modes de chauffage et climatisation, appuyer plusieurs fois sur le bouton mode pour quitter le mode actuel et y retourner « réinitialisera » sa logique.
3. Le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8 est adapté aux applications comprenant des minuteries, des prises commutées, ou autres dispositifs contrôlant l'alimentation de l'appareil. Les sélections de mode et de vitesse de ventilateur seront maintenues après une perte de courant.

NOTES GÉNÉRALES SUR LA VITESSE DU VENTILATEUR

1. 8 vitesses de ventilateur sont disponibles et incrémentées en appuyant momentanément sur le bouton vitesse. La vitesse du ventilateur est temporairement affichée.
2. Nous recommandons de commencer par la vitesse 3.
3. Comme pour tout appareil de ventilation, l'ajustement de la vitesse du ventilateur est un compromis entre le bruit et la performance.
    a) Une vitesse trop basse sera moins bruyante, mais pourrait ne pas fournir le débit nécessaire.
    b) Une vitesse trop élevée sera plus bruyante, et pourrait « sur-traiter » l'espace en tirant trop d'air du conduit.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Avant de nettoyer le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8, débrancher le câble d'alimentation. La poussière peut être retirée des surfaces extérieures avec un linge doux, la tête à brosse ronde de votre aspirateur, ou un linge légèrement mouillé avec de l'eau et un détergent doux et non-abrasif. Prendre particulièrement soin d'éviter l'entrée du liquide autour des boutons, des témoins lumineux et de l'entrée de courant. L'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil peut être retirée avec la petite tête à brosse rond de votre aspirateur. L'accumulation de poussière à l'intérieur peut être minimisée en remplaçant régulièrement votre filtre de fournaise tel que recommandé par le manufacturier.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Sujet aux conditions suivantes, Suncourt Inc. (manufacturier) garantit que le ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8, pour une durée de 3 (trois) années à partir de la date de vente initiale au détail, mais pas plus de 4 (quatre) années après la date de fabrication, sera libre de l'apparition de défauts de fabrication ou de matériaux. Cette garantie est sujette aux conditions suivantes : (a) la responsabilité du manufacturier se limite à la réparation ou le remplacement de l'appareil, tel que décidé par le manufacturier; (b) un appareil défectueux doit être retourné, prépayé, avec une preuve d'achat, bien emballé pour éviter tout dommage en transport, et (c) cette garantie ne s'applique pas aux défauts étant causés par la modification, l'abus, les dommages accidentels, la réparation non-autorisée ou une mauvaise utilisation de l'appareil. Cette garantie est donnée au lieu de toute autre garantie ou condition de la part du manufacturier, et le manufacturier n'aura aucune responsabilité, délictuelle ou autre, concernant ce ventilateur auxiliaire à registre Equalizer® EZ8. Envoyer par la poste à Suncourt Inc. uniquement après l'obtention d'un numéro d'autorisation de retour de marchandises (RMA). Les retours sans numéro RMA ne seront pas acceptés. L'apparence du produit réel peut différer des illustrations. Suncourt se réserve le droit de modifier toute fonction, conception, composante et spécification de ses produits sans préavis.