


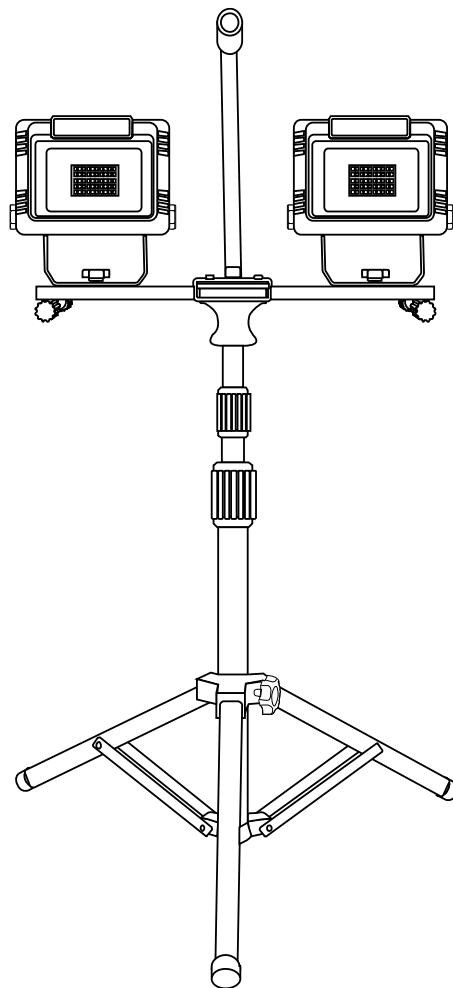

Double Tête DEL 12,000 Lumen

Feu de Travail trépied

Mode d'emploi



AVERTISSEMENT: Lisez attentivement et comprenez toutes les INSTRUCTIONS DE L'ASSEMBLAGE ET DU FONCTIONNEMENT avant de les utiliser. Le non-respect des règles de sécurité et d'autres précautions de sécurité de base pourrait entraîner de graves blessures corporelles.

Modèle 9014796
Nominal :120V-60Hz 12,000LM

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. Avant d'utiliser ce produit, toutes les instructions de Sécurité et de Fonctionnement du présent mode d'emploi doivent être respectées.
2. Respecter toutes les précautions de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi lors de l'utilisation d'équipements électriques en plus des mesures de sécurité normales. Respectez toujours les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles.
3. Les lampes portables de circuit ou de type humide doivent être équipées d'un Interrupteur de Circuit de Défaillance de Terre (ICDT). Une prise de sécurité avec ICDT intégré peut être utilisée pour la sécurité.
4. Utiliser seulement les câbles d'extension pour l'extérieur, telles que les câbles de type SEW, SE0W, SE00W, S0W, S00W, STW, ST0W, ST00W, SJEW, SJE0W SJE00W, SJW, SJ0W, SJ00W, SJTW, SJT0W or SJT00W.
5. Pour déconnecter, fermer d'abord l'interrupteur, puis retirez la fiche de la prise. Ne pas éteindre l'appareil en tirant l'alimentation électrique.
6. Pour réduire les risques d'incendie, il doit être éloigné des matières combustibles pendant le fonctionnement.
7. Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité des enfants.
8. Convient aux Zones Humides



AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. les courants intérieurs peuvent causer des chocs électriques violents ou des blessures graves à moins d'être opérés correctement



AVERTISSEMENT: Lorsque des lampes portables sont utilisées à l'extérieur, il faut toujours respecter les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles.



AVERTISSEMENT: Utilisez seulement des câbles d'extension à trois fils avec une prise de terre et une prise de terre. Ne pas utiliser de câble d'extension près de l'eau ou un endroit où l'eau pourrait s'accumuler. Éloigner de la piscine ou des sources thermales. Gardez les prises sèches.



PRÉCAUTION: Cette lampe portable à diode électroluminescente (DEL) comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme le caractère pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne peut être montée qu'une façon sur la prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela n'est toujours pas approprié, contactez un électricien qualifié. Ne changez pas la fiche.

ENTRETIEN

L'entretien de ce feu de travail est très peu Nettoyer régulièrement les lentilles avec un chiffon de nettoyage non abrasif. Il faut aussi nettoyer le support.

DÉCLARATION DE FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de FCC. L'opération doit satisfaire aux deux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne doit pas produire d'interférence nuisible, et (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner une opération indésirable. Note: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'équipement produit, utilise et rayonne de fréquence d'énergie et, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux

instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'équipement produit un interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en l'éteignant ou en l'allumant, l'utilisateur est recommandé à tenter de corriger l'interférence par les mesures ci-dessous : Réorienter ou repositionner l'antenne de récepteur. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Connectez l'équipement à une prise différente du circuit auquel le récepteur est connecté. Consulter de distributeur ou à un technicien professionnel en radio/télévision. Toute modification ou changement non expressément approuvée par le fabricant peut entraîner la perte du droit de l'utilisateur d'opérer l'équipement.

Feux de Terre: Feux avec Fiche à Trois Fourches


1. La lampe marquée « Mise à la Terre Requise» est euipee d'un câble de phase et trois Fourches de terre. La prise doit être connectée à une prise de terre correctement. En cas de défaillance ou de défaillance électrique du feu, la mise à la terre fournit une voie à faible résistance pour transporter l'énergie électrique à l'utilisateur afin de réduire le risque de choc électrique.

(Voir Fiche à trois Fourches prise et Prise.)

2. La Fourche de mise à la terre dans la prise est connectée au système de mise à la terre dans du feu par un fil vert à l'intérieur du câble d'alimentation. Le câble vert dans le câble d'alimentation doit être le seul câble connecté au système de mise à la terre du feu et ne doit jamais être connecté à un terminal «active»

(Voir Fiche à trois Fourches prise et Prise.)

3. Le feu doit être insérée dans une prise appropriée et correctement installés et mis à la terre conformément à toutes les spécifications et réglementations. Les fiches et les prises doivent avoir la même apparence que celle indiquée sur les illustrations précédente. **(Voir Fiche à trois Fourches prise et Prise.)**

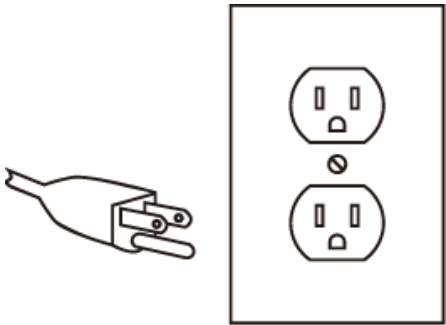

Fiche à trois Fourches prise et Prise

Symbole

	Double isolation		Lisez le manuel avant l'installation et/ou l'utilisation.
VAC	Courant Aternatif de Voltage		AVERTISSEMENT Signal du danger d'incendie. Ne par couvrir les conduits de ventilation. Éloigner des matières inflammables.
A	Ampères		AVERTISSEMENT Signal du danger de choc électrique. Connectez correctement le câble d'alimentation à la prise appropriée.
n0 xxxx/min.	Revolutions sans charge par minute (RPM)		
	AVERTISSEMENT Signal du risque de blessure des yeux. Portez des lunettes de protection latérales certifiées par l'ANSI.		


PRÉASSEMBLAGE

PARTIES INCLUSES




NOTE: Les parties ne sont pas affichées aux dimensions réelles.


Partie	Description	Quantité
AA	Corp du Feu de Travail DEL	2
BB	Trépied	1
CC	Barre de Montage de Feu	1
DD	Bouton de Verrouillage	2
EE	Rondelle de Verrouillage	2
FF	Rondelle	4
GG	Poignée	1
HH	Clé mâle	1
II	Bouton de Verrouillage de Poignée	1
JJ	Vis Hexagonale	2
KK	Bouton de Verrouillage Triangulaire	2

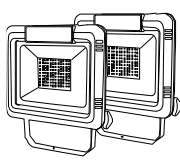

AA



BB




CC



DD



EE



FF



GG




HH



II




JJ




KK

PARTIES DE FEU DE TRAVAIL À DOUBLE TÊTE

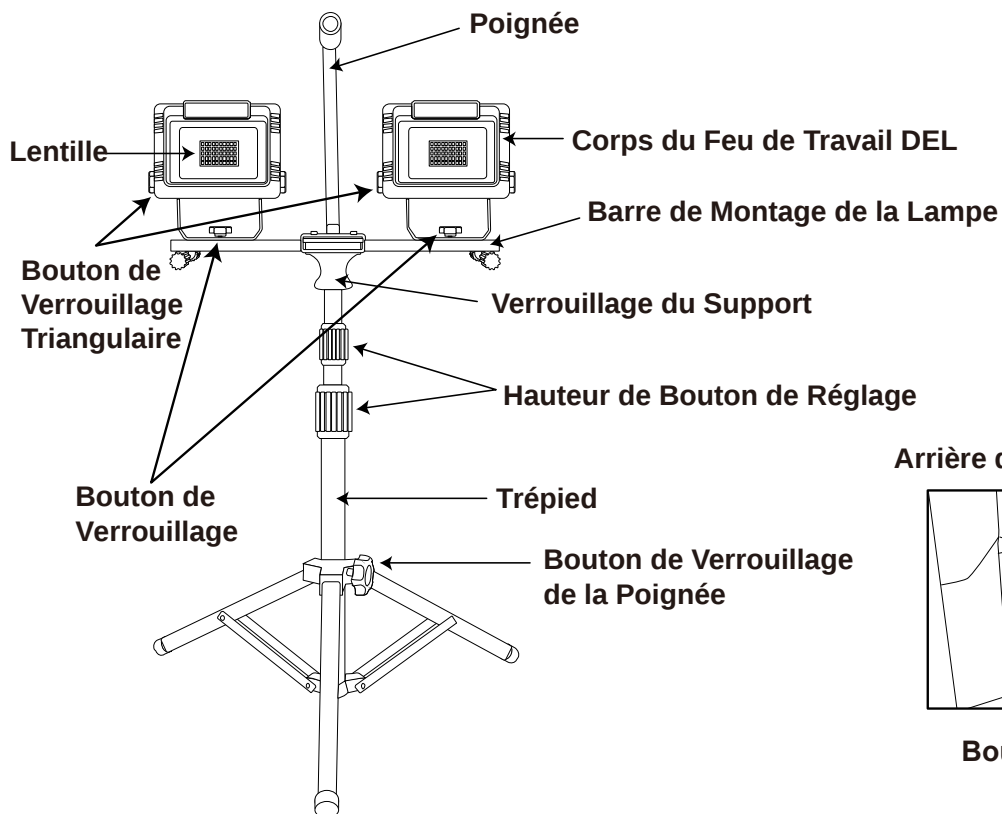

Arrière du feu de travail

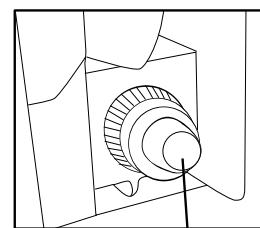


Bouton d'alimentation

Assemblage


1. Relâchez le Bouton de Verrouillage de la Poignée (II), et déplacez les trois jambes vers l'extérieur et serrez le Bouton de Verrouillage de la Poignée (II) (Voir la Figure 1).

Fig. 1

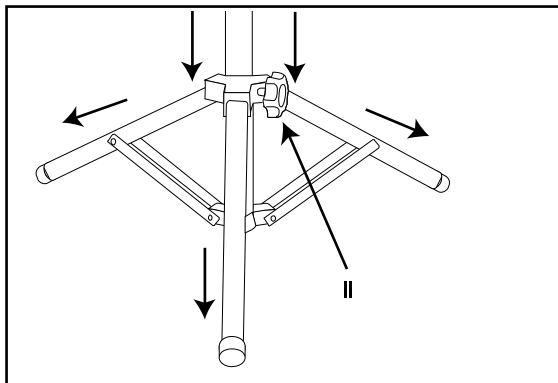


2. Utiliser clé mâle (HH) pour retirer la Vis Hexagonale (JJ) de la Barre de Montage de la Lampe (CC). Placer la Poignée (GG) sur la Barre de Montage de la Lampe (CC) et aligner les trous de vis. Placez la Vis Hexagonale (JJ) et serrez-les pour maintenir la Poignée en place (voir Figure 2).

Fig. 2

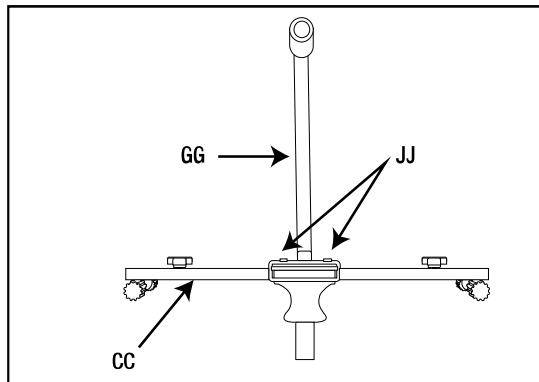


3. Placer la Barre de Montage de la Lampe (CC) sur le Trépied (BB) et la fixer en place avec le verrouillage du support (Voir la figure 3).

Fig. 3

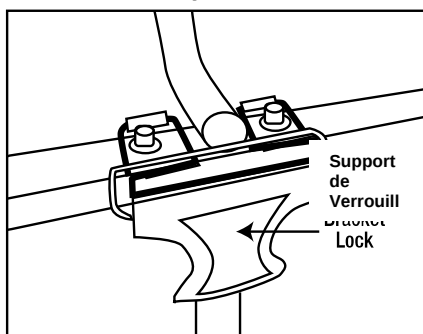

4. Attacher Le Corps du Feu de Travail DEL (AA) à la première serrage de la Rondelle de Verrouillage (DD) et la Rondelle (EE) au Bouton de Verrouillage (CC) et serrer le Bouton de Verrouillage (CC) à (AA) et au support (BB) (Voir la Figure 4). Serrez le Bouton de Verrouillage (CC) pour l'insérer dans la place


Fig. 4

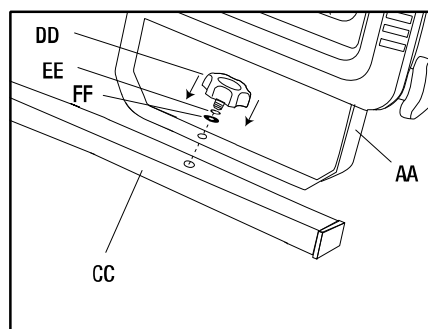

NOTE: Le Bouton de Verrouillage (DD) doit être relâché d'abord avant de placer le Corps du Feu de Travail DEL (AA) sur la Barre de Montage du Feu (CC). Reverrouiller le même Bouton de Verrouillage (DD) en position et répéter pour l'autre côté du Corps du Feu de Travail DEL (AA).

- 5.** Tourner le bouton de réglage de la hauteur dans le sens contraire des aiguilles pour le desserrer et tirer le trépied à la hauteur désirée. Tourner le régulateur de hauteur dans le sens des aiguilles pour s'assurer


Réglage de la hauteur

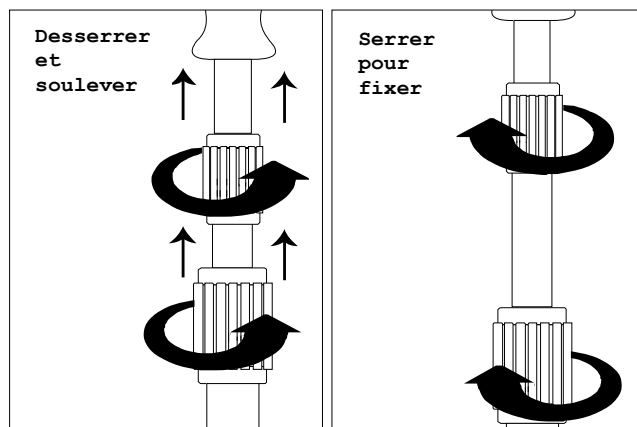

- 6.** Changer le Bouton de Verrouillage

Utilisez une clé mâle (hh) pour retirer la vis mâle (JJ). Insérer un nouveau Bouton de Verrouillage Triangulaire (KK) avec la Même Rondelle (FF) et serrer dans le sens des aiguilles (Voir figure 5).


Fig. 5

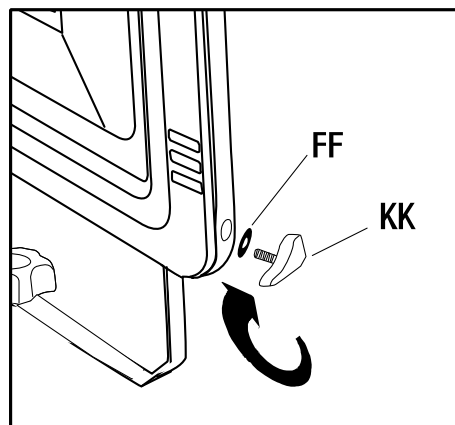

- 7.** Une fois que le Corps du Feu de Travail DEL (AA) est attaché au Trépied (BB), le Feu de Travail DEL peut être tourné verticalement et horizontalement à la position désirée.

Axe horizontal


Tournez le Bouton de Verrouillage central horizontalement et réglez-le à la position désirée. Une fois que la position souhaitée est réglé, reverrouillez le Bouton de Verrouillage central et Verrouillez-le en place.

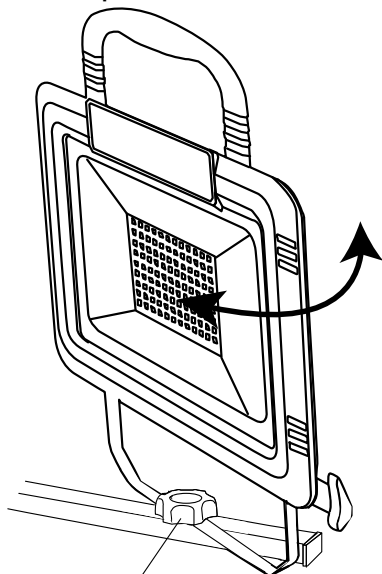

Bouton de verrouillage

Axe vertical

Relâchez les deux boutons de verrouillage triangulaires des deux côtés en tournant verticalement et réglez - les à votre position préférée. Une fois réglé à la position souhaitée, serrez de nouveau les deux boutons de verrouillage triangulaires et verrouillez-les en place.

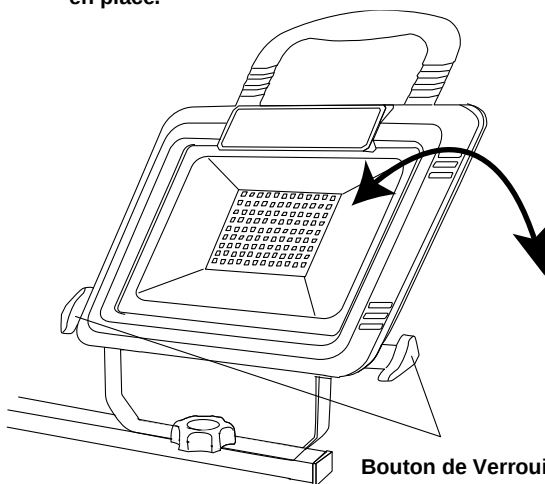

Bouton de Verrouillage Triangulaire