




DRILL PRESS TABLE ATTACHMENT

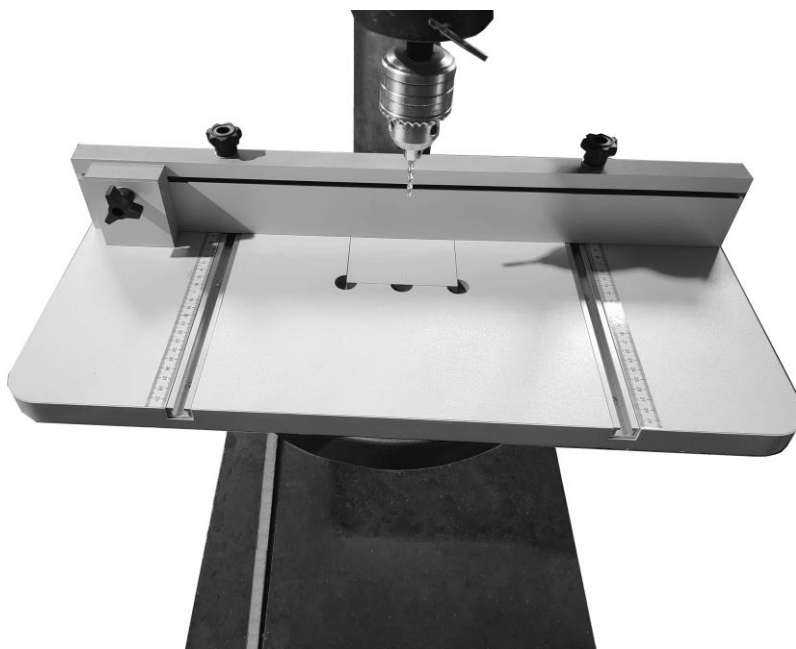

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Size	12 x 24
Material	High-density board
Maximum load capacity	66 lb.
Table thickness	1 in.
Distance t-slot center to center	13 in.
Table dimension	23-13/16 in. x 11-13/16 in.
Fence dimension	23-13/16 in. x 7-1/2 in.
Maximum distance clamping flange	16-1/4 in.
Minimum distance clamping flange	9-1/2 in.
Net weight	10-1/2 lb.
Gross weight	12 lb.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

This attachment provides support for the drill press, maximizing accuracy por precise and even cuts. The adjustable fence slides back and forth to fit the needs of any product. The fences stop block adjusts along the fence to help center your workpiece. The removable insert allows operators to drill through their workpiece without causing damage to the table.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Consider abiding by the following safety precautions when using the table in tandem with the drill press.

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Do not wear gloves when operating a tool that can snag the material and pull the hand into the tool.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.

4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
5. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from falling objects.
6. This tool can cause hearing damage. Wear hearing protection gear with an appropriate Noise Reduction Rating to withstand the decibel levels.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
4. Support the workpiece or clamp it to a stable platform. Holding the workpiece by hand or against your body may lead to personal injury.
5. Securely hold this tool using both hands. Using a tool with only one hand can result in loss of control.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Assemble the product only on flat surfaces capable of supporting the item.
4. Check that all screw connections are tightened before use.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List. Dashed numbers in parenthesis (Fig. 1-1) refer to a specific point in an illustration or image.

1. To secure the fence (#2) to the drilling table (#4), insert the T-slot bolts (#7) into the aluminum T-track (#1) and position the fence so the tapping screw (#10) pass through the holes.
2. Secure the fence (#2) by tightening the lock knobs (#9) and flat washers (#13).
3. To attach the fence stop block (#3) to the fence (#2), slide the head of the stop block bolt (#6) into the slot/ridge in the middle of the fence and tighten the stop block knob (#5) onto the stop block bolt with a flat washer (#13).

DRILL PRESS ASSEMBLY

NOTICE! The clamps can be used in two directions depending on the size of the table. The direction A secures the table with the short side of the clamps. Direction B secures the table with the long side of the clamps. For maximum stability, choose the direction that ensures that the clamps are securely fastened to the edge of the table.

1. Four clamp positioning flanges (#8) are located on the underside of the drilling press table. (Fig 1).
2. Choose the pattern of flanges that fit best to the size of the drill press table (Fig 2).

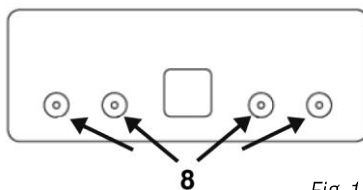
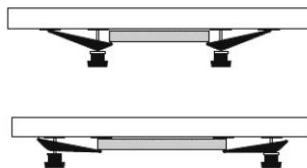


Fig. 1

3. To secure the drill press table (#4) to the table of the drill press, screw the threaded rods (#11) into the flanges (#8) (one on each side) attach the clamp (#12) as desired and fix it to the drill press table with the wing nuts (#15) and washers (#13). Ensure that the drill press table cannot move or wobble.

*Fig. 2*

OPERATION

FENCE AND STOP BLOCK ADJUSTMENT

NOTICE! Turn the feed handles on the drill to ensure the stop on the handles is not interfering. One or two handles can be removed if the stop interferes with the feed handle movement.

The fence (#2) and fence stop block (#3) can be adjusted to fit different situations. Loosen the lock knobs (#9) to move the fence or loosen the stop block knob (#5) to move the fence stop block and tighten once moved to desired location.

CARE & MAINTENANCE

NOTICE! Wrong cleaning agents can attack the varnish of the product. Do not use solvents, nitro thinners, or other cleaning agents that could damage the product's paint. Observe the information and instructions of the cleaning agent manufacturer before use.

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Only use accessories intended for use with this tool.
4. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
5. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.
6. Remove dust and abrasion regularly and clean the T-slots.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

MAINTENANCE SCHEDULE

Type and degree of product wear depend on the operating conditions. The following intervals apply when using the product within the specified limits:

Interval	Component	Suggested Solution
Daily or before every start of operation.	Screws and bolts.	Check for tight fit.

DISPOSAL


Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.
Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by allowing uncontrolled discharge of waste oil.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN

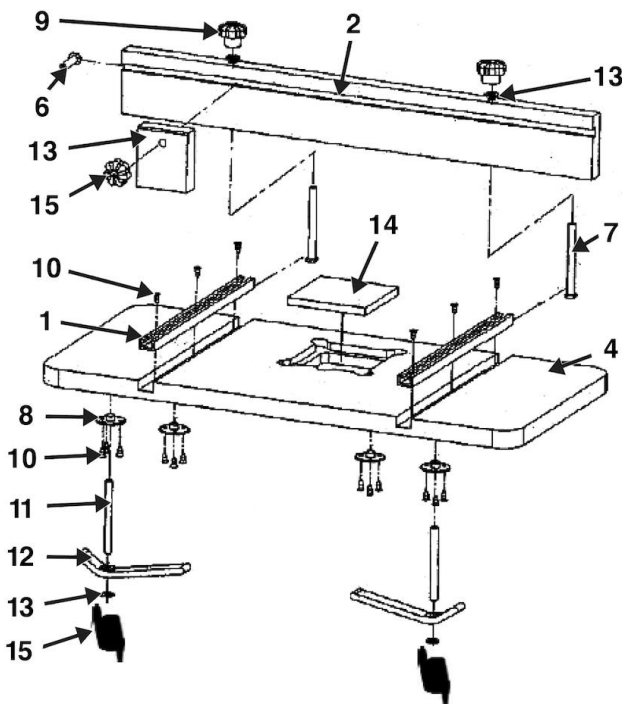

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY			
1	Aluminum T-track	2	8	Clamp positioning flange	4
2	Fence	1	9	Lock knob	4
3	Fence stop block	1	10	Tapping screw M3.5 x 12	18
4	Drill press table	1	11	Full thread rod	2
5	Stop block knob M6 x 1	1	12	Mounting clamp	2
6	Stop block bolt M6 x 1 x 40	1	13	Flat washer 8 mm	5
7	T-stop bolt M8 x 1.25 x 90	2	14	Insert block	1
			15	Wing nut	2



ACCESSOIRE DE TABLETTE POUR PERCEUSE À COLONNE



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Taille	12 x 24 po.
Matériau	Panneau haute densité
Capacité de charge maximale	66 lb
Épaisseur de la table	1 po
Distance centre à centre des fentes en T	13 po
Dimension de la table	23 13/16 x 11 13/16 po
Dimension du guide	23 13/16 x 7 1/2 po
Distance maximale de bride de serrage	16 1/4 po
Distance minimale de bride de serrage	9 1/2 po
Poids net	10 1/2 lb
Poids brut	12 lb

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Cet accessoire fournit un support pour la perceuse à colonne, en maximisant la précision pour des coupes exactes et uniformes. Le guide réglable glisse en avant et en arrière pour s'ajuster aux besoins de tout produit. Le bloc d'arrêt du guide se règle le long du guide pour mieux centrer votre pièce à travailler. La pièce rapportée amovible permet aux utilisateurs de percer la pièce à travailler bord en bord sans endommager la table.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

Respectez les consignes de sécurité suivantes en utilisant la table conjointement avec la perceuse à colonne.

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez un outil dans lequel le tissu pourrait demeurer coincé, entraînant ainsi la main.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
5. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds dues à la chute d'objets.
6. Cet outil peut causer des dommages à l'ouïe. Portez un dispositif de protection anti-bruit présentant une cote de réduction du bruit adéquate en fonction du niveau de décibels.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
4. Soutenez la pièce à travailler ou fixez-la sur une plate-forme stable. Une pièce à travailler tenue dans les mains ou appuyée contre votre corps sera instable et peut entraîner des blessures corporelles.
5. Tenez cet outil solidement à l'aide des deux mains. Un outil tenu d'une seule main peut causer une perte de contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Assemblez le produit uniquement sur une surface plane pouvant soutenir l'ensemble.
4. Vérifiez si toutes les connexions à vis sont serrées avant usage.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise. Les numéros entrecoupés entre parenthèses (fig. 1-1) se rapportent à un point précis d'une illustration ou d'une image.



1. Pour fixer le guide (n° 2) à la table de perçage (n° 4), insérez les boulons rectangulaires en T (n° 7) dans la glissière en T en aluminium (n° 1) et positionnez le guide de manière à ce que la vis taraudeuse (n° 10) traverse les trous.
2. Fixez le guide (n° 2) en serrant les boutons de verrouillage (n° 9) et les rondelles plates (n° 13).

3. Pour fixer le bloc d'arrêt (n° 3) au guide (n° 2), glissez la tête du boulon de bloc (n° 6) dans la fente au milieu du guide et serrez le bouton du bloc d'arrêt (n° 6) dans le boulon du bloc d'arrêt avec une rondelle plate (n° 13).

ASSEMBLAGE DE LA PERCEUSE À COLONNE

AVIS! Les serre-joints peuvent être utilisés dans un sens ou dans l'autre selon la taille de la table. Le sens A fixe la table avec le côté court des serre-joints. Le sens B fixe la table avec le côté long des serre-joints. Pour une stabilité maximale, choisissez le sens qui garantit que les serre-joints sont solidement fixés au bord de la table.

1. Quatre brides de positionnement (no 8) des serre-joints se trouvent sur le dessous de la table de perçage (fig. 1).
2. Choisissez le modèle de brides qui s'adapte le mieux à la taille de la table de la perceuse à colonne (fig 2).
3. Pour fixer la table de perçage (n° 4) à la table de perceuse à colonne, vissez les tiges filetées (n° 11) dans les brides (n° 8) (une de chaque côté), installez le serre-joint (n° 12) comme voulu et fixez-le à la table de perceuse avec les écrous à oreilles (n° 15) et les rondelles (n° 13). Assurez-vous que la table de perçage à colonne ne peut pas se déplacer ou osciller.

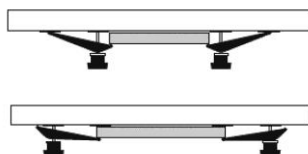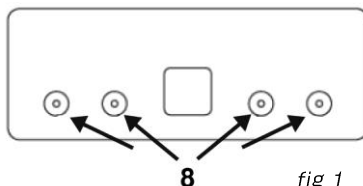

UTILISATION

RÉGLAGE DU GUIDE ET DU BLOC D'ARRÊT

AVIS! Tournez les leviers d'avance sur la perceuse pour garantir que la butée sur les leviers ne nuit pas. Un ou deux leviers peuvent être retirés si la butée nuit au mouvement du levier d'avance.

Le guide (n° 2) et le bloc d'arrêt du guide (n° 3) peuvent être réglés pour convenir à différentes situations. Desserrez les boutons de verrouillage (n° 9) pour déplacer le guide ou desserrez le bouton du bloc d'arrêt (n° 5) pour déplacer le bloc d'arrêt du guide et serrez une fois le déplacement effectué jusqu'à la position désirée.

SOIN ET ENTRETIEN

AVIS! De mauvais agents de nettoyage peuvent attaquer le vernis du produit. N'utilisez pas de solvants, de diluants nitrés ou d'autres agents de nettoyage qui pourraient endommager la peinture du produit. Respectez les informations et les instructions du fabricant du produit de nettoyage avant utilisation.

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
5. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.
6. Remove dust and abrasion regularly and clean the T-slots.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

TABLEAU D'ENTRETIEN

Le type et de degré d'usure du produit dépend des conditions d'utilisation. Les intervalles suivants s'appliquent en utilisant le produit dans les limites précisées :

Intervalle	Composant	Solution proposée
Quotidiennement ou avant chaque mise en fonction.	Vis et boulons.	Vérifiez le réglage serré.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.


Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le rejet d'huile usée dans l'environnement.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

RÉPARTITION DES PIÈCES

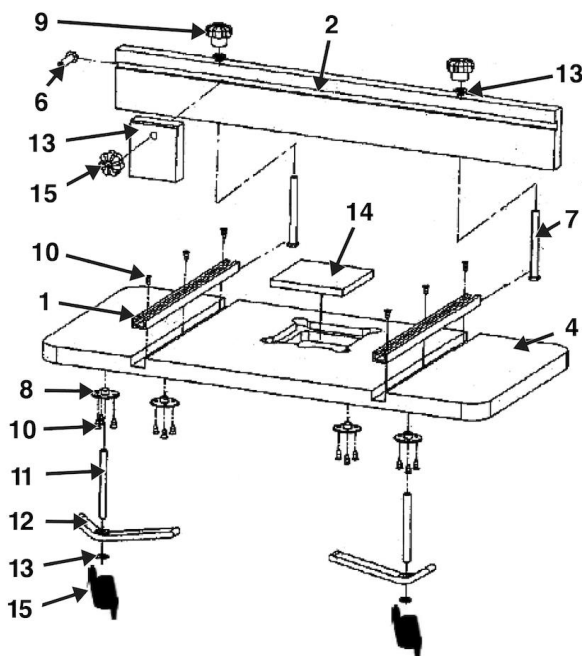

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ			
1	Glissière en T en aluminium	2	7	Boulon d'arrêt en T, M8 x 1,25 x 90	2
2	Guide	1	8	Bride de positionnement de serre-joint	4
3	Bloc d'arrêt du guide	1	9	Bouton de verrouillage	4
4	Table de perceuse à colonne	1	10	Vis taraudeuse, M3,5 x 12	18
5	Bouton de bloc d'arrêt, M6 x 1	1	11	Tige entièrement filetée	2
6	Boulon de bloc d'arrêt, M6 x 1 x 40	1	12	Bride de montage	2
			13	Rondelle plate de 8 mm	5
			14	Bloc rapporté	1
			15	Écrou à oreilles	2

