



SLIDE TOP TOOL CART

SPECIFICATIONS

Dimensions	30-3/4L x 14-5/8W x 32-3/4H in.
Storage capacity	10,850 cu. in.
Drawer capacity	66 lb each
Drawer size	22-1/4L x 12-3/4W x 2-1/4H in.
Drawer slide type	Ball bearing
Casters	4 in. (2 swivel, 2 locking)
Material	Steel
Includes	Drawer keys (2)

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.
3. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
4. Do not exceed the maximum weight capacity of 350 lb (158 kg).
5. The cart may tip over if the tools' weight is not evenly distributed or if more than one drawer is opened.
6. Make sure the casters are locked when the cart is stationary.

7. Do not sit or stand on the cart.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.


Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY/INSTALLATION

1. Slide a flat washer (#8) over each M8x16 bolt (#7).
2. Insert a prepared bolt through a bolt hole in the bottom tray (#9) and a caster (#12 or 13).
3. Slide a second flat washer and a spring washer (#10) over the protruding bolt and secure with an M8 Nut (#11).
4. Repeat steps 2 and 3 to secure all four casters to the bottom tray with the remaining bolts.
5. Orient the tray so a long side is facing you.
6. Attach the legs to the bottom tray using two M6x12 screws at each corner. Each leg has a bolt hole along one edge. These must face inward along the back and front lengths.
 - a. Attach a leg-1 (#5) at the back left and front right corners.
 - b. Attach a leg-2 (#6) at the other corners.
7. Position the box body (#4) so it is resting on the four legs. If this cannot be done, lay the partially-assembled unit on its side. Position the box on the legs while bracing it with your own legs.
8. Attach the legs to the box at each corner with six M6x12 screws.

9. Attach the handle (#1) at either end of the box with two M6x16 screws (#2).

PARTS BREAKDOWN

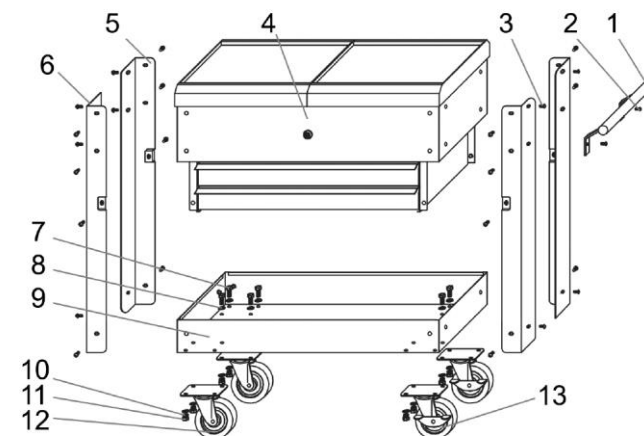

#	DESCRIPTION	QTY
1	Handle	1
2	Screw M6 x 16	2
3	Screw M6 x 12	26
4	Box body	1
5	Leg-1	2
6	Leg-2	2

7	Screw M8 x 16	16
8	Flat washer	32
9	Bottom tray	1
10	Spring washer	16
11	Nut M8	16
12	Non-locking caster	2
13	Locking caster	2



CHARIOT POUR OUTILS À COUVERCLE COULISSANT

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	30 3/4 (long) x 14 5/8 (larg.) x 32 3/4 (haut.)
Volume de rangement	10 850 po cubes
Capacité de tiroir	66 lb
Dimensions de tiroir	22 1/4 x 12 3/4 x 2 1/4 po
Tiroir de type à glissière	Roulement à billes
Roulettes	4 po (2 pivotantes, 2 verrou)
Matériau	Acier
Comprend	Clés de tiroir

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

- Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.
- N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Ne dépassez jamais la capacité pondérale maximale de 158 kg (350 lb).
- Le chariot risque de basculer si le poids des outils n'est pas distribué uniformément ou si plus d'un tiroir est ouvert.

- Assurez-vous que les roulettes sont verrouillées lorsque le chariot est stationnaire.
- Ne vous tenez pas debout ou assis sur le chariot.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.


ASSEMBLAGE/INSTALLATION

- Insérez une rondelle plate (n° 8) sur chaque boulon M8 x 16 (n° 7).
- Insérez un boulon préparé dans un trou de boulon sur le plateau inférieur (n° 9) et une roulette (n° 12 ou 13).
- Glissez une deuxième rondelle plate et une rondelle à ressort (n° 10) sur le boulon saillant et fixez avec un écrou M8 (n° 11).
- Repetez les étapes 2 et 3 pour les quatre roulettes du plateau inférieur en utilisant les boulons restants.
- Orientez le plateau pour que le côté long soit dirigé vers vous.
- Fixez les pattes sur le plateau inférieur à l'aide de deux vis M6 x 12 sur chaque coin. Chaque patte possède un trou de boulon le long d'un rebord. Ils doivent être dirigés vers l'intérieur sur les longueurs arrière et avant.
 - Fixez une patte-1 (n° 5) sur les coins arrière gauche et avant droit.
 - Fixez une patte-2 (n° 6) sur les autres coins.
- Positionnez le corps du coffre (n° 4) pour qu'il repose sur les quatre pattes. Si cela n'est pas possible, déposez l'unité partiellement assemblée sur son côté.

Positionnez le coffre sur les pattes en le soutenant avec vos propres jambes.

- Fixez les pattes sur chaque coin du coffre avec six vis M6 x 12.
- Fixez la poignée (n° 1) à l'une des extrémités du coffre avec deux vis M6 x 16 (n° 2).

RÉPARTITION DES PIÈCES

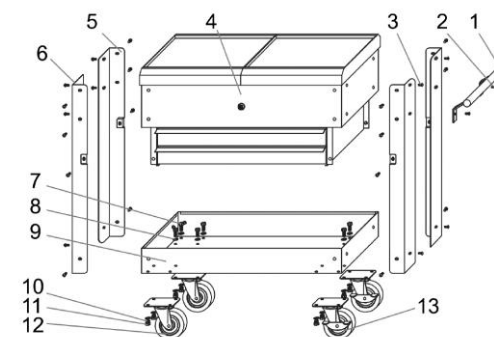

N°	DESCRIPTION	QTÉ	7	Vis M8 x 16	16
1	Poignée	1	8	Rondelle plate	32
2	Vis M6 x 16	2	9	Plateau inférieur	1
3	Vis M6 x 12	26	10	Rondelle à ressort	16
4	Corps du coffre	1	11	Écrou MS	16
5	Jambe-1	2	12	Roulette non verrouillable	2
6	Jambe-2	2	13	Roulette verrouillable	2