



220 LB FIREFWOOD CART WITH KINDLING HOLDER



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Load Capacity	220 lb
Body Material	Steel
Finish	Powder coated
Wheel Type	Solid
Wheel Material	Rubber
Wheel Size	8 in.
Overall Dimensions	21-3/4L x 17-3/4W x 41H in.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

This sturdy and easy-to-use cart allows for the transportation of up to 220 lb of firewood and kindling. It features durable powder-coated steel construction, secure housing to help prevent load shifting and 8 in. wheels that allow the cart to navigate any type of terrain.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
2. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from falling objects.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

-
2. Securely hold this tool using both hands. Using a tool with only one hand can result in loss of control.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not exceed the overall maximum load capacity. The weight rating is based on an evenly distributed load.
4. Do not allow children to use this device without supervision. This device is not a toy.
5. Do not use this device to transport passengers.
6. Do not use the device on surfaces or for transporting objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

1. Insert the appropriate fasteners (#11) through the bottom plate (#5) and the support foot (#8).
2. Fix the side panels (#1) on the bottom plate using the appropriate fasteners (#9).
3. Fix the middle plate (#4) on the two side panels using the appropriate fasteners (#9).

4. Insert the appropriate fasteners (#9) through the back panel (#2) and the two side panels (#1).
5. Slide the axle (#7) through each leg's ring on the back panel. Each ring extends on the outside of the leg.
6. Fix the wheels (#6) on the axle, and add the washer with cotter pin (#10).
7. Fix the handle (#3) using the appropriate fasteners (#12).

OPERATION

1. Position cart next to the load you wish to transport.
2. Load the cart, being careful to not exceed capacity (see Specifications)
3. Ensure the load is centred and balanced within the cart.
4. Transport the load carefully and smoothly to its desired destination.
5. Unload the cart as needed.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Inspect fasteners regularly to ensure they are securely tightened.
4. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

LUBRICATION

When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust. Remove the lubricant before using the tool again.

NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the tool. Penetrating oil may act as a solvent that can break down the grease and cause the tool to seize up.


DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PARTS BREAKDOWN

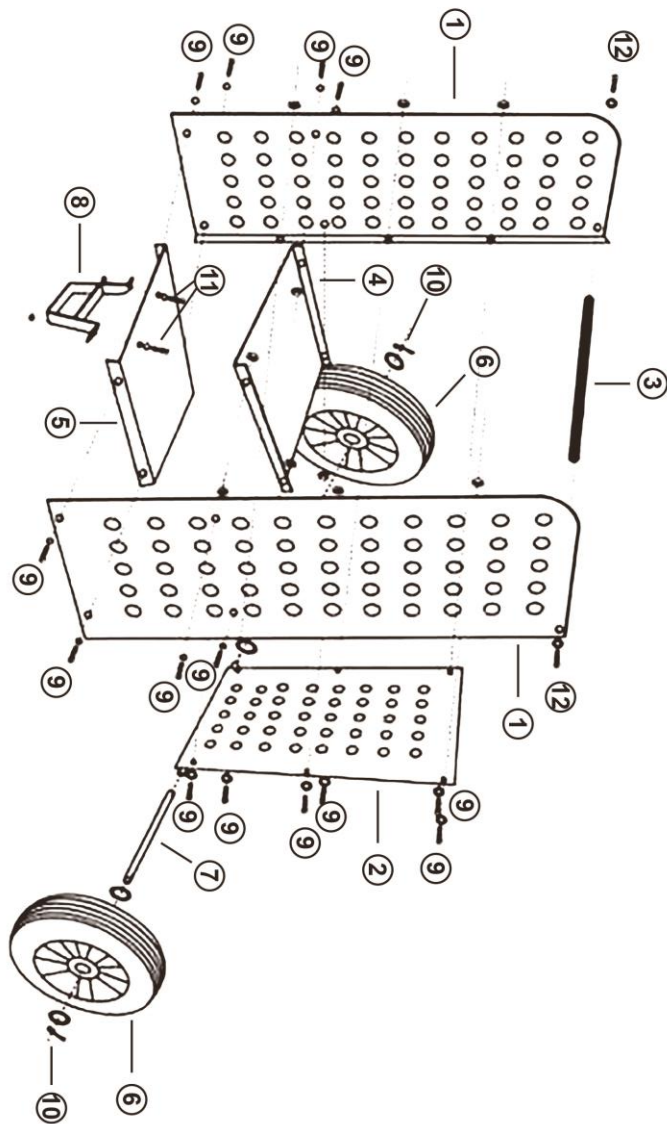

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Side panels	2
2	Back panel	1
3	Handle	1
4	Middle plate	1
5	Bottom plate	1
6	Wheels	2
7	Axle	1
8	Support foot	1
9	Fasteners M6*10 mm	14
10	Cotter pin	2
11	Fasteners M6*15 mm	2
12	Fasteners M8*15 mm	2



CHARIOT POUR BOIS DE CHAUFFAGE DE AVEC SUPPORT POUR LE BOIS 220 LB



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	220 lb
Matériau du corps	Acier
Finition	Revêtement en poudre
Type de roue	Solide
Matériau de roue	Caoutchouc
Taille de roue	8 po
Dimensions hors tout	21 3/4 po (long.) x 17 3/4 po (larg.) x 41 po (haut.)

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

- DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Ce chariot robuste et facile à utiliser permet de transporter jusqu'à 220 lb de bois de chauffage et de bois d'allumage. Il se caractérise par une construction en acier durable à revêtement en poudre, un boîtier solide pour empêcher le déplacement de la charge et des roues de 8 po qui permettent au chariot de se déplacer sur tout type de terrain.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
2. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds dues à la chute d'objets.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
2. Tenez cet outil solidement à l'aide des deux mains. Un outil tenu d'une seule main peut causer une perte de contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale. Le poids nominal est déterminé à partir d'une charge répartie de façon uniforme.
4. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet appareil sans surveillance. Cet appareil n'est pas un jouet.
5. N'utilisez pas cet appareil pour transporter des passagers.
6. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces ou pour transporter des objets capables d'endommager les pneus ou les chambres à air.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

1. Insérez les fixations appropriées (n° 11) à travers la plaque inférieure (n° 5) et le pied de support (n° 8).
2. Fixez les panneaux latéraux (n° 1) sur la plaque inférieure à l'aide des fixations appropriées (n° 9).
3. Fixez la plaque intermédiaire (n° 4) sur les deux panneaux latéraux à l'aide des fixations appropriées (n° 9).
4. Insérez les fixations appropriées (n° 9) à travers le panneau arrière (n° 2) et les deux panneaux latéraux (n° 1).
5. Glissez l'axe (n° 7) dans chaque anneau de patte sur le panneau arrière. Chaque anneau s'étend sur l'extérieur de la patte.
6. Fixez les roues (n° 6) sur l'essieu, et ajoutez la rondelle avec la goupille fendue (n° 10).
7. Fixez la poignée (n° 3) à l'aide des fixations appropriées (n° 12).

UTILISATION

1. Placez le chariot à côté de la charge que vous souhaitez transporter.
2. Chargez le chariot en veillant à ne pas dépasser sa capacité (consultez Spécifications).
3. Assurez-vous que la charge est bien centrée et équilibrée dans le chariot.
4. Transportez la charge avec précaution et en douceur jusqu'à l'endroit souhaité.
5. Déchargez le chariot au besoin.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

3. Inspectez régulièrement les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
4. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

LUBRIFICATION

Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser l'outil.

AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour lubrifier l'outil. Une huile pénétrante peut agir comme un solvant qui provoque la décomposition de la graisse interne et le grippage de l'outil.

MISE AU REBUT


Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

RÉPARTITION DES PIÈCES

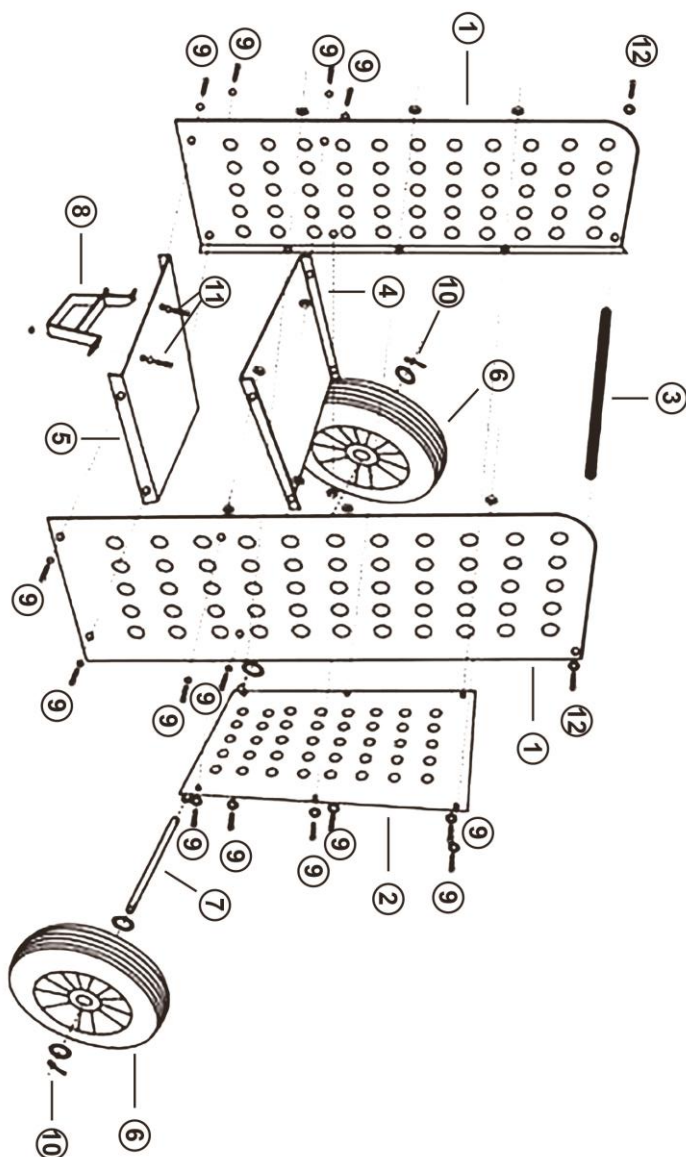

LISTE DES PIÈCES

N ^o	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneaux latéraux	2
2	Panneau arrière	1
3	Poignée	1
4	Plaque intermédiaire	1
5	Plaque inférieure	1
6	Roues	2
7	Essieu	1
8	Pied de support	1
9	Fixations M6 x 10 mm	14
10	Goupille fendue	2
11	Fixations M6 x 15 mm	2
12	Fixations M8 x 15 mm	2