



WIRELESS RV DOOR LOCK



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Key Type	Numeric pad
Dimensions	3-3/4L x 2-3/4W x 1-1/2 H in.
Max. Latching Distance	7-7/8 in.
For Door Thickness	1-1/2 in.
Material	Zinc alloy/plastic
Colour	Black
Batteries	(4) AA (not included)
Includes	(2) remote controls, (1) RV door lock, (2) keys, (6) screws and (1) pin tool

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

Replace your RV's common door handle with this secure, locking handle. Its completely wireless with 2 separate remotes and features a full numeric pad and sturdy zinc and plastic construction that is designed to fit most RV applications.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

Make sure that all items in the contents are included.

Make sure that all items in the Identification Key are included.

Contents:

- RV door lock (front and back handle)
- Keys (2)
- Remote controls (2)
- Strike plate
- Screws (6)
- Pin tool (1)

IDENTIFICATION KEY

- A Front handle
- B Numeric keypad (digits 1-8)
- C LOCK button
- D UNLOCK button
- E Remote
- F LOCK buttons
- G UNLOCK buttons
- H Back handle
- I ON/OFF button
- J FOB LEARN button
- K CODE RESET button
- L Battery cover



ASSEMBLY & INSTALLATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

REMOVING THE EXISTING DOOR LOCK

1. Securely latch your RV door in the open position.
2. Remove the screws found on the back of the existing lock/handle (Fig. 1).
3. Remove the screws holding the existing strike plate to the side of the door (Fig. 2).
4. Remove the existing strike plate and the existing lock/handle (Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

INSTALLING/CHANGING BATTERIES

1. Locate the screws found on the battery cover (L) and remove (Fig. 4).
2. Remove the battery cover and set aside.
3. Install 4 new or fully charged AA alkaline batteries (not included) (Fig. 5).
4. An audible beep will be heard to indicate the lock now has power.
5. Replace the battery cover and the screws.

*Fig. 4**Fig. 5*

INSTALLING THE NEW DOOR LOCK

1. Locate the physical keys for your new RV door lock and place them outside of the RV in a secure location.
2. Slide the front handle (A) of your new RV door lock into the opening on the front of the RV door (Fig. 6).
3. Ensure that the wires are pulled carefully ahead of the new lock and through the opening. (Fig. 7).
4. Hold the front handle in place so that it does not fall.
5. On the door jamb side, attach the new strike plate using the 2 shorter screws (Fig. 8).
6. Connect the wires to the new RV door lock's back handle (H) while continuing to hold the front handle in place (Fig. 9).
 - a. Successful connection will be indicated with a single beep sound.

*Fig. 6**Fig. 7**Fig. 8**Fig. 9*

7. Carefully align the back handle of the new RV door lock while gently tucking the connected wires into the void between the two handles.
 - a. Be careful not to pinch or damage wires during installation.
8. Hold the paddle of the back handle closed while inserting the paddle tooth into the front handle housing.
9. Install the 4 longer screws, making sure they are not fully tightened so that the handle can be adjusted, if needed (Fig. 10).
10. Adjust and straighten the front handle in the opening, as needed.
11. Once the handles are aligned as desired, fully tighten the 4 longer screws in the back handle to secure in place.
 - a. If your RV door is not closing tightly, simply adjust the strike plate on the jamb side of the door.

*Fig. 10*

OPERATION

1. With your new RV lock installed, close and latch your RV door.
2. Press "1234" on the numeric keypad (B).
3. Press the LOCK button (C).
4. If the door does not lock, use the pin tool to press and hold the CODE RESET button (K) on the back handle for approximately 5 seconds until you hear three successive beep sounds (Fig. 11).
5. Your new lock's code should now have been reset back to "1234."


*Fig. 11*

CONNECTING THE REMOTE

1. Locate the ON/OFF button (I) on the back handle.
2. Toggle it to the ON position (Fig. 12).

*Fig. 12*

3. Use the pin tool to press and hold the FOB LEARN button (J) on the back handle (Fig. 13).

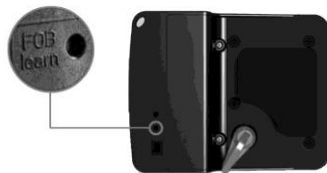*Fig. 13*

4. A short, quick beep sound will indicate that you have entered programming mode.
5. While continuing to hold the FOB LEARN button, press and hold the LOCK button on the remote (F) until the lock handle confirms the sync with three successive beep sounds.
6. Release both the FOB LEARN and the LOCK buttons.
7. Press the UNLOCK button (G) on the remote to confirm the activation of the lock.
 - a. Both the LOCK and UNLOCK buttons on the remote may require to be held for several seconds. This is a safety feature to avoid accidental locking and unlocking.
8. If the lock does not respond, or if you have additional remotes to program, simply repeat steps 1-6.

PROGRAMMING THE REMOTE

1. Press and hold the 8 button and the quickly press the LOCK button on the numeric keypad.
2. Release both buttons at the same time.
3. A long beep sound will indicate you have entered programming mode.
4. Type in the factory preset, default code for the new lock, which is "1234."
5. Press the LOCK button.
6. Type in your desired new code.
 - a. A code between 4 and 8 digits is recommended.
7. Press the LOCK button.
8. Re-enter your desired new code.
9. Press the LOCK button a second time.
10. Three successive beep sounds will confirm that your desired new code has been programmed.

- a. Note that a lock that is idle for 10 seconds during the programming process, it will time out, and the process will need to be restarted.
11. Enter your new code and press the UNLOCK button to confirm successful programming.
12. If the new code is not programmed successfully, press and hold the CODE RESET button and repeat steps 1-11.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
6. Always remove the battery before storing this tool.
7. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

BATTERY REPLACEMENT

The need for new batteries will be indicated by 3 long beeps whenever you use the lock and/or the remote control..

Changing the batteries will not affect any programming to the lock.

CLEANING

Keep the lock and remote clean to avoid malfunction. This includes using a pointed tool to prevent build-up around buttons.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices and batteries.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.



VERROU DE PORTE DE VR SANS FIL



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Type de clé	Clavier numérique
Dimensions	3/4 po (long.) x 2 3/4 po (larg.) x 1 1/2 po (haut.)
Distance de verrouillage max.	7 7/8 po
Pour épaisseur de porte	1 1/2 po
Matériau	Alliage de zinc/plastique
Couleur	Noir
Piles	(4) AA (non comprises)
Comprend	(2) télécommandes, (1) verrou de porte de VR, (2) clés, (6) vis et outil (1) outil pour goupille

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

- DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Remplacez la poignée de porte de votre VR par cette poignée de verrouillage sécuritaire. Elle est complètement sans fil avec 2 télécommandes distinctes et se caractérise par un clavier complètement numérique et une fabrication en zinc et plastique robuste qui est conçue pour s'adapter à la plupart des VR.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.

3. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles du contenu sont présents.

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

Contenu :

- Verrou de porte de VR (poignées avant et arrière)
- Clés (2)
- Télécommandes (2)
- Gâche
- Vis (6)
- Outil pour goupille (1)

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Poignée avant
B Clavier numérique (chiffres 1 à 8)
C Bouton de VERROUILLAGE
D Bouton de DÉVERROUILLAGE
E Télécommande
F Boutons de VERROUILLAGE
G Boutons de DÉVERROUILLAGE
H Poignée arrière
I Bouton ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
J Bouton d'APPRENTISSAGE DU PORTE-CLÉS
K Bouton de RÉINITIALISATION DU CODE
L Couvercle de piles



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

RETRAIT DU VERROU DE PORTE EXISTANT

1. Enclenchez solidement la porte de votre VR en position ouverte.

2. Retirez les vis à l'arrière du verrou/de la poignée existant(e) (fig. 1).
3. Retirez les vis qui maintiennent la gâche existante sur le côté de la porte (fig. 2).
4. Retirez la gâche existante et le verrou/la poignée existant(e) (fig. 3).

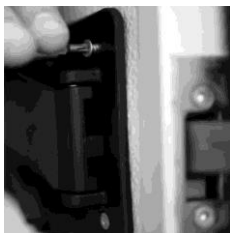


fig. 1

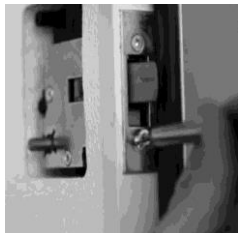


fig. 2



fig. 3

INSTALLATION/REEMPLACEMENT DES PILES

1. Repérez les vis sur le couvercle de piles (L) et retirez-les (fig. 4).
2. Retirez le couvercle de piles et mettez-le de côté.
3. Installez 4 piles alcalines AA neuves et pleinement chargées (non comprises) (fig. 5).
4. Un bip se fera entendre pour indiquer que le verrou est maintenant sous tension.
5. Remplacez le couvercle de piles et les vis.



fig. 4



fig. 5

INSTALLATION DU NOUVEAU VERROU DE PORTE

1. Repérez les clés physiques du nouveau verrou de porte de votre VR et placez-les dans un endroit sécuritaire à l'extérieur de votre VR.
2. Glissez la poignée avant (A) du nouveau verrou de porte de votre VR dans l'ouverture sur le devant de la porte de votre VR (fig. 6).



fig. 6

3. Assurez-vous que les fils sont soigneusement tirés devant le nouveau verrou et dans l'ouverture (fig. 7).
4. Tenez la poignée avant en place de sorte qu'elle ne tombe pas.
5. Du côté du montant de porte, fixez la nouvelle plaque de gâche au moyen des 2 vis les plus courtes (fig. 8).
6. Branchez les fils à la poignée arrière (H) du nouveau verrou de porte de votre VR tout en maintenant la poignée avant en place (fig. 9).
 - a. Un branchement réussi sera confirmé par un seul bip.
7. Alignez soigneusement la poignée arrière du nouveau verrou de porte de votre VR en insérant doucement les fils branchés dans l'espace vide entre les deux poignées.
 - a. Prenez soin de ne pas pincer ou endommager les fils pendant l'installation.
8. Maintenez fermé la palette de la poignée arrière tout en insérant la dent de la palette dans le boîtier de poignée avant.
9. Installez les 4 vis plus longues en veillant à ne pas les serrer entièrement de sorte que la poignée puisse être ajustée au besoin (fig. 10).
10. Ajustez et redressez la poignée avant dans l'ouverture, au besoin.
11. Une fois que les poignées sont correctement alignées, serrez entièrement les 4 vis longues dans la poignée arrière pour les fixer en place.
 - a. Si la porte de votre VR ne ferme pas hermétiquement, il suffit de régler la gâche du côté du montant de la porte.



fig. 7



fig. 8



fig. 9



fig. 10

UTILISATION

1. Votre nouveau verrou de VR étant installé, fermez et verrouillez la porte de votre VR.
2. Appuyez sur « 1234 » sur le clavier numérique (B). C'est le code d'accès par défaut réglé en usine pour le verrou neuf.
3. Appuyez sur le bouton de VERROUILLAGE (C).
4. Si la porte ne se verrouille pas, utilisez l'outil pour goupille pour maintenir enfoncé le bouton de RÉINITIALISATION DU CODE (K) sur la poignée arrière pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 3 bips successifs (fig. 11).
5. Le code de votre nouveau verrou devrait maintenant être rétabli à « 1234 ».



fig. 11

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Repérez le bouton ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ (I) sur la poignée arrière.
2. Basculez-le à la position ACTIVÉE (fig. 12).
3. Utilisez l'outil pour goupille pour maintenir enfoncé le bouton d'APPRENTISSAGE DU PORTE-CLÉS (J) sur la poignée arrière (fig. 13).
4. Un bip rapide et bref se fera entendre pour confirmer que vous êtes passé au mode de programmation.
5. En continuant de maintenir enfoncé le bouton d'APPRENTISSAGE DU PORTE-CLÉS, maintenez enfoncé le bouton de VERROUILLAGE (F) sur la télécommande jusqu'à ce que la poignée de verrouillage confirme la synchronisation par 3 bips successifs.
6. Relâchez les boutons d'APPRENTISSAGE DU PORTE-CLÉS et de VERROUILLAGE en même temps.
7. Appuyez sur le bouton de DÉVERROUILLAGE (G) sur la télécommande pour confirmer l'activation du verrou.



fig. 12

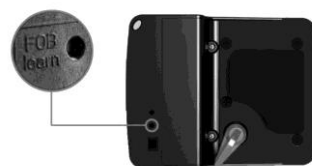


fig. 13

- a. Il se peut qu'il soit nécessaire de maintenir enfoncé les boutons de VERROUILLAGE et de DÉVERROUILLAGE de la télécommande pendant plusieurs secondes. Il s'agit d'une fonction de sécurité visant à prévenir le verrouillage ou le déverrouillage accidentel.
8. Si le verrou ne répond pas ou si vous avez des télécommandes additionnelles à programmer, il suffit de répéter les étapes 1 à 6.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Maintenez enfoncé le bouton 8 et pressez rapidement sur le bouton de VERROUILLAGE du clavier numérique de la télécommande.
2. Relâchez les deux boutons en même temps.
3. Un long bip confirmera que vous êtes passé au mode de programmation.
4. Tapez le code par défaut pré-réglé en usine pour le nouveau verrou, qui est « 1234 ».
5. Appuyez sur le bouton de VERROUILLAGE.
6. Entrez le nouveau code que vous désirez.
 - a. Il est recommandé d'utiliser un code de 4 à 8 chiffres.
7. Appuyez sur le bouton de VERROUILLAGE.
8. Entrez à nouveau le nouveau code que vous désirez.
9. Appuyez sur le bouton de VERROUILLAGE une deuxième fois.
10. Trois bips successifs confirmeront que le nouveau code que vous avez choisi a été programmé.
 - a. Notez que si le verrou est en attente pendant 10 secondes durant le processus de programmation, il se désactivera et il faudra recommencer le processus.
11. Entrez votre nouveau code et appuyez sur le bouton de DÉVERROUILLAGE pour confirmer la programmation réussie.
12. Si la programmation du nouveau code n'est pas réussie, maintenez enfoncé le bouton de RÉINITIALISATION DU CODE et répétez les étapes 1 à 11.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Retirez toujours la pile avant de ranger cet outil.
7. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

REEMPLACEMENT DES PILES

La nécessité de remplacer les piles par des neuves sera indiquée par 3 longs bips chaque fois que vous utilisez le verrou ou la télécommande.

Un changement de piles sera sans effet sur toute programmation du verrou.

NETTOYAGE

Gardez le verrou et la télécommande dans un état propre pour prévenir une défectuosité. Cela comprend l'utilisation d'un outil pointu pour prévenir toute accumulation autour des boutons.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques et les batteries.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

