



CORDLESS HOT STAPLER KIT



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Power Rating	20 to 25W
Voltage Rating	3.6V
Amperage Rating	2A
Material	ABS
Colour/Finish	Blue/black
USB Type	USB-C Charging Cable
Overall Length	8 in.
Battery	3.6V DC, 2,000 mAh Lithium Battery

INTRODUCTION

The hot stapler is ideal for structural repairs for automotive plastic panels, bumpers, engine covers and headlamps. Heat-based repairs are quick, as it does not require curing time like chemical bonders.

SAFETY

- ⚠ WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.**

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

⚠ DANGER!	This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.
⚠ WARNING!	This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in a serious injury if the proper precautions are not taken.
⚠ CAUTION!	This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
⚠ NOTICE!	This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.

3. Store unused tools properly in a dry, safe and secure location to prevent rust, damage or misuse.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

- ⚠ WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).**

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing and gloves designed for the work environment, materials and tools.
3. Wear the appropriate rated dust mask or respirator. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce hazardous fumes, dust or particulate matter.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
3. Keep your fingers away from the trigger/switch while carrying the tool, attaching a hose or an accessory. Lock the trigger/switch safety if available.
4. Avoid unintentional starts. Make sure the ON/OFF button is set to OFF before connecting the hot stapler to a power supply.

SPECIFIC SAFETY

- ⚠ WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.**

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not touch the staple after inserting it into the heating elements to avoid a burn injury.
4. Do not place your hand under the plastic workpiece when applying a staple, as it may burn through and cause a burn injury.
5. Do not touch the heated plastic until it has time to cool to avoid a burn injury.

POWER TOOL PRECAUTIONS

1. Do not use any power tool with a malfunctioning power switch or control. A power tool that fails to respond to the controls is dangerous and can cause an injury. A qualified technician must repair and verify the power tool is operating correctly, before it can be used.
2. Shut the power off and disconnect the hot stapler from the power supply (if possible) before making any adjustments, changing accessories, cleaning, servicing or when storing. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

USB CABLE

1. Only use USB cables designated for your tool or device. Check that the USB connector has the USB logo. Using the wrong cable can damage your tool/device or cause an injury.
 - a. USB-A and USB-B cables carries 5 volts with a current of 0.5 to 0.9 amps. USB-C carries 20 volts with a current of 1.5A, 3A or 5A, depending on the cable's USB specification.
2. Do not charge this tool if the USB cable is frayed or damaged, as an electric shock or surge may occur, resulting in a personal injury or property damage.
3. Discontinue use if the USB cable feels more than comfortably warm while operating the tool.
4. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the USB connector or cable with wet hands.

5. Do not disconnect the USB connector by pull it from the USB port by the cable. Grip and pull the connector out straight from the port.
6. Do not run the USB cable under carpeting or cover with throw rugs, runners or similar coverings. Covering that cable may result in the tool overheating and starting a fire.

UNPACKING

- ⚠ WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.**

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

CONTENTS

Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- A. USB-C Charging Cable
- B. File
- C. Utility Knife
- D. Hot stapler
- E. Needle Wrench
- F. Hot Staple Storage
- G. ON/OFF Button
- H. Hot Staple
- I. Heating Elements
- J. LED
- K. Heating Lamp Indicator
- L. Battery Charge Indicator

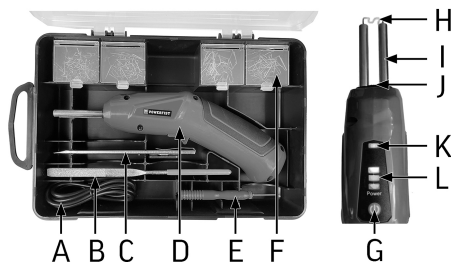


FIGURE 1.

OPERATIONS

BATTERY PREPARATION

The battery is not fully charged out of the carton. Charge the battery before first use.

- Check the battery power level before each use.

OPERATING THE HOT STAPLER

- ⚠ WARNING!** Wear eye protection when snapping the staples. Snapped or snipped staples can spring outward in a random direction. Also hold a gloved hand over the staple while snapping or snipping to prevent it from springing away.
- ⚠ WARNING!** Perform hot stapling tasks in an area with ventilation or while wearing a respirator or mask. Burning plastic can release harmful fumes. Using a sander or grinder on the workpiece can create dust particles. Both fumes and dust can cause breathing discomfort. Move into an area with fresh air until the discomfort passes. If the discomfort continues, seek medical attention.

Multiple staples are used to 'stitch' the two sides of a broken plastic component together.

1. Tape the broken pieces on the other side of the plastic workpiece to prevent them from moving during the staple application process. Apply the staples to the inner surface when possible.
2. Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds. The power indicator LED will glow. The hot stapler is active.
3. Insert each leg of the wire staple into a heating element tip. Make sure to keep your fingers away from the trigger to avoid a burn.
 - a. Staples come in a variety of shapes for specific welding tasks. Assess the staple type needed based on the task.
4. Press the cold staple against the plastic so it straddles the break being repaired.
5. Squeeze the trigger between 4 to 10 seconds to heat the staple while gently pressing down. The LED work light will illuminate the material while the trigger is held.

6. The staple will sink into the plastic as it heats. Twist the staple when the staple's flat part is below the components surface and the melting plastic is covering it. This will lock it into place.
7. Release the trigger and wait several seconds to allow the plastic to solidify.
8. Pull the hot stapler off the staple and set aside.
9. Snip each staple leg off with side cutters, so it is flush with the workpiece's surface.
 - a. A needle wrench is included for this task, as the supplied staples are notched for snapping. Slide the needle wrench over a staple leg and snap the tool upward to break the staple leg.
10. Repeat steps 3 to 9 for each staple.
11. File the staple stubs down to avoid puncture injuries when handling the workpiece.
 - a. You can also use a sander or angle grinder to eliminate any staple legs sticking out from the surface.

HOT STAPLES

There are a variety of hot staples suitable for different purposes.

The staples are available in either 0.6 or 0.8 mm size. Check your manual for the correct size before using the hot stapler.

A pre-cut staple is notched to permit you to remove the legs with a special tool or pliers instead of wire-cutters, although you can still use wire cutters.

Wave Staple - Wave staples cover a large surface area and can bridge several cracks at once. They are the primary hot staple used in repairs (Fig. 2).

Flat Staple - Similar to the wave staple, the thinner profile is suitable for finer cracks or narrow areas such as the lip of a workpiece that can't accept a wave staple (Fig. 3).

Outside Corner Staple - The V-shaped portion of the staple is applied against an exterior corner (Fig. 4).

Inside Corner Staple - The A-shaped portion of the staple is applied against the inner corner (Fig. 5).




FIGURE 2.



FIGURE 3.



FIGURE 4.



FIGURE 5.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Only use accessories intended for use with this tool. Follow instructions for changing accessories.
4. Keep the tool handles or gripping surfaces clean and dry.
5. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

⚠ WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

RECHARGING THE HOT STAPLER

The hot stapler has built-in protection from overcharging or overheating.

1. Check the indicator lights to determine if you need to recharge the battery.
2. Lift the waterproof cover.
3. Insert the USB-C charging cableplug into the USB-C port.
4. Plug the USB plug into a power supply's USB port.
5. The glowing LEDs will indicate the battery's charge level.
6. Remove the charge cable and close the waterproof cover once the battery is fully charged.

BATTERY MAINTENANCE

The battery is integrated with the hot stapler and cannot be removed.

1. The longest life and best performance can be obtained if the battery is charged when the air temperature is between 50 to 86°F (10 to 30°C). Do not charge the battery when the temperature is below 32°F (0°C) or above 104°F (40°C). This is important and will prevent damage to the battery.
2. Charge the battery at rates recommended by the manufacturer.
 - The charging current is 1A. It takes approximately 2 hours to completely charge the hot stapler.

CLEANING THE CHARGER

1. Only clean with a damp cloth. Avoid using solvents when cleaning plastic parts.
2. To reduce risk of electric shock, unplug the charger from the outlet before attempting any cleaning. Removing the battery pack will not reduce this risk.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

BATTERY TROUBLESHOOTING

Problem(s)	Possible Cause(s)	Suggested Solution(s)
The hot stapler will not function.	1. On/Off switch is faulty. 2. ON/OFF Button is faulty. 3. Battery power depleted. 4. Battery is worn out.	1. Replace faulty switch. 2. Replace the ON/OFF Button 3. Follow instructions to charge the battery in Care & Maintenance. 4. The battery is integral. You will need a service technician to replace the battery or you will need to replace the tool.

This page is intentionally left blank.





TROUSSE D'AGRAFEUSE THERMIQUE SANS FIL



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Puissance nominales	20 à 25 W
Tension nominale	3,6 V
Intensité de courant nominale	2A
Matériau	ABS
Couleur/fini	Bleu/Noir
Type USB	Câble de recharge USB C
Longueur hors tout	8 po
Batterie	Batterie au lithium de 3,6 Vcc, 2 000 mAh

INTRODUCTION

L'agrafeuse thermique est idéale pour les réparations structurales des panneaux, pare-chocs, couvercles de moteur et phares en plastique sur les automobiles. Les réparations thermiques sont rapides car elles n'exigent aucun temps de durcissement comme les agents de collage chimiques.

SÉCURITÉ

- ⚠ AVERTISSEMENT!** Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'opérateur doit respecter les précautions élémentaires pour réduire le risque de blessure corporelle ou de dommage à l'équipement.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage matériel, de blessure ou de mort si on ne respecte pas certaines instructions.

⚠ DANGER!	Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort si on omet de prendre les précautions nécessaires.
⚠ AVERTISSEMENT!	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui pourrait entraîner des blessures graves si on omet de prendre les précautions nécessaires.
⚠ ATTENTION!	Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
⚠ AVIS!	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils inutilisés correctement dans un lieu sécurisé et sec pour empêcher la rouille, les dommages ou un mauvais usage.
4. Évitez d'installer ou d'utiliser des outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE



AVERTISSEMENT! Portez de l'équipement de protection individuelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 en fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements et des gants de protection conçus pour l'environnement de travail, les matériaux et les outils.
3. Portez un masque antipoussières ou un appareil respiratoire nominal approprié. Portez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH pour travailler sur des matériaux qui produisent des émanations dangereuses, de la poussière ou des particules.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

3. Gardez vos doigts à bonne distance de la détente/commutateur lors du transport de l'outil ou du branchement d'un tuyau à air ou d'un accessoire. Engagez le verrou de gâchette/interrupteur, le cas échéant.
4. Évitez les mises en marche involontaires. Vérifiez que le bouton ON/OFF (marche/arrêt) est en position OFF (arrêt) avant de brancher l'agrafeuse thermique à une source d'alimentation

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE



AVERTISSEMENT! Peu importe votre aisance ou votre familiarité avec le produit (à force de vous en servir), respectez TOUJOURS et strictement les règles de sécurité. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne touchez pas l'agrafe après l'avoir insérée dans les éléments chauffants pour éviter les brûlures.
4. Ne placez pas votre main sous la pièce à travailler en plastique lors de l'application d'une agrafe, parce qu'elle pourrait brûler de part en part et causer des brûlures.
5. Ne touchez pas au plastique chauffé avant qu'il soit refroidi pour éviter les brûlures.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES

1. N'utilisez pas d'outil électrique muni d'un interrupteur d'alimentation ou d'une commande qui fait défaut. Un outil électrique qui ne réagit pas aux commandes est dangereux et pourrait provoquer des blessures. Un technicien qualifié doit réparer l'outil électrique et vérifier s'il fonctionne correctement avant que vous ne puissiez l'utiliser.
2. Coupez le courant et débranchez l'agrafeuse thermique de la source d'alimentation (si possible) avant d'effectuer des réglages quelconques, de changer d'accessoire, de le nettoyer, de l'entretenir ou de le ranger. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche imprévue de l'outil.

CÂBLE USB

1. Utilisez seulement les câbles USB désignés pour votre outil ou appareil. Assurez-vous que le connecteur USB affiche le logo USB. L'utilisation d'un mauvais câble pourrait endommager votre outil ou appareil, ou causer des blessures.
 - a. Les câbles USB-A et USB-B acheminent 5 V avec un courant de 0,5 à 0,9 A. Le câble USB-C achemine 20 V avec un courant de 1,5 A, 3 A ou 5 A, en fonction de la spécification USB du câble.
2. Ne rechargez pas cet outil si le câble USB est effilé ou endommagé, car une décharge électrique ou une crête de tension peut se produire, ce qui pourrait causer des blessures corporelles ou du dommage matériel.
3. Arrêtez d'utiliser l'outil si les câbles USB sont trop chauds au toucher.
4. Pour réduire le risque de décharge électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles n'entrent pas en contact avec le sol. Ne touchez pas au connecteur USB ou au câble avec des mains mouillées.
5. Ne débranchez pas le connecteur USB en le tirant du port USB par le câble. Saisissez et tirez le connecteur directement hors du port.
6. Ne placez pas le câble USB sous un tapis ou ne le couvrez pas d'une carpe, un tapis chemin ou autres revêtements semblables. Le fait de couvrir le câble pourrait entraîner la surchauffe de l'outil et provoquer un incendie.

DÉBALLAGE

- ⚠ AVERTISSEMENT! Ne faites pas fonctionner l'outil s'il manque des pièces. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures corporelles.**

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

CONTENU

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A. Câble de recharge USB C
- B. Lime
- C. Couteau universel
- D. Agrafeuse thermique
- E. Clé à aiguille
- F. Rangement d'agrafeuse thermique
- G. BOUTON ON/OFF (marche/arrêt)
- H. Agrafeuse thermique
- I. Éléments chauffants
- J. DÉL
- K. Indicateur de chaleur
- L. Témoin de charge de batterie

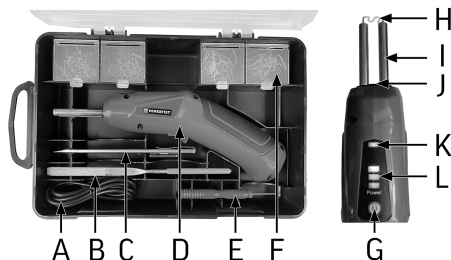


FIGURE 1.

UTILISATIONS

PRÉPARATION DE LA BATTERIE

La batterie n'est pas chargée au maximum à sa sortie de la boîte. Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.

- Vérifiez le niveau d'alimentation de la batterie avant chaque utilisation.

UTILISATION DE L'AGRAFEUSE THERMIQUE

- ⚠ AVERTISSEMENT!** Portez une protection des yeux lors de l'insertion des agrafes. Des agrafes cassées ou entaillées peuvent rebondir dans une direction aléatoire. Placez aussi votre main gantée sur l'agrafe lors de l'insertion ou de la coupe pour l'empêcher de rebondir.



AVERTISSEMENT! Effectuez des tâches d'agrafage thermique dans un endroit bien ventilé ou en portant un appareil respiratoire ou un masque. Le plastique qui brûle peut dégager des fumées nocives. L'utilisation d'une ponceuse ou d'une meuleuse sur la pièce à travailler peut produire des particules de poussière. Les fumées et la poussière peuvent entraîner un inconfort respiratoire. Déplacez-vous vers un endroit où il y a une circulation d'air frais jusqu'à ce que l'inconfort passe. Si l'inconfort persiste, consultez un médecin.

De nombreuses agrafes sont utilisées pour « coudre » les deux côtés d'un composant en plastique ensemble.

1. Appliquez du ruban sur les pièces brisées de l'autre côté de la pièce à travailler en plastique pour les empêcher de bouger pendant le processus d'application de l'agrafe. Appliquez les agrafes à la surface interne lorsque possible.
2. Maintenez le bouton ON/OFF (marche/arrêt) enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin d'alimentation à DEL s'allumera. L'agrafeuse thermique est activée.
3. Insérez chaque patte de l'agrafe en fil dans l'embout de l'élément chauffant. Assurez-vous de garder vos mains loin de la gâchette pour éviter les brûlures.
 - a. Des agrafes plates métalliques sont comprises dans cette trousse. Différentes formes d'agrafes sont disponibles pour chaque tâche de soudage spécifique. Déterminez le type d'agrafe requis selon la tâche.
4. Pressez l'agrafe froide sur le plastique pour qu'elle enjambe le bris en cours de réparation.
5. Pressez la gâchette pendant 4 à 10 secondes pour chauffer l'agrafe tout en la pressant doucement. La lampe de travail à DEL éclaire le matériau lorsque la gâchette est tenue.
6. L'agrafe s'insérera dans le plastique pendant qu'elle se réchauffe. Pivotez l'agrafe lorsque la partie plate de l'agrafe se trouve sous la surface du composant et que le plastique fondu la recouvre. Cela aura pour effet de verrouiller l'agrafe en place.
7. Relâchez la gâchette et attendez quelques secondes pour permettre au plastique de se solidifier.
8. Retirez l'agrafeuse thermique de l'agrafe et mettez-la de côté.
9. Coupez chaque patte de l'agrafe avec un outil de coupe latérale pour qu'elle soit égale avec la surface de la pièce à travailler.

- a. Une clé à aiguille est incluse pour cette tâche, comme les agrafes fournies sont encochées pour l'insertion. Glissez la clé à aiguille sur la patte de l'agrafe et tournez l'outil vers le haut pour briser la patte de l'agrafe.
10. Reprenez ensuite les étapes 3 à 9 pour chaque agrafe.
11. Limez les tiges d'agrafe pour empêcher les blessures de perforation lors de la manipulation de la pièce à travailler.
- a. Vous pouvez aussi utiliser une ponceuse ou une meuleuse d'angle pour éliminer toute patte d'agrafe pouvant dépasser de la surface.

AGRAFES THERMIQUES

Il y a une variété d'agrafes thermiques convenant pour des fins différentes.

Les agrafes sont disponibles dans des tailles de 0,6 ou 0,8 mm. Vérifiez votre manuel afin de connaître la bonne taille avant d'utiliser l'agrafeuse thermique.

Une agrafe précoupée est encochée afin de vous permettre de retirer les pattes avec un outil spécial ou une pince au lieu d'un outil de coupe; vous pouvez cependant quand même utiliser un coupe-fil.

Agrafes ondulées – Les agrafes ondulées permettent de recouvrir une grande surface et peuvent joindre plusieurs fissures en même temps. Ce sont les agrafes thermiques utilisées le plus souvent dans les réparations (Fig. 2).

Agrafes plates – Semblables aux agrafes ondulées, leur profil mince convient aux fissures plus fines ou aux endroits plus étroits comme le rebord d'une pièce à travailler qui n'accepte pas d'agrafe ondulée (Fig. 3).

Agrafes à angle extérieur – La partie en forme de V de l'agrafe est appliquée contre un angle saillant (Fig. 4).

Agrafe à angle intérieur – La partie en forme de A de l'agrafe est appliquée contre un coin interne (Fig. 5).



FIGURE 2.



FIGURE 3.



FIGURE 4.



FIGURE 5.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques lors de l'entretien.
3. Utilisez uniquement des accessoires à utiliser avec cet outil. Suivez les instructions pour remplacer les accessoires.
4. Gardez les poignées des outils ou les surfaces de prise propres et sèches.
5. Veillez à ce que les étiquettes et plaques d'identification demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.



AVERTISSEMENT! Toute réparation de l'outil doit être confiée uniquement au personnel d'entretien qualifié. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur ou pour les autres.

RECHARGE L'AGRAFEUSE THERMIQUE

L'agrafeuse thermique est munie d'une protection intégrée contre la surcharge et la surchauffe.

1. Vérifiez les témoins lumineux pour déterminer si une recharge de la batterie est nécessaire.
2. Soulevez le couvercle imperméable.
3. Insérez la prise du Câble de recharge USB-C dans le port USB-C.
4. Branchez la prise USB dans le port USB d'une source d'alimentation.
5. Les témoins à DEL allumés indiqueront le niveau de charge de la batterie.
6. Une fois la batterie entièrement rechargée, retirez le câble de recharge et fermez le couvercle imperméable.

ENTRETIEN DE BATTERIE

La batterie est intégrée à l'agrafeuse thermique et ne peut pas être retirée.

1. Pour prolonger la durée utile et obtenir le meilleur rendement qui soit, chargez la batterie lorsque la température ambiante se situe entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F). Ne chargez pas la batterie si la température est inférieure

à 0 °C (32 °F) ou au-dessus de 40 °C (104 °F). Cela est important, sans compter qu'on prévient ainsi tout dommage au niveau la batterie.

2. Chargez la batterie aux rythmes recommandés par le fabricant.
 - Le courant de charge est de 1 A. Cela prend environ 2 heures pour obtenir une charge complète de l'agrafeuse thermique.

NETTOYAGE DU CHARGEUR

1. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon humide. Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique.
2. Pour réduire le risque de décharge électrique, débranchez le chargeur de la prise d'alimentation avant d'effectuer tout nettoyage. Le retrait du bloc-batterie ne réduira pas ce risque.

MISE AU REBUT

Recyclez tout outil endommagé et impossible à réparer dans une installation prévue à cet effet.

DIAGNOSTIC DE PANNE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si cela n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

DIAGNOSTIC DE PANNE DE BATTERIE

Problème(s)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
L'agrafeuse thermique ne fonctionne pas.	1. L'interrupteur de marche/arrêt est défectueux. 2. BOUTON ON/OFF (marche/arrêt) est défectueux. 3. Alimentation de la batterie épuisée. 4. La batterie est usée.	1. Remplacez l'interrupteur défectueux. 2. Remplacez le BOUTON ON/OFF (marche/arrêt) 3. Suivez les instructions pour charger la batterie dans Soins et entretien. 4. La batterie est intégrale. Vous aurez besoin d'un technicien d'entretien pour remplacer la batterie ou vous devrez remplacer l'outil.