



1,000 LB PLATFORM CART



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Capacity	1,000 lb
Overall Dimensions	51L x 30W x 38-1/2H in.
Deck Size	48L x 30W in.
Wheel Type	Swivel: 2 Rigid: 2
Wheel Size	8 in.
Material	Powder-coated steel

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

This cart is ideal for moving large, awkward or heavy loads. It's made from durable, corrosion-resistant powder-coated steel and features both swivel and rigid 8 in. pneumatic wheels as well a quick-release handle that can be assembled on either side.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
4. Wear steel toe footwear or steel toe caps.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Only use this device on a surface that is stable, level, dry and not slippery, and capable of sustaining the load. Ensure that the load is center-loaded and secure.
4. Do not exceed the overall maximum load capacity. The weight rating is based on an evenly distributed load.
5. Do not allow children to use this device without supervision. This device is not a toy.
6. Do not use this device to transport passengers.
7. Do not use the device on surfaces or for transporting objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes.
8. Ensure any load is properly secured before transporting.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List. Dashed numbers in parenthesis (Fig. 1-1) refer to a specific point in an illustration or image.

1. Locate the platform (#1) and flip it upside down.
2. Place the rigid casters (#3) over top of the holes on the platform.
3. Locate and assemble the flat washers (#7), spring washers (#8) and M10 x 20 bolts (#6) (Fig. 1).
4. Insert the assembled fasteners into the holes.
5. Secure the fasteners in place using a wrench (not included) (Fig. 2-1).
6. Insert the handle (#4) into the holes of the platform (Fig. 3-1).
 - a. The handle can be installed at either end. If the handle is on the same end of the cart with the swivel casters, it will be easier to steer.

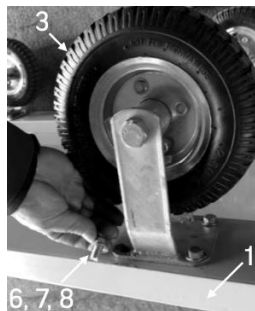


Fig. 1



Fig. 2

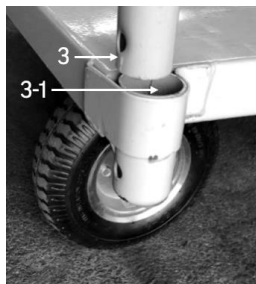


Fig. 3

7. Insert the pin (#5) into the hole (Fig. 4).
8. Secure the pin in place (Fig. 5).

OPERATION

1. Position the cart next to the load you wish to transfer.
2. Place the load on the platform of the cart, ensuring to load from the centre out and to not exceed the cart's capacity.
3. Use the handle to push the cart to your desired destination (Fig. 6).
4. Once cart is unloaded, store it in a level, low-traffic area where it cannot roll. Secure in place if needed.

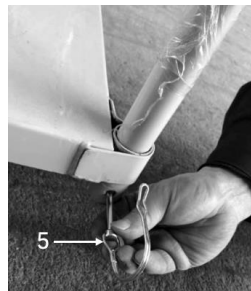


Fig. 4



Fig. 5

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
6. Check the fasteners regularly, including after the first 20 operating hours. Tighten as needed.
7. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.



Fig. 6

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

CLEANING

Clean the casters and platform with a damp cloth as needed.

LUBRICATION

Inspect and lubricate the tool when required. Only use light oil to lubricate the tool. Other lubricants may not be suitable and could damage the tool or cause a malfunction during use.

When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust. Remove the lubricant before using the tool again.

NOTICE! NEVER use a penetrating oil to lubricate the tool. Penetrating oil may act as a solvent that will break down the grease and cause the tool to seize up.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.


IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by allowing uncontrolled discharge of waste oil.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

Problem(s)	Possible Cause(s)	Suggested Solution(s)
Casters do not roll smoothly	1. Bolts are loose 2. Inner bearings are dirty or rusted	1. Inspect and fasten as needed 2. Apply oil as needed

PARTS BREAKDOWN

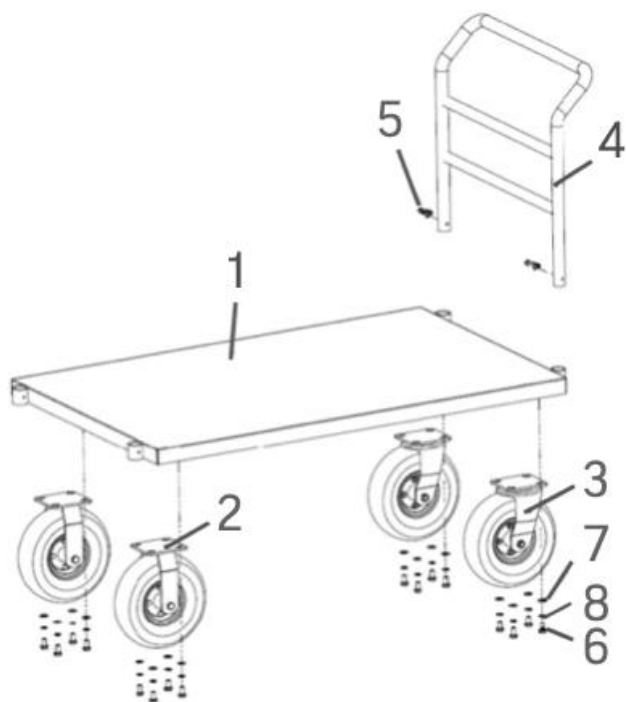

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Platform	1
2	Swivel casters	2
3	Rigid casters	2
4	Handle	1

5	Pins	2
6	M10 x 20 bolts	16
7	Flat washers	16
8	Spring washers M10	16

V1,0

9164591



CHARIOT À PLATE-FORME

1 000 LB



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	1 000 lb
Dimensions hors tout	51 po (long.) x 30 po (larg.) x 38 1/2 po (haut.)
Taille de la plate-forme	48 po (long.) x 30 po (larg.)
Type de roue	Pivotant : 2 Rigide : 2
Taille de roue	8 po
Matériau	Acier thermolaqué

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Ce chariot est idéal pour déplacer des objets lourds, grands ou encombrants. Fait en acier thermolaqué durable et résistant à la corrosion il comprend des roulettes pneumatiques de 8 po pivotantes et rigides, ainsi qu'une poignée à dégagement rapide pouvant être assemblée d'un côté ou l'autre.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
3. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
4. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Utilisez cet appareil seulement sur une surface qui est stable, de niveau, sèche, non glissante et capable de supporter la charge. Assurez-vous que la charge soit montée au centre et sécurisée.
4. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale. Le poids nominal est déterminé à partir d'une charge répartie de façon uniforme.
5. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet appareil sans surveillance. Cet appareil n'est pas un jouet.
6. N'utilisez pas cet appareil pour transporter des passagers.

7. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces ou pour transporter des objets capables d'endommager les pneus ou les chambres à air.
8. Assurez-vous que la charge est retenue de manière sécuritaire avant de la transporter.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise. Les numéros entrecoupés entre parenthèses (Fig. 1-1) se rapportent à un point précis d'une illustration ou d'une image.

1. Repérez la plate-forme (n° 1) et retournez-la à l'envers.
2. Placez les roulettes rigides (n° 3) sur les trous dans la plate-forme.
3. Repérez et assemblez les rondelles plates (n° 7), les rondelles à ressort (n° 8) et les boulons M10 x 20 (n° 6) (fig. 1).
4. Insérez les fixations assemblées dans les trous.
5. Fixez les fixations en place à l'aide d'une clé (non comprise) (fig. 2-1).

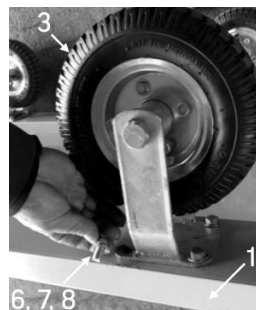


fig. 1



fig. 2

6. Insérez la poignée (n° 4) dans les trous sur la plate-forme (fig. 3-1).
 - a. La poignée peut être installée d'un côté ou l'autre. Si la poignée est installée du même côté que les roulettes pivotantes, le chariot sera plus facile à manœuvrer.
7. Insérez la goupille (n° 5) dans le trou (fig. 4).
8. Fixez la goupille en place (fig. 5).

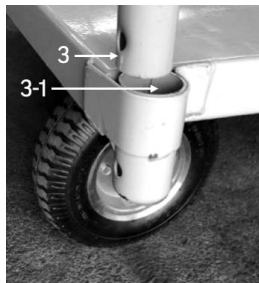


fig. 3

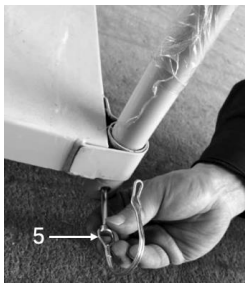


fig. 4



fig. 5

UTILISATION

1. Placez le chariot à côté de la charge que vous souhaitez transférer.
2. Déposez la charge sur la plate-forme du chariot en prenant soin de bien la centrer et de ne pas dépasser la capacité du chariot.
3. Utilisez la poignée pour pousser le chariot vers la destination désirée (fig. 6).
4. Une fois la charge retirée du chariot, rangez-le dans un endroit à plat et peu fréquenté où il ne pourra pas rouler par lui-même. Fixez-le en place au besoin.



fig. 6

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Vérifiez les fixations régulièrement, y compris après les 20 premières heures d'utilisation. Serrez-les au besoin.
7. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

NETTOYAGE

Nettoyez les roulettes et la plate-forme au besoin à l'aide d'un chiffon humide.

LUBRIFICATION

Inspectez et lubrifiez l'outil au besoin. Utilisez uniquement une huile pour huile légère pour lubrifier l'outil. Les autres lubrifiants pourraient ne pas convenir et risqueraient d'endommager l'outil ou de causer un mauvais fonctionnement durant l'utilisation.

Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent. Enlevez le lubrifiant avant de réutiliser l'outil.

AVIS ! N'utilisez JAMAIS une huile pénétrante pour lubrifier l'outil. Une huile pénétrante peut agir comme un solvant qui provoque la décomposition de la graisse interne et le grippage de l'outil.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.


IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le rejet d'huile usée dans l'environnement.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
Les roulettes ne roulent pas en douceur	<ol style="list-style-type: none">1. Les boulons sont lâches2. Les roulements intérieurs sont sales ou rouillés	<ol style="list-style-type: none">1. Inspectez et serrez au besoin2. Appliquez de l'huile au besoin

RÉPARTITION DES PIÈCES

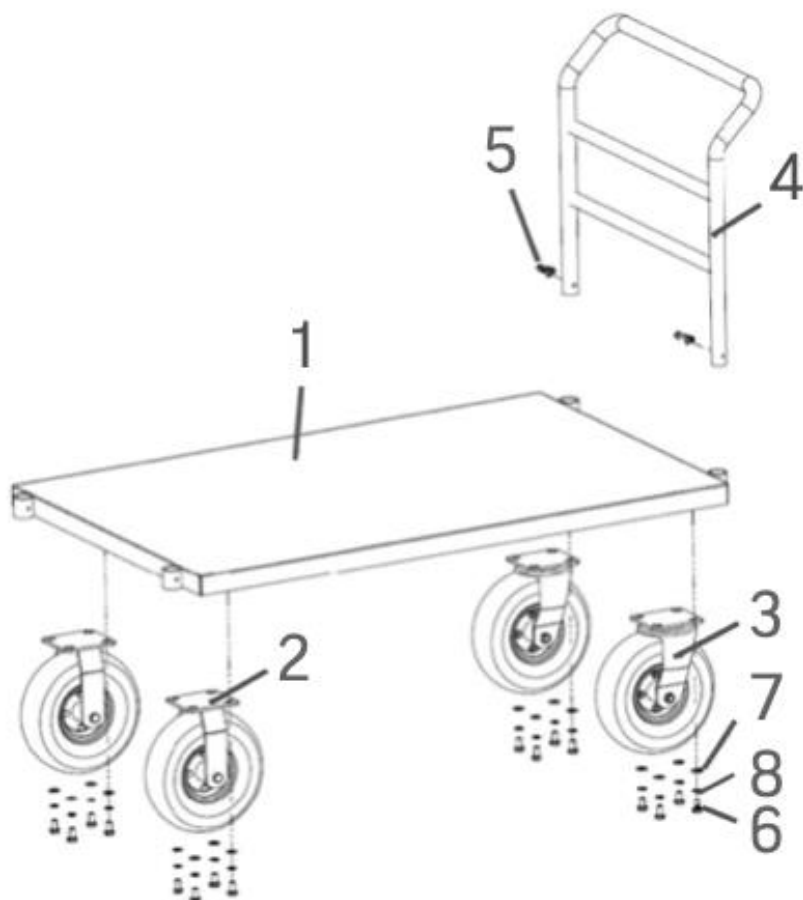

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plate-forme	1
2	Roulettes pivotantes	2
3	Roulettes rigides	2
4	Poignée	1
5	Goupilles	2
6	Boulons M10 x 20	16
7	Rondelles plates	16
8	Rondelles à ressort M10	16

