



STEEL HOSE REEL CART



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Reel Diameter (in.)	16-3/4
Reel Width (in.)	10-1/2
Overall Length (in.)	21
Overall Width (in.)	25-1/2
Overall Height (in.)	41
Hose Capacity	5/8 in. x 200 ft
Material	Steel
Finish	Powder-coated
Handle Type	Y handle
Wheel Type	PU flat-free
Wheel Size (in.)	10 x 3.00-4
Wheel Material	Polypropylene

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enable better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.

3. Do not leave water running through the hose reel unsupervised.
4. Do not expose the reel to freezing temperatures with water remaining in the unit.
5. Turn the water off after each use.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

Dashed numbers in parenthesis (Fig. 1-1) refer to a specific point in an illustration or image.

1. Connect the leg frames (#5) to the tubular frame (#4) and secure using 2 M6x40 bolts (#20) and 2 M6 lock nuts (#21). Refer to Fig. 1.

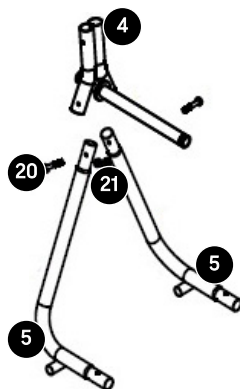


Fig. 1

2. Insert the wheel axle (#9) through the axle bushings on the leg frames. Mount the wheels (#8) onto the axle using 2 axle washers (#23) and 2 M12 lock nuts (#24). Refer to Fig. 2.

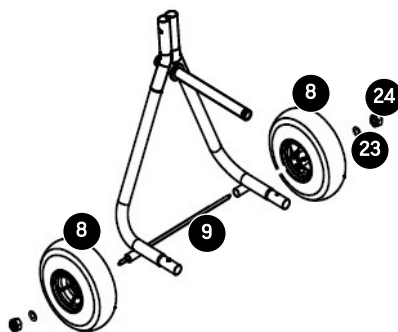
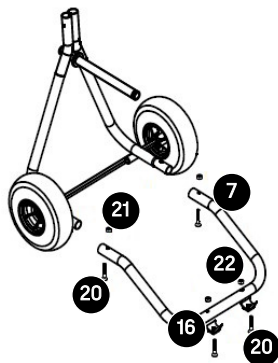
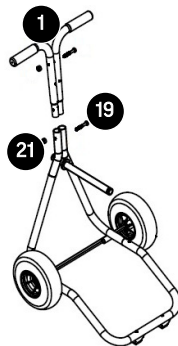


Fig. 2

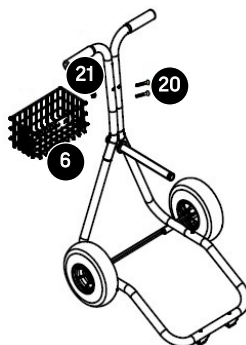
3. Connect the front bracket (#7) to the leg frames and secure using 2 M6x40 bolts (#20) and 2 M6 lock nuts (#21). Attach the rubber feet (#16) to the front bracket and secure using 2 M6x40 bolts (#20) and 2 M6 nuts (#22). Refer to Fig. 3.

*Fig. 3*

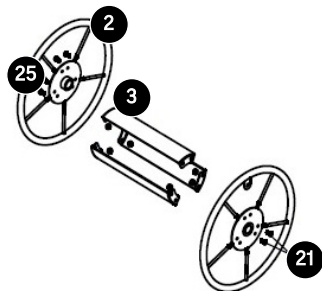
4. Connect the handles (#1) to the tubular frame and secure using 2 M6x70 bolts (#19) and 2 M6 lock nuts (#21). Refer to Fig. 4.

*Fig. 4*

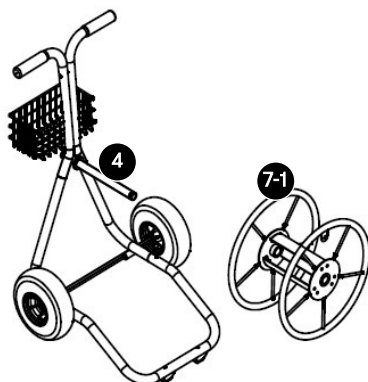
5. Mount the wire basket (#6) onto the handle assembly using 2 M6x40 bolts (#20) and 2 M6 lock nuts (#21). Refer to Fig. 5.

*Fig. 5*

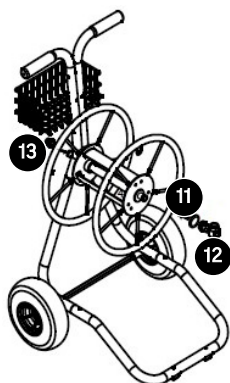
6. Connect the spool ends (#2) to the spool rods (#3) and secure using 6 M6x15 bolts (#25) and 6 M6 lock nuts (#21). Refer to Fig. 6.

*Fig. 6*

7. Slide the assembled spool (Fig. 7-1) into the tubular frame (#4). Refer to Fig. 7.

*Fig. 7*

8. Thread the hose coupler (#13) onto the rear end of the spool. Insert the hose washer (#11) into the long end of the swivel connector (#12). Thread the long end of the swivel connector into the front end of the spool. Refer to Fig. 8.

*Fig. 8*

9. Connect the crank handle (#14) and drive pipe (#15) to the front end of the spool and secure using an M8x120 bolt (#17) and M8 lock nut (#18). Thread the leader hose (#10) into the hose coupler at the back end of the spool. Refer to Fig. 9.


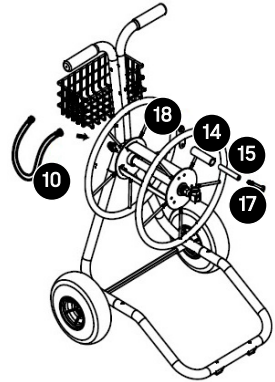


Fig. 9

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

PARTS BREAKDOWN

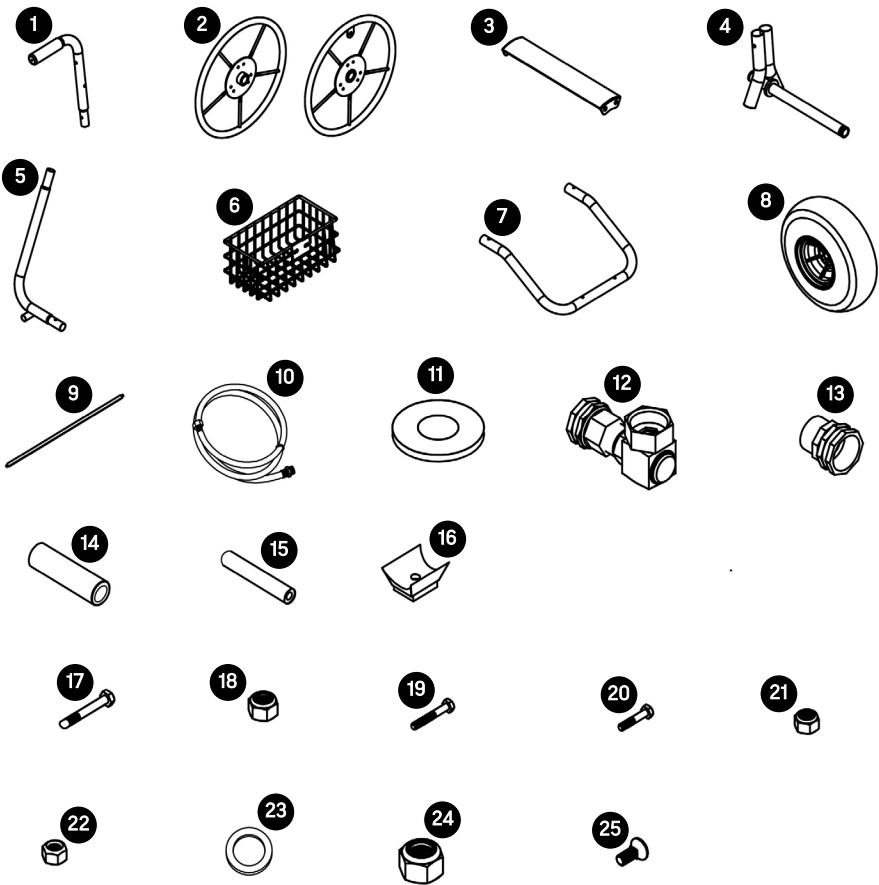

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY	#	DESCRIPTION	QTY
1	Handle	2	6	Wire basket	1
2	Spool end	2	7	Front bracket	1
3	Spool rod	3	8	Wheel	2
4	Tubular frame	1	9	Wheel axle	1
5	Leg frame	2	10	Leader hose	1
			11	Hose washer	1

V1.0

5/8 in. x 200 ft Hose Reel Cart

9166703

12	Swivel connector	1	19	M6x70 bolt	2
13	Hose coupler	1	20	M6x40 bolt	8
14	Crank handle	1	21	M6 lock nut	20
15	Drive pipe	1	22	M6 nut	2
16	Rubber feet	2	23	Axle washer	2
17	M8x120 bolt	1	24	M12 lock nut	2
18	M8 lock nut	1	25	M6x15 bolt	12



ENROULEUR POUR TUYAU SUR CHARIOT

EN ACIER



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Diamètre d'enrouleur (po)	16 3/4
Largeur d'enrouleur (po)	10 1/2
Longueur hors tout (po)	21
Largeur hors tout (po)	25 1/2
Hauteur hors tout (po)	41
Capacité de tuyau	5/8 po x 200 pi
Matériau	Acier
Finition	Thermolaqué
Type de manche	Poignée en Y
Type de roue	PU à l'épreuve des crevaisons
Taille de roue (po)	10 x 3,00-4
Matériau de roue	Polypropylène

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne laissez pas de l'eau s'écouler dans l'enrouleur pour tuyau sans supervision.
4. N'exposez pas l'enrouleur à des températures de congélation lorsqu'il y a de l'eau dans l'unité.
5. Coupez l'eau après chaque usage.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Les numéros entrecoupés entre parenthèses (Fig. 1-1) se rapportent à un point précis d'une illustration ou d'une image.

1. Connectez les cadres de patte (n° 5) au cadre tubulaire (n° 4) et fixez au moyen de 2 boulons M6 x 40 (n° 20) et de 2 contre-écrous M6 (n° 21). Consultez la fig. 1.

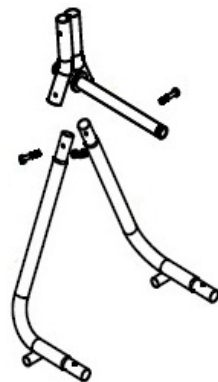


fig. 1

2. Insérez l'arbre de roue (n° 9) dans les bagues d'essieu sur les cadres de patte. Montez les roues (n° 8) sur l'arbre à l'aide de 2 rondelles d'essieu (n° 23) et 2 contre-écrous M12 (n° 24). Consultez la fig. 2.

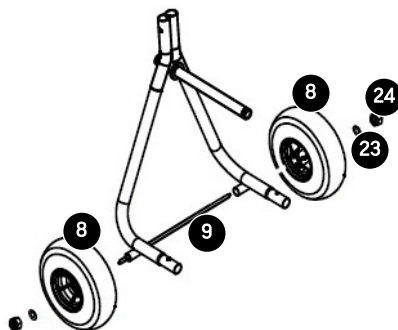


fig. 2

3. Connectez le support avant (n° 7) aux cadres de patte et fixez au moyen de 2 boulons M6 x 40 (n° 20) et 2 contre-écrous M6 (n° 21). Attachez les pieds en caoutchouc (n° 16) au support avant et fixez au moyen de 2 boulons M6 x 40 (n° 20) et 2 écrous M6 (n° 22). Consultez la fig. 3.

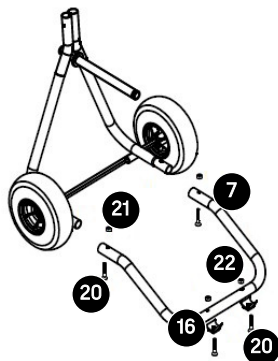


fig. 3

4. Connectez les manches (n° 1) au cadre tubulaire et fixez au moyen de 2 boulons M6 x 70 (n° 19) et 2 contre-écrous M6 (n° 21). Consultez la fig. 4.

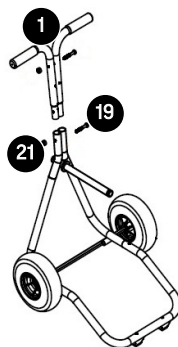


fig. 4

5. Montez le panier en fil (n° 6) sur l'ensemble de la poignée à l'aide de 2 boulons M6 x 40 (n° 20) et 2 contre-écrous M6 (n° 21). Consultez la fig. 5.

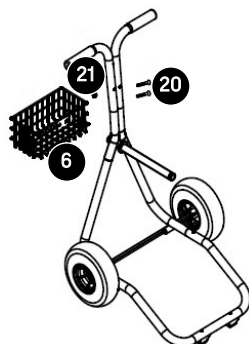


fig. 5

6. Connectez les extrémités de bobine (n° 2) à la tige de bobine (n° 3) et fixez au moyen de 6 boulons M6 x 15 (n° 25) et 6 contre-écrous M6 (n° 21). Consultez la fig. 6.

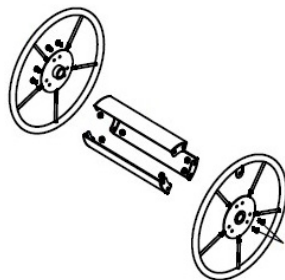


fig. 6

7. Glissez la bobine assemblée (fig. 7-1) sur le cadre tubulaire (n° 4). Consultez la fig. 7.

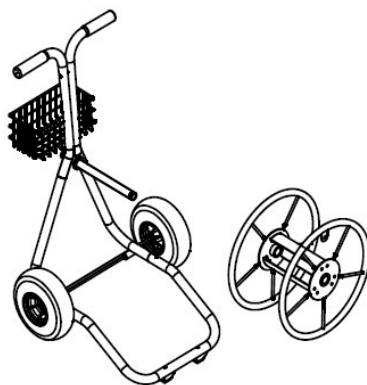


fig. 7

8. Insérez le raccord de tuyau (n° 13) sur l'arrière de la bobine. Insérez la rondelle de tuyau (n° 11) dans le bout long du connecteur pivotant (n° 12). Insérez le bout long du connecteur pivotant dans le devant de la bobine. Consultez la fig. 8.

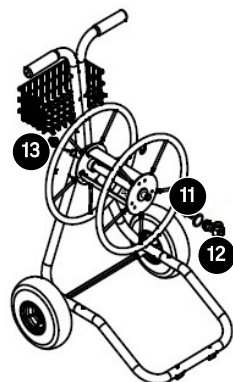
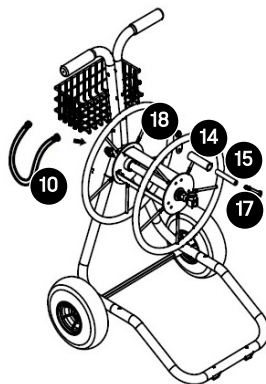


fig. 8


9. Connectez la manivelle (n° 14) et le tuyau d'entraînement (n° 15) au-devant de la bobine et fixez à l'aide d'un boulon M8 x 120 (n° 17) et un contre-écrou M8 (n° 18). Insérez le tuyau de raccordement (n° 10) dans le raccord de tuyau à l'arrière de la bobine. Consultez la fig. 9.

*fig. 9*

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les fixations de l'appareil, l'alignement, les tuyaux et le cordon d'alimentation périodiquement. Demandez à un technicien autorisé de réparer ou de remplacer les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

RÉPARTITION DES PIÈCES

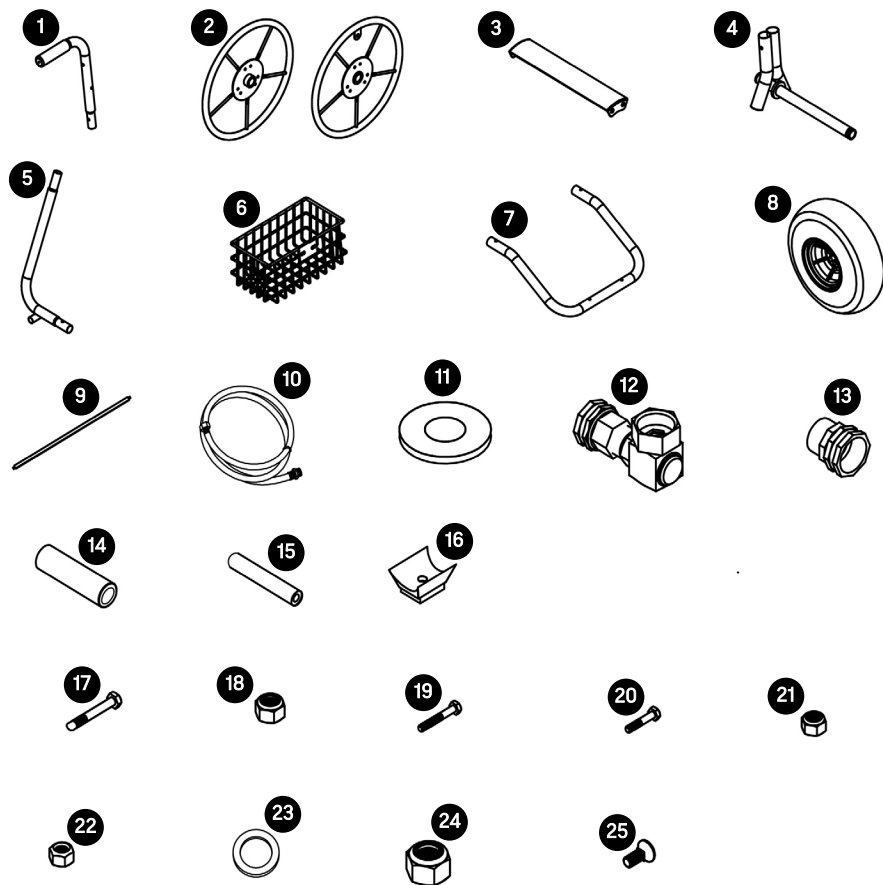

LISTE DES PIÈCES

NO	DESCRIPTION	QTÉ	6	Panier en fil	1
1	Poignée	2	7	Patte de fixation avant	1
2	Extrémité de bobine	2	8	Roue	2
3	Tige de bobine	3	9	Arbre de roue	1
4	Cadre tubulaire	1	10	Tuyau de raccordement	1
5	Cadre de patte	2	11	Rondelle de tuyau	1

V1,0

Enrouleur pour tuyau sur chariot, 5/8 po x 200 pi

9166703

12	Raccord pivotant	1	19	Boulon M6 x 70	2
13	Raccord de tuyau	1	20	Boulon M6 x 40	8
14	Poignée de manivelle	1	21	Contre-écrou M6	20
15	Tuyau d'entraînement	1	22	Écrou M6	2
16	Pieds de caoutchouc	2	23	Rondelle d'essieu	2
17	Boulon M8 x 120	1	24	Contre-écrou M12	2
18	Contre-écrou M8	1	25	Boulon M6 x 15	12

