


Parts List

for Models SS3J2-WB and SS3J3-WB

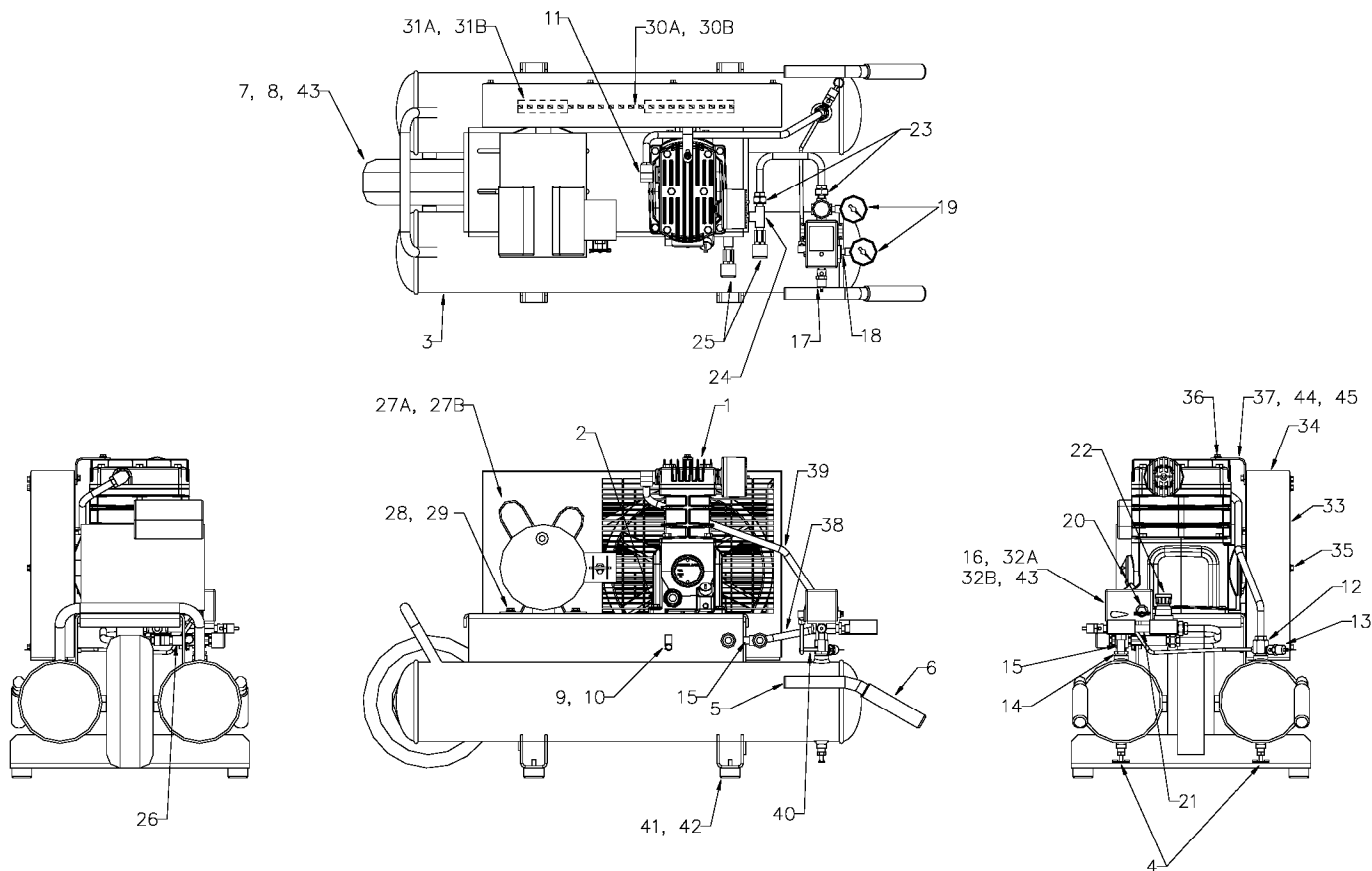

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	97330419	PUMP, BARE COMPRESSOR	1	26	37143542	ELBOW, STREET	1
2	56290794	SCREW, .31 X 1.25 LONG SELF TAPPING	4	27A	54445697	MOTOR (SS3J3-WB)	1
3	54639943	TANK, AIR RECEIVER	1	27B	54595418	MOTOR (SS3J2-WB)	1
4	32027120	VALVE, MANUAL DRAIN	2	28	32164634	CAPSCREW	4
5	54394036	CAP	2	29	54391545	NUT, CONICAL KEPS	4
6	97171060	GRIP, HANDLE	2	30A	95659112	BELT, DRIVE (SS3J3-WB)	1
7	54389572	AXLE	1	30B	54454780	BELT, DRIVE (SS3J2-WB)	1
8	54506001	WHEEL	1	31A	54640271	SHEAVE (SS3J3-WB)	1
9	32224537	CLAMP, TUBE	1	31B	54454913	SHEAVE (SS3J2-WB)	1
10	97173595	CAPSCREW, SELF-TAPPING	1	33	54459508	BELTGUARD, FRONT	1
11	95040184	ELBOW	1	34	54459516	BELTGUARD, REAR	1
12	56269590	VALVE, CHECK	1	35	97173595	SCREW, .25 X .50 LONG SELF TAPPING	14
13	54381348	VALVE, SAFETY/RELIEF	1	36	56280159	SCREW, M6-1.0 X 12mm LONG (SERRATED)	1
14	32179012	BUSHING, REDUCING	1	37	54640032	BRACE, BELT GUARD	1
15	91896480	NIPPLE	2	38	49812563	TUBE, REGULATOR TO QUICK CONNECT	1
16	54441738	SWITCH, PRESSURE	1	39	49812548	TUBE, PUMP TO CHECK VALVE	1
17	97010094	VALVE, SAFETY/RELIEF	1	40	49812555	TUBE, PRESSURE SWITCH TO CHECK VALVE	1
18	97503023	BUSHING, REDUCING	1	41	97175343	PAD, ISOLATOR	4
19	54494075	GAUGE, PRESSURE	2	42	97175350	SCREW, SELF-TAPPING	4
20	97004030	CONNECTOR, CORD	2	43	54657218	NUT, PUSH — 0.63	1
21	95242582	NIPPLE, LONG	1	44	32175564	CAPSCREW	1
22	37992849	REGULATOR	1	45	39128541	NUT, WHIZ-LOCK	1
23	95083200	CONNECTOR	1	NI	54465059	CORD, POWER (250V)	1
24	32140956	TEE, PIPE	1	NI	54441480	CORD, POWER (125V)	1
25	32238354	COUPLER	2	NI	54498506	TIE, CABLE	1

KITS & ACCESSORIES

START-UP KIT

Each start-up kit contains enough Ingersoll-Rand synthetic compressor lubricant and air filter elements to start-up and maintain your unit for the first year.

PART NO.	DESCRIPTION
97338099	KIT, START-UP

INGERSOLL-RAND SYNTHETIC COMPRESSOR LUBRICANT

PART NO.	DESCRIPTION
97338131	LUBRICANT, .5L BOTTLE
97338149	LUBRICANT, 6-PACK OF .5L BOTTLES

AIR FILTER ELEMENT

PART NO.	DESCRIPTION
70243712	ELEMENT, AIR FILTER

STEP SAVER KITS

Step Saver Kits provide all of the parts required to perform common repair tasks such as piston ring replacement or valve replacement.

PART NO.	DESCRIPTION	CONTENTS
97338107	KIT, VALVE/GASKET	Valve wearing parts and head gaskets that are destroyed in replacing valve parts.
97338115	KIT, RING/GASKET	Complete set of piston rings, a crankshaft seal, and gaskets that are destroyed in breaking the unit down to replace the rings.

CRANKCASE HEATER KIT

Crankcase heaters are recommended when ambient temperatures are consistently below 32°F (0°C). An easy-to-install external crankcase heater kit is intended for aftermarket use.

PART NO.	DESCRIPTION
97330385	KIT, CRANKCASE HEATER

MULTI-PURPOSE AIR HOSES


These air hose assemblies are heavy duty, light weight hoses designed for 300 PSIG working pressure.

PART NO.	DESCRIPTION
32323750	HOSE, AIR — 3/8" X 25' (1/4" MALE NPT)
32323768	HOSE, AIR — 3/8" X 50' (1/4" MALE NPT)
32323776	HOSE, AIR — 3/8" X 100' (1/4" MALE NPT)

NOTES

Lista de piezas

para los Modelos SS3J2-WB y SS3J3-WB

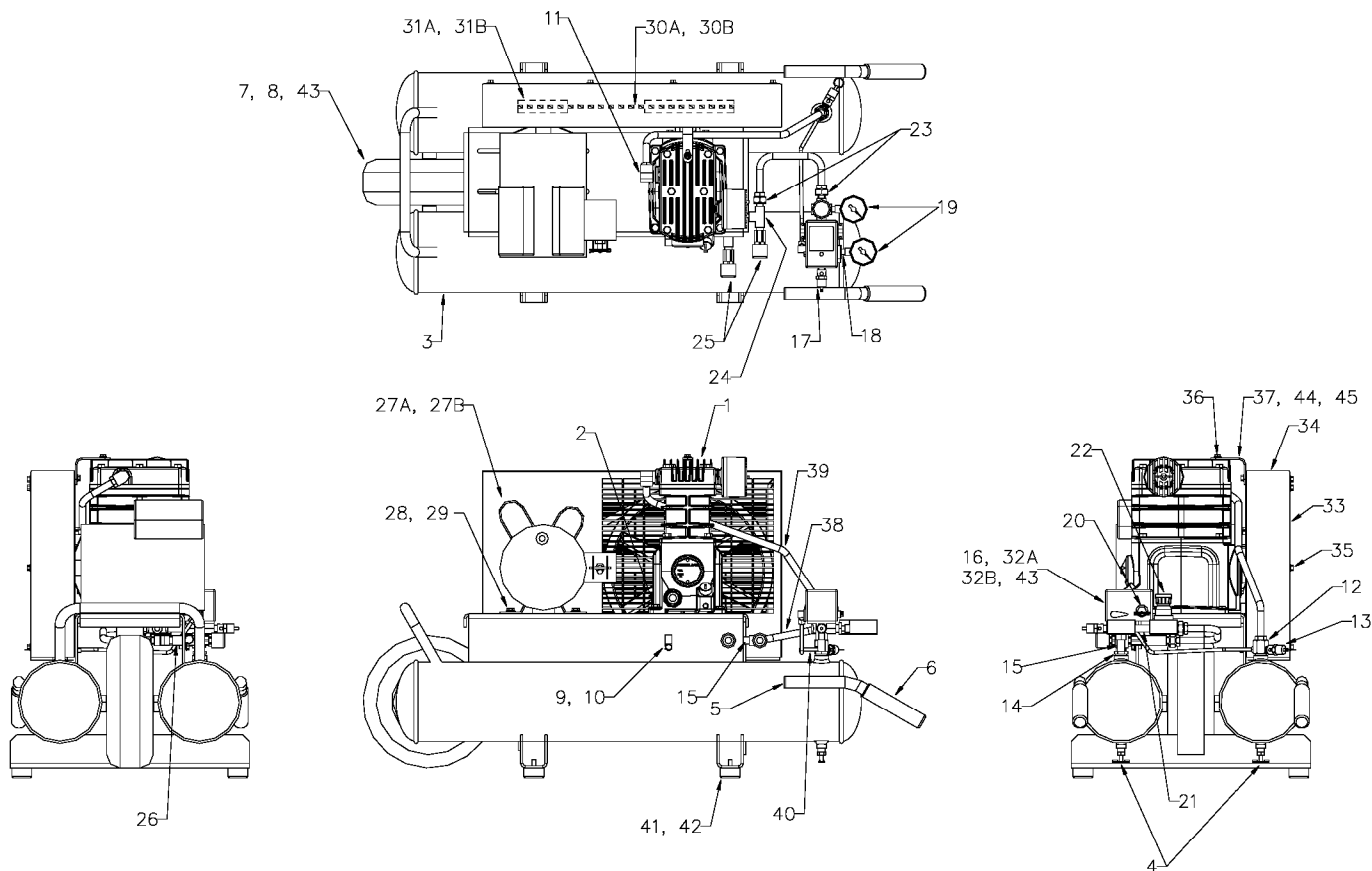

NO.REF.	NO. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO.REF.	NO. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	97330419	BOMBA, COMPRESOR SIN ACCESORIOS	1	26	37143542	CODO, MACHO Y HEMBRA	1
2	56290794	TORNILLO, AUTORROSCANTE LARGO DE 0,31 X 1,25	4	27A	54445697	MOTOR (SS3J3-WB)	1
3	54639943	TANQUE, RECEPTOR DE AIRE	1	27B	54595418	MOTOR (SS3J2-WB)	1
4	32027120	VÁLVULA, PURGA MANUAL	2	28	32164634	TORNILLO DE CABEZA	4
5	54394036	TAPÓN	2	29	54391545	TUERCA, TOPES CÓNICOS	4
6	97171060	AGARRE, DE MANGO	2	30A	95859112	CORREA, DE TRANSMISIÓN (SS3J3-WB)	1
7	54389572	EJE	1	30B	54454780	CORREA, DE TRANSMISIÓN (SS3J2-WB)	1
8	54506001	RUEDA	1	31A	54640271	POLEA (SS3J3-WB)	1
9	32224537	PINZA, TUBO	1	31B	54454913	POLEA (SS3J2-WB)	1
10	97173595	TORNILLO DE CABEZA, AUTORROSCANTE	1	33	54459508	GUARDABANDA, DELANTERA	1
11	95040184	CODO	1	34	54459516	GUARDABANDA, POSTERIOR	1
12	56269590	VÁLVULA, RETENCIÓN	1	35	97173595	TORNILLO, AUTORROSCANTE LARGO 0,25 X 0,50	14
13	54381348	VÁLVULA, SEGURIDAD/DESCARGA	1	36	56280159	TORNILLO, LARGO DE M6-1,0 X 12mm (ACANALADO)	1
14	32179012	CASQUILLO, DE REDUCCIÓN	1	37	54640032	TIRANTE, GUARDABANDA	1
15	91896480	NIPLE	2	38	49812563	TUBO, REGULADOR A LA CONEXIÓN RÁPIDA	1
16	54441738	DISYUNTOR AUTOMÁTICO	1	39	49812548	TUBO, BOMBA A LA VÁLVULA DE RETENCIÓN	1
17	97010094	VÁLVULA, SEGURIDAD/DESCARGA	1	40	49812555	TUBE, DISYUNTOR AUTOMÁTICO A LA VÁLVULA DE RETENCIÓN	1
18	97503023	CASQUILLO, DE REDUCCIÓN	1	41	97175343	COJÍN, AISLADOR	4
19	54494075	MANOMETRO	2	42	97175350	TORNILLO, AUTORROSCANTE	4
20	97004030	CONECTADOR, CORDÓN	2	43	54657218	TUERCA, DE PRESIÓN — 0,63	1
21	95242582	NIPLE, LARGA	1	44	32175564	TORNILLO DE CABEZA	1
22	37992849	REGULADOR	1	45	39128541	TUERCA, WHIZ-LOCK	1
23	95083200	CONECTADOR	1	NI	54465059	CORDON, POTENCIA (250V)	1
24	32140956	TE, TUBO	1	NI	54441480	CORDON, POTENCIA (125V)	1
25	32238354	ACOPLAMIENTO	2	NI	54498506	AMARRE, CABLE	1

CONJUNTOS Y ACCESORIOS

CONJUNTOS DE PUESTA EN MARCHA

Cada conjunto de puesta en marcha contiene suficiente lubricante sintético Ingersoll-Rand para compresores y elementos de filtros de aire para la puesta en marcha y el mantenimiento de su unidad para el primer año.

Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN
97338099	CONJUNTO, PUESTA EN MARCHA

LUBRICANTE SINTÉTICO INGERSOLL-RAND PARA COMPRESORES

Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN
97338131	LUBRICANTE, BOTELLA DE 0,5L
97338149	LUBRICANTE, PAQUETE DE 6 BOTELLAS DE 0,5L

ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE

Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN
70243712	ELEMENTO, FILTRO DE AIRE

JUEGOS AHORRAPASOS

Los juegos ahorrapasos proporcionan todas las piezas que se necesitan para realizar reparaciones corrientes, como el reemplazo de anillos de pistón o el reemplazo de válvulas.

Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN	CONTENIDOS
97338107	JUEGO, VÁLVULA/EMPAQUETADURA	Piezas que se desgastan en las válvulas y empaquetaduras de culata que se destruyen al reemplazar las piezas de las válvulas.
97338115	JUEGO, ANILLO/EMPAQUETADURA	Juego completo de anillos de pistón, un sello de cigüeñal y empaquetaduras que se destruyen al desarmar la unidad para reemplazar los anillos.

JUEGOS DE CALEFACTOR DEL CÁRTER

Se recomienda usar calefactores del cárter cuando las temperaturas ambiente suelen estar por debajo de los 32°F (0°C). Un juego de calefactor externo del cárter, de fácil instalación, está destinado a su uso de postventa.

Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN
97330385	JUEGO, CALEFACTOR DEL CÁRTER

CONDUCTOS DE AIRE PARA VARIOS USOS


Estos ensamblajes de conductos de aire son conductos para cargas pesadas, livianos destinados para una presión efectiva de 300 PSIG.

Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN
32323750	CONDUCTO, DE AIRE — 3/8" X 25' (NPT MACHO DE 1/4")
32323768	CONDUCTO, DE AIRE — 3/8" X 50' (NPT MACHO DE 1/4")
32323776	CONDUCTO, DE AIRE — 3/8" X 100' (NPT MACHO DE 1/4")

NOTAS

Liste de pièces

pour les Modèles SS3J2-WB et SS3J3-WB

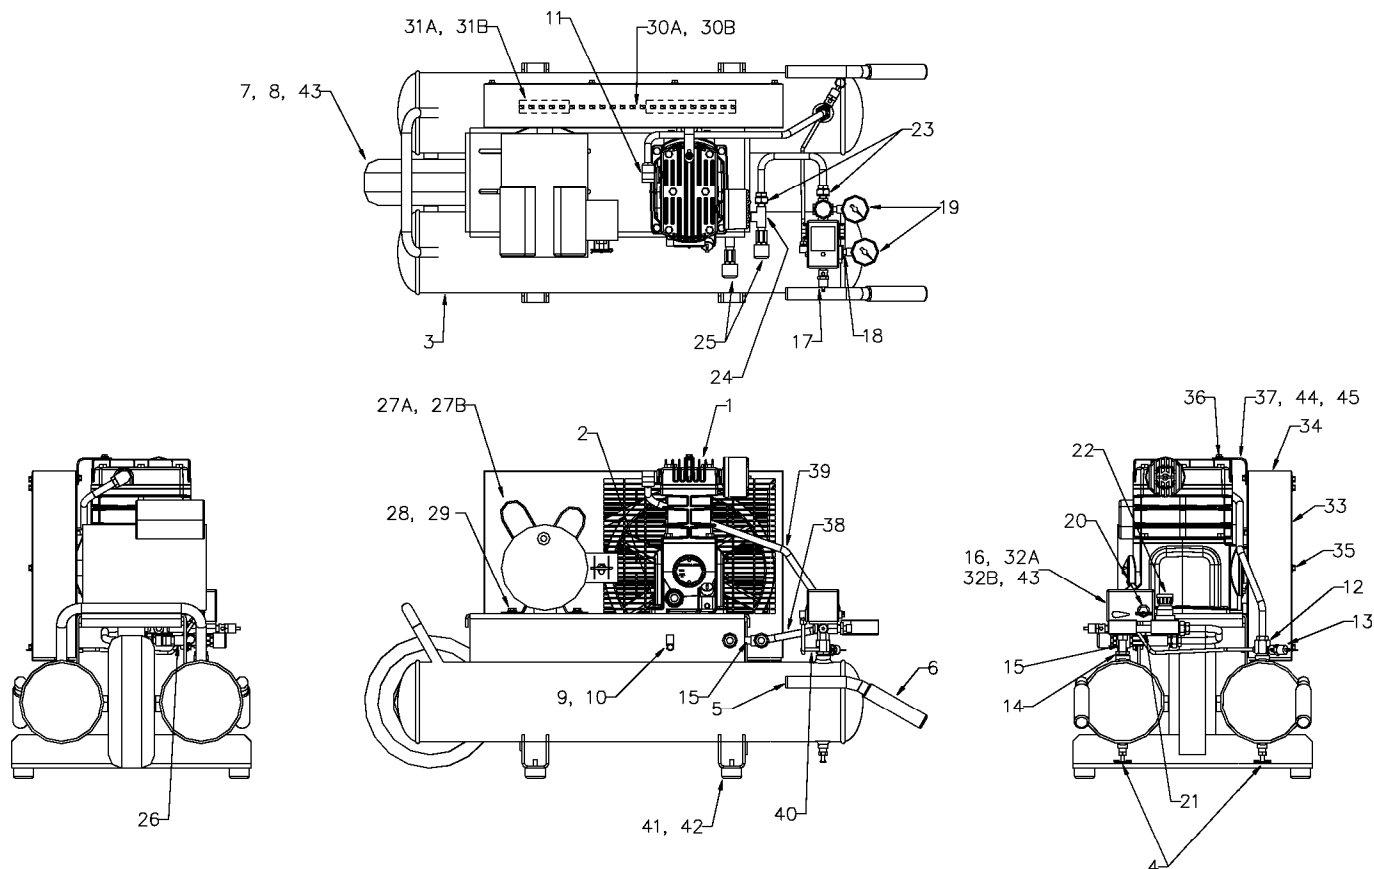

NO. RÉF.	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.	NO. RÉF.	NO. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	97330419	POMPE, COMPRESSEUR SANS ACCESSOIRES	1	25	32238354	COUPLEUR	2
2	56290794	VIS, DE PRISE AUTOMATIQUE LONGUEUR 0,31 X 1,25	4	26	37143542	COUDE, RÉDUCTION	1
3	54639943	RÉSERVOIR, D'AIR	1	27A	54445697	MOTEUR (SS3J3-WB)	1
4	32027120	SOUPAPE, VIDANGE MANUEL	2	27B	54595418	MOTEUR (SS3J2-WB)	1
5	54394038	COUVERCLE	2	28	32164634	VIS À TÊTE CUBIQUE	4
6	97171060	GRIFFE, MANETTE	2	29	54391545	ECROU, TAQUETS CONIQUES	4
7	54389572	AXE	1	30A	95859112	COURROIE, TRANSMISSION (SS3J3-WB)	1
8	54506001	ROUE	1	30B	54454780	COURROIE, TRANSMISSION (SS3J2-WB)	1
9	32224537	ATTACHE, TUBE	1	31A	54640271	POULIE (SS3J3-WB)	1
10	97173595	VIS À TÊTE CUBIQUE, PRISE AUTOMATIQUE	1	31B	54454913	POULIE (SS3J2-WB)	1
11	95040184	COUDE	1	33	54459508	CARTER DE COURROIE, AVANT	1
12	56269590	SOUPAPE, D'ARRÊT	1	34	54459516	CARTER DE COURROIE, ARRIÈRE	1
13	54381348	SOUPAPE, SÛRETÉ/DÉCHARGE	1	35	97173595	VIS, PRISE AUTOMATIQUE LONGUEUR 0,25 X 0,50	14
14	32179012	DOUILLE, INTERMÉDIAIRE	1	36	56280159	VIS, LONGUEUR M6-1,0 X 12mm (DENTELÉE)	1
15	91896480	GLAND	2	37	54640032	RENFORT, CARTER DE COURROIE	1
16	54441738	PRESSOSTAT	1	38	49812563	TUBE, RÉGULATEUR À LA CONNEXION RAPIDE	1
17	97010094	SOUPAPE, SÛRETÉ/DÉCHARGE	1	39	49812548	TUBE, POMPE À LA SOUPAPE D'ARRÊT	1
18	97503023	DOUILLE, INTERMÉDIAIRE	1	40	49812555	TUBE, PRESSOSTAT À LA SOUPAPE D'ARRÊT	1
19	54494075	MANOMÈTRE	2	41	97175343	COUSSIN, ISOLATEUR	4
20	97004030	CONNECTEUR, CORDON	2	42	97175350	ECROU, PRISE AUTOMATIQUE	4
21	95242582	GLAND, LONGUE	1	43	54657218	ECROU, POUSSOIR — 0,63	1
22	37992849	RÉGULATEUR	1	44	32175564	VIS À TÊTE CUBIQUE	1
23	95083200	CONNECTEUR	1	45	39128541	ECROU, WHIZ-LOCK	1
24	32140956	TÉ, TUYAU	1	NI	54465059	CORDON, DE PUISSANCE (250V)	1
				NI	54441480	CORDON, DE PUISSANCE (125V)	1
				NI	54498506	ATTACHE, CÂBLE	1

TROUSSES ET ACCESSOIRES

TROUSSE DE DÉMARRAGE

Chaque trousse de démarrage contient suffisamment de lubrifiant synthétique Ingersoll-Rand pour compresseurs et des éléments de filtre d'air pour le démarrage et l'entretien de votre unité pour la première année.

NO. PIÈCE	DESCRIPTION
97338099	TROUSSE, DÉMARRAGE

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE INGERSOLL-RAND POUR COMPRESSEURS

NO. PIÈCE	DESCRIPTION
97338131	LUBRIFIANT, BOUTEILLE DE 0,5L
97338149	LUBRIFIANT, PACK DE SIX BOUTEILLES DE 0,5L

ÉLÉMENT DE FILTRE D'AIR

NO. PIÈCE	DESCRIPTION
70243712	ÉLÉMENT, FILTRE D'AIR

TROUSSES D'ENTRETIEN RAPIDE

Les Trousse d'entretien rapide contiennent toutes les pièces pour l'entretien standard comme le remplacement des segments de piston et le remplacement des soupapes.

NO. PIÈCE	DESCRIPTION	CONTENU
97338107	TROUSSE, SOUPE/JOINT	Pièces d'usure des soupapes et joints de culasse détruits pendant le remplacement des pièces de soupape.
97338115	TROUSSE, SEGMENT/JOINT	Jeu complet de segments de piston, joint de vilebrequin, et joints détruits pendant le démontage de l'unité pour le remplacement des segments.

TROUSSE DE CHAUFFAGE DU CARTER PRINCIPAL

L'installation de trousse de chauffage du carter principal est conseillée pour les environnements avec des températures régulièrement au-dessous de 32°F (0°C). La trousse externe d'installation facile d'un réchauffeur du carter principal est fournie pour utilisation post-vente.

NO. PIÈCE	DESCRIPTION
97330385	TROUSSE, CHAUFFAGE DU CARTER PRINCIPAL

TUYAUX D'AIR À FONCTION MULTIPLE

Ces assemblages de tuyaux d'air sont des tuyaux de grand puissance, légers conçus pour une pression de travail de 300 PSIG.

NO. PIÈCE	DESCRIPTION
32323750	TUYAU, AIR — 3/8" X 25' (1/4" MÂLE NPT)
32323768	TUYAU, AIR — 3/8" X 50' (1/4" MÂLE NPT)
32323776	TUYAU, AIR — 3/8" X 100' (1/4" MÂLE NPT)

REMARQUES

