V1.0 9253550

PRO·POINT

CORDLESS LI-ION GREASE GUN



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Max. Operating Pressure	8,000 PSI
Output	Up to 87 grams per minute
Capacity	14 oz cartridge
Hose/Pipe Type	Flexible hose
Hose/Pipe Length	30 in.
Tube Material	Steel
Tube Colour	Black
Bearing Capacity	1-3/4 to 3-1/2 dia. in. (45 to 90 mm)
Includes	USB charging cable

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

This grease gun is ideal for lubricating lawn and garden equipment, vehicles, snowmobiles, ATVs, agricultural machinery and more. It's designed for use on bearings with ranging from 1-3/4 to 3-1/2 dia. in. (45 to 90 mm), outputs up 87 grams per minute and comes with a flexible 30 in. hose as well as a convenient USB charging cable.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.

2. Wear gloves that provide protection based on the work materials.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
5. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce hazardous fumes, dust or particulate matter.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
4. Support the workpiece or clamp it to a stable platform. Holding the workpiece by hand or against your body may lead to personal injury.
5. Securely hold this tool using both hands. Using a tool with only one hand can result in loss of control.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not drop, throw or otherwise impact the gun. Doing so can cause damage.
4. Do not carry the gun by the extension.

5. Do not use the grease gun while it is charging.
6. Grease is delivered at high pressure. Never point the gun at yourself or others.
7. If the battery appears damaged or worn or are leaking, do not attempt to charge or use.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

To assemble this tool, use 12 and 14 mm spanners (not included).

1. Connect the extension (#5) to the outlet of the grease gun head (#2).
   1.1 Wrap the connection with PTFE tape. This should be done in a clockwise direction to ensure it will not unravel.
2. Connect the grease coupler (#6) to the other end of the extension.
3. Ensure all connection are tight.

LOADING

CAUTION! The cartridge in the barrel is under pressure from the internal spring. Be alert when removing the head of the barrel.

CAUTION! Do not apply excessive torque when tightening the grease gun barrel. Overtightening can lead to potential fracture or damage.

CARTRIDGE

1. Pull out the plunger handle (#10) to its maximum distance and lock it in place.

2. Remove the grease gun barrel (#1) from the grease gun head (#2) by turning it counterclockwise.
3. Insert the open end of the cartridge into the grease gun barrel and push it all the way in.
4. Remove the seal or pull tab end from the cartridge.
5. Reassemble the grease gun barrel to the grease gun head by turning it clockwise.
   5.1 Tighten only approximately halfway at this time.

BULK

1. Pull out the plunger handle to its maximum distance and lock it in place.
2. Remove the grease gun barrel from the grease gun head by turning it counterclockwise.
3. Fill the grease gun barrel with grease using a spatula (not included).
4. Reassemble the grease gun barrel to the grease gun head by turning it clockwise.
   4.1 Tighten only approximately halfway at this time.

SUCTION

1. Remove the grease gun barrel from the grease gun head by turning it counterclockwise.
2. Submerge the open end of the grease gun barrel about 2 in. deep into a grease bucket.
3. Pull the plunger handle out to its maximum distance and lock it in place.
4. Reassemble the grease gun barrel to the grease gun head by turning it clockwise.
   4.1 Tighten only approximately halfway at this time.

OPERATION

1. Tap the air release valve (#3) to release any trapped air.
2. Move the plunger rod (#11) forward and backward to remove any trapped air pocket.

3. Press the trigger (#4) until the grease gun starts dispensing grease. There may be some air bubbles initially, but they should be followed by a continuous flow of grease. If air bubbles persist, however, repeat steps 1 and 2.
4. Snap the jaws of the grease coupler (#6), which is located at the end of the extension (#5) onto the grease fitting.
   4.1 Press the grease coupler straight onto the grease fitting to form a snug, aligned fight (Fig. 1).
5. Press the trigger to dispense grease.
6. Once greasing is complete, slightly tilt the grease coupler, twist and then pull back (Fig. 2).
   6.1 This action will allow easier removal of the grease coupler from the grease fitting.




Fig. 1

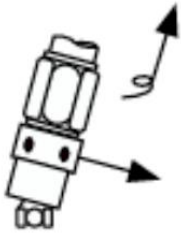


Fig. 2

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically, including the extension, charger and battery. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Only use accessories intended for use with this tool.
5. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
6. Recharge the grease gun after each use, before storing, or every 6 months while in extended storage.
7. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

CHARGING

CAUTION! During and shortly after use, the grease gun will increase in temperature. Always allow the gun to sit and cool to room temperature before charging.

1. Connect the charging cable (#7) to an appropriate adapter or power source.
2. Connect the charger to the grease gun and switch it on.
3. While the gun is charging, the red light (#9) will glow continuously.
4. Once the red light turns off, the gun is completely charged. Disconnect the charger from the power source and the gun.

CLEANING

Clean the grease gun and the extension after each use.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.


IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by allowing uncontrolled discharge of waste oil.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PROBLEM(S)	POSSIBLE CAUSE(S)	SUGGESTED SOLUTION(S)
Grease gun pumps little or no grease	1. Barrel not completely tightened 2. Air pockets trapped in grease 3. Blocked extension 4. Grease too thick 5. Grease too cold	1. Tighten completely 2. Remove air pocket (see Removing Trapped Air) 3. Remove the extension and operate the grease gun, and if the gun dispenses grease then clean or replace the extension 4. Use thinner grease 5. Do not store or use grease in extreme cold
Grease gun not working	Battery not charged	Charge battery
Battery not charging	1. Charger not connected to power source 2. Cable damaged	1. Connect properly 2. Replace
Excessive grease leaking past follower	Follower is damaged	Replace grease gun barrel

PARTS BREAKDOWN

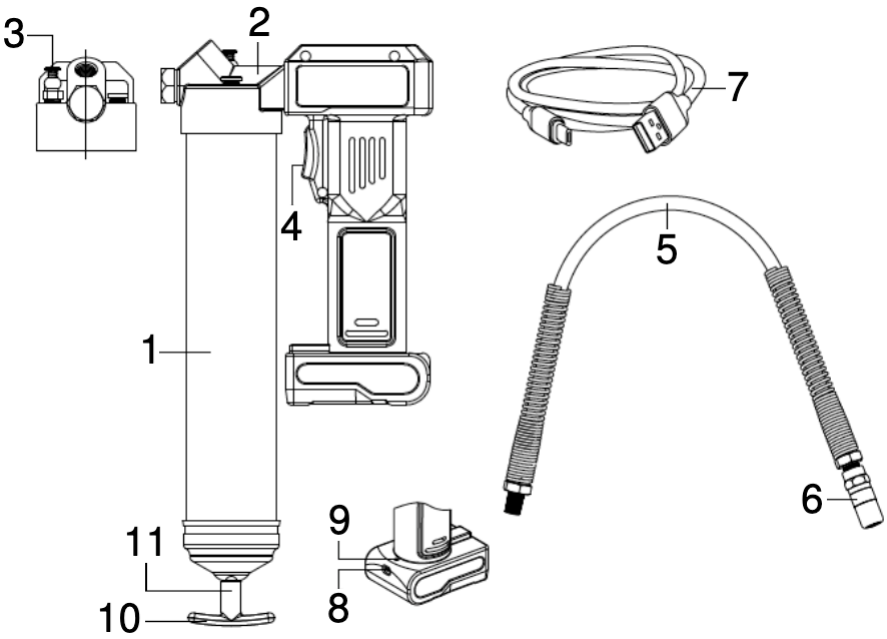

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Grease gun barrel	1
2	Grease gun head	1
3	Air release valve	1
4	Trigger	1
5	Extension (flexible hose)	1
6	Grease coupler	1
7	USB-C charging cable	1
8	Charging point	1
9	Red light	1
10	Plunger handle	1
11	Plunger rod	1

PRO·POINT

PISTOLET GRAISSEUR

LI-ION SANS FIL



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Pression d'utilisation max.	8 000 lb/po carré
Débit	Jusqu'à 87 g par minute
Capacité	Cartouche de 14 oz
Type de tuyau	Tuyau flexible
Longueur de tuyau	30 po
Matériau de tube	Acier
Couleur de tube	Noir
Capacité du palier	45 à 90 mm (1 3/4 à 3 1/2 po) de diam.
Comprend	Câble de chargement USB

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

Ce pistolet graisseur est idéal pour lubrifier l'équipement d'entretien de pelouses et jardins, les véhicules, les motoneiges, les VTT, la machinerie agricole et plus encore. Il est conçu pour être utilisé avec des paliers de 45 à 90 mm (1 3/4 à 3 1/2 po) de diam., produit un débit jusqu'à 87 g par minute et comprend un tuyau flexible de 30 po ainsi qu'un câble de chargement USB pratique.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. N'installez pas et n'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
5. Portez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH pour travailler sur des matériaux qui produisent des émanations dangereuses, de la poussière ou des particules.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
4. Soutenez la pièce à travailler ou fixez-la sur une plate-forme stable. Une pièce à travailler tenue dans les mains ou appuyée contre votre corps sera instable et peut entraîner des blessures corporelles.
5. Tenez cet outil solidement à l’aide des deux mains. Un outil tenu d’une seule main peut causer une perte de contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Évitez d'échapper, de lancer ou de cogner le pistolet de toute autre façon. Cela peut causer des dommages.
4. Ne transportez jamais le pistolet en le tenant par la rallonge.
5. N'utilisez pas le pistolet graisseur pendant le chargement de la batterie.
6. La graisse est distribuée à haute pression. Ne dirigez jamais le pistolet vers vous-même ou vers d'autres personnes.
7. Si la batterie présente des dommages, de l'usure ou des fuites, ne tentez pas de la charger ou de l'utiliser.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (nº 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Pour assembler cet outil, utilisez des clés à fourche de 12 et 14 mm (non comprises).

1. Raccordez la rallonge (nº 5) à la sortie de la tête du pistolet graisseur (nº 2).
   1.1 Enveloppez la connexion avec du ruban PTFE. Appliquez-le dans le sens horaire pour vous assurer qu'il ne se déroule pas.
2. Connectez le coupleur de graissage (nº 6) à l'autre extrémité de la rallonge.
3. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées. Puis enveloppez chaque connexion.

CHARGEMENT

ATTENTION! La cartouche dans le cylindre est sous une pression exercée par le ressort interne. Faites preuve de vigilance en retirant la tête du cylindre.

ATTENTION! Ne serrez pas avec excès lorsque vous serrez le cylindre du pistolet graisseur. Un serrage excessif pourrait entraîner une fracture ou des dommages potentiels.

CARTOUCHE

1. Tirez la poignée du piston plongeur (nº 10) pour la sortir à son maximum et verrouillez-la en place.
2. Retirez le cylindre du pistolet graisseur (nº 1) de la tête du pistolet graisseur (nº 2) en le tournant dans le sens antihoraire.
3. Insérez l'extrémité ouverte de la cartouche dans le cylindre du pistolet graisseur et enfoncez-la au complet.
4. Retirez le sceau ou tirez l'extrémité de la languette de la cartouche.
5. Réassemblez le cylindre du pistolet graisseur sur la tête du pistolet graisseur en le tournant dans le sens horaire.
   5.1 Serrez seulement environ à mi-chemin pour le moment.

VRAC

1. Tirez la poignée du piston plongeur pour la sortir à son maximum et verrouillez-la en place.
2. Retirez le cylindre du pistolet graisseur de la tête du pistolet graisseur en le tournant dans le sens antihoraire.
3. Remplissez le cylindre du pistolet graisseur avec de la graisse à l'aide d'une spatule (non comprise).
4. Réassemblez le cylindre du pistolet graisseur sur la tête du pistolet graisseur en le tournant dans le sens horaire.
   4.1 Serrez seulement environ à mi-chemin pour le moment.

ASPIRATION

1. Retirez le cylindre du pistolet graisseur de la tête du pistolet graisseur en le tournant dans le sens antihoraire.
2. Submergez l'extrémité ouverte du cylindre du pistolet graisseur à une profondeur de 2 po environ dans un seau de graisse.
3. Tirez la poignée du piston plongeur jusqu'à sa distance maximale et verrouillez-la en place.
4. Réassemblez le cylindre du pistolet graisseur sur la tête du pistolet graisseur en le tournant dans le sens horaire.
   4.1 Serrez seulement environ à mi-chemin pour le moment.

UTILISATION

1. Tapez la soupape d'évacuation d'air (nº 3) pour libérer l'air piégé.
2. Déplacez la tige du piston plongeur (nº 11) vers l'avant et l'arrière pour éliminer toute poche d'air piégé.
3. Appuyez sur la gâchette (nº 4) jusqu'à ce que la graisse commence à sortir du pistolet graisseur. Il est possible qu'il y ait des bulles d'air initialement avant d'obtenir un débit de graisse continu. Cependant, si les bulles persistent, reprenez les étapes 1 et 2.

4. Serrez les mâchoires du coupleur de graissage (nº 6) qui se trouve à l'extrémité de la rallonge (nº 5) sur le raccord de graissage.
   4.1 Poussez le coupleur de graissage directement sur le raccord de graissage pour obtenir une connexion parfaitement alignée (fig. 1).
5. Appuyez sur la gâchette pour faire sortir la graisse.
6. Une fois le graissage terminé, inclinez légèrement le coupleur de graissage, tournez-le puis tirez-le (fig. 2).
   6.1 Ceci permettra de retirer plus facilement le coupleur de graissage du raccord de graissage.




fig. 1

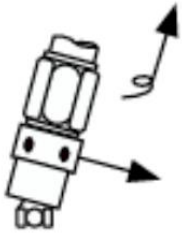


fig. 2

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez régulièrement les composants de l'outil, y compris la rallonge, le chargeur et la batterie. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Suivez les instructions pour lubrifier et remplacer les accessoires.
4. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
5. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
6. Rechargez le pistolet graisseur après chaque utilisation, avant de l'entreposer ou à tous les 6 mois s'il est entreposé à long terme.
7. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

RECHARGE

ATTENTION! La température du pistolet graisseur augmentera pendant son utilisation et peu après. Déposez le pistolet et laissez-le refroidir à la température ambiante avant de le recharger.

1. Connectez le câble de chargement (nº 7) à un adaptateur ou une source d'alimentation appropriés.
2. Branchez le chargeur sur le pistolet graisseur et mettez-le sous tension.
3. Pendant la recharge du pistolet, le témoin rouge (nº 9) sera allumé en continu.
4. Dès que le témoin rouge s'éteint, le pistolet est complètement rechargé. Débranchez le chargeur de la source d'alimentation et du pistolet.

NETTOYAGE

Nettoyez le pistolet graisseur et la rallonge après chaque utilisation.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.


IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le rejet d'huile usée dans l'environnement.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
Le pistolet graisseur pompe peu de graisse ou pas du tout	1. Cylindre partiellement serré 2. Poches d'air piégés dans la graisse 3. Rallonge bloquée 4. Graisse trop épaisse 5. Graisse trop froide	1. Serrez entièrement 2. Éliminez la poche d'air (consultez Retrait de l'air piégé) 3. Retirez la rallonge et actionnez le pistolet graisseur; si le pistolet distribue de la graisse, vous devez nettoyer ou remplacer la rallonge 4. Utilisez de la graisse plus liquide 5. N'entreposez pas et n'utilisez pas la graisse à une température extrêmement froide
Le pistolet graisseur ne fonctionne pas	Batterie non chargée	Chargez la batterie
La batterie ne charge pas	1. Chargeur pas connecté à la source d'alimentation 2. Câble endommagé	1. Connectez correctement 2. Remplacez
Fuite de graisse excessive s'écoulant au-delà du fouloir	Le fouloir est endommagé	Remplacez le cylindre du pistolet graisseur

RÉPARTITION DES PIÈCES

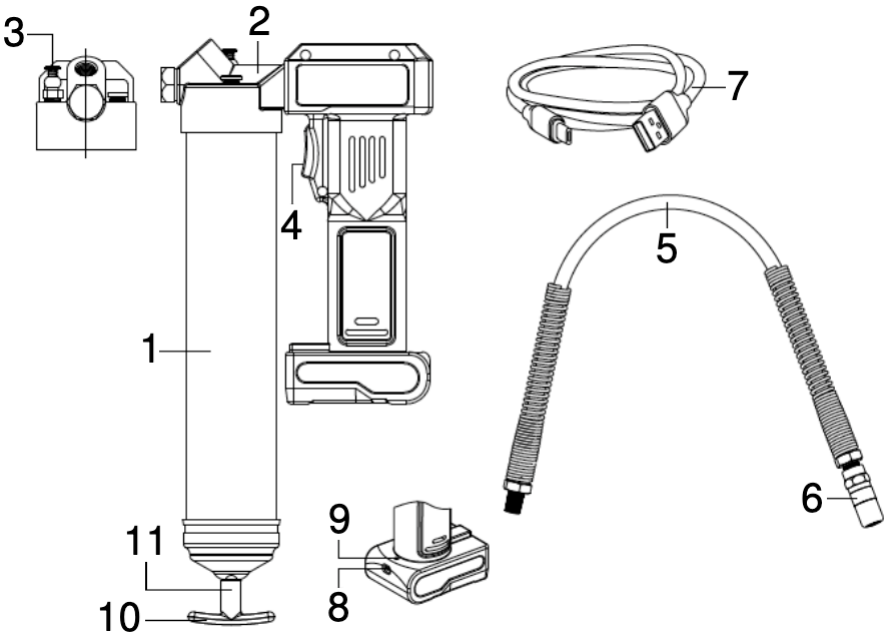

LISTE DES PIÈCES

Nº	DESCRIPTION	QTÉ
1	Cylindre du pistolet graisseur	1
2	Tête du pistolet graisseur	1
3	Soupape d'évacuation d'air	1
4	Gâchette	1
5	Rallonge (tuyau flexible)	1
6	Coupleur de graissage	1
7	Câble de chargement USB-C	1
8	Prise de chargement	1
9	Témoin rouge	1
10	Poignée du piston plongeur	1
11	Tige du piston plongeur	1

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.