



Fourches à débris - Capacité de 2 500 lb.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



AVERTISSEMENT :

Lisez attentivement et comprenez toutes les **INSTRUCTIONS D'UTILISATION** avant l'utilisation. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de base peut entraîner des blessures graves.

MODÈLE no FTF-2500DF

Fourches à débris – Capacité de 2 500 lb. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit. Pour référence future, veuillez compléter la fiche du propriétaire ci-dessous:

Modèle : FTF-2500DF Date d'achat : _____

Conservez le reçu, la garantie et ces instructions. Il est important que vous lisiez l'intégralité du manuel pour vous familiariser avec ce produit avant de commencer à l'utiliser.

Ce produit est conçu pour certaines applications seulement. Le fabricant et/ou le distributeur ne peuvent être tenus responsables des problèmes résultant d'une modification. Nous recommandons vivement que ce produit ne soit pas modifié et/ou utilisé pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu. Si vous avez des questions concernant une application particulière, N'UTILISEZ PAS le produit avant d'avoir contacté le distributeur pour déterminer si l'application peut ou doit être effectuée avec le produit.

Pour toute question technique, veuillez appeler le **218-943-6290**.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacité	2 500 lb.
Fabrication	Construction en acier avec finition en poudre noire
Dimensions du produit L x L x H	42*31*10 PO

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner des blessures graves.

ATTENTION

Ne permettez à personne d'utiliser ou de monter les fourches à débris avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir bien compris le fonctionnement de ce produit.

AVERTISSEMENT

Les avertissements, les mises en garde et les instructions présentés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations susceptibles de se produire. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans ce produit, mais qui doivent être fournis par l'opérateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT

L'utilisation d'un équipement non familier peut entraîner des blessures par imprudence, voire des blessures mortelles. Lisez ce manuel et le manuel du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement avant le montage ou l'utilisation, afin de vous familiariser avec la machine ainsi qu'avec les accessoires que vous utiliserez sur la machine. Il incombe au propriétaire, si la machine est prêtée ou louée, ou utilisée par une autre personne que lui, de s'assurer que l'opérateur, avant d'utiliser la machine, lit et comprend le manuel de l'opérateur et reçoit des instructions sur l'utilisation sûre et correcte de la machine.

UTILISATION PRÉVUE

Les fourches à débris vous permettent de charger les débris sur le tracteur/la chargeuse à direction à glissement et de les transporter facilement.

ATTENTION

Attaches de débris pour tracteurs/chargeuses à direction à glissement. Le chargeur doit avoir une capacité de levage de 1 000 lb. pour les débris. Ne dépassez jamais la capacité de levage du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement ou des accessoires du godet.

EXIGENCES ET LA PRÉPARATION DU TRACTEUR ET DU CHARGEUR

La taille requise du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement et du chargeur frontal sera déterminée par la taille et le poids des charges à manipuler. N'oubliez pas que le foin ou les débris mouillés peuvent être extrêmement lourds par rapport à des charges sèches de taille similaire. Utilisez toujours un tracteur/une chargeuse à direction à glissement et un chargeur frontal suffisamment grands pour manipuler la charge en toute sécurité. Vérifiez que le tracteur/la chargeuse à direction à glissement et le chargeur frontal sont en bon état de fonctionnement avant de les utiliser. Vérifier que tous les boulons de fixation du cadre sont bien serrés. Les chargeurs qui s'attachent aux rails du châssis du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement doivent être équipés d'une traverse pour assurer leur stabilité. Vérifier le système hydraulique. Assurez-vous que l'huile hydraulique et le filtre du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement ont été entretenus conformément aux recommandations du fabricant du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement. L'opérateur est responsable de la sécurité d'utilisation de son équipement. L'opérateur doit être correctement formé. Les opérateurs doivent se familiariser avec le tracteur/la chargeuse à direction à glissement, l'accessoire et toutes les pratiques de sécurité avant de commencer à travailler. Lisez toutes les règles de sécurité, les précautions et les avertissements figurant dans ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATTENTION

Assurez-vous que le tracteur/la chargeuse à direction à glissement est en bon état de fonctionnement et qu'il/elle est correctement équipé(e) de contrepoids. Lisez toutes les consignes de sécurité et assurez-vous que tous les opérateurs du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement connaissent les règles de sécurité relatives à l'utilisation du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement.

AVERTISSEMENT

Une charge lourde peut entraîner une instabilité dans la conduite d'un tracteur/une chargeuse à direction à glissement. Assurez-vous que l'avant ou l'arrière du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement est correctement contrebalancé par des poids. Conduisez toujours lentement, surtout dans les virages. Un tracteur/une chargeuse à direction à glissement instable peut mal se diriger et se renverser, entraînant des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT

Le tracteur/la chargeuse à direction à glissement doit être équipé(e) d'une cabine ROPS ou ROPS et d'une ceinture de sécurité. Gardez la ceinture de sécurité bien attachée à tout moment pendant l'utilisation de la machine. Tomber d'un appareil motorisé peut entraîner la mort en cas d'écrasement ou d'écrasement. Maintenez les systèmes ROPS pliables en position "verrouillée" à tout moment.

INSTALLATION DE FOURCHES À DÉBRIS

1. Vérifiez toujours que le tracteur/la chargeuse à direction à glissement est en bon état de marche.
2. Avant de serrer, assurez-vous que la ou les poignée(s) en "T" sont exemptes de tout débris.
3. Dévisser la (les) poignée(s) en "T" pour laisser suffisamment d'espace pour faire glisser l'accessoire sur le godet.
4. Faites glisser l'accessoire à pince jusqu'au bout. Le bord avant du godet doit être complètement inséré dans l'accessoire, sans espace supplémentaire devant le bord du godet.
5. Serrez la (les) poignée(s) en "T" jusqu'à ce que l'accessoire soit solidement fixé au godet.

DANGER

N'utilisez PAS le tracteur ou la chargeuse à direction à glissement si l'accessoire n'est pas solidement fixé au godet. Vérifiez et serrez toujours l'accessoire avant chaque utilisation. S'ils sont desserrés, votre charge et votre accessoire peuvent se détacher du godet, ce qui crée une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

FONCTIONNEMENT

L'opérateur est responsable de la sécurité d'utilisation de cet équipement. Il doit être âgé de 21 ans et plus et avoir reçu une formation adéquate. Les opérateurs doivent se familiariser avec l'accessoire, le tracteur/la chargeuse à direction à glissement et toutes les pratiques de sécurité avant de commencer à travailler. Assurez-vous que tous les opérateurs ont lu le(s) manuel(s) du propriétaire/de l'opérateur et qu'ils se sont familiarisés avec les instructions et les règles de sécurité. Assurez-vous que votre tracteur/chargeuse à direction à glissement est correctement contrebalancé(e) par des poids avant d'essayer de soulever une charge à l'aide d'une fourche ou d'un récepteur.

IMPORTANT

Utiliser les fourches du godet réglées à la plus grande largeur possible pour augmenter la stabilité de la charge.

DANGER

Ne dépassez jamais la capacité du chargeur pour le tracteur/la chargeuse à direction à glissement ou des accessoires du godet.

DANGER

Attention aux fils électriques bas lorsque le chargeur est levé. En cas de contact, des blessures graves ou la mort peuvent survenir.

MANIPULER LES CHARGES EN TOUTE SÉCURITÉ

L'utilisation incorrecte des godets de chargeuses et des accessoires de fixation des godets peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. La charge peut tomber sur vous, sur le tracteur/la chargeuse à direction à glissement ou sur des personnes ou des équipements environnants, entraînant des blessures graves, voire mortelles.

Pour une stabilité et une visibilité optimales :


- Familiarisez-vous avec l'utilisation et l'emplacement de toutes les commandes du tracteur/de la chargeuse à direction à glissement.
- Assurez-vous que toute personne utilisant le chargeur est consciente de la sécurité d'utilisation et des risques potentiels. Lisez et respectez les recommandations de sécurité dans le manuel du chargeur ainsi que dans ce manuel pour les accessoires du godet.
- Utilisez le chargeur uniquement depuis le siège de l'opérateur. Rester aux commandes jusqu'à ce que le cycle de fonctionnement soit terminé.
- Ne manipulez pas de charges qui dépassent les limites de poids du chargeur ou des accessoires du godet.
- Porter les charges lentement et le plus bas possible par rapport au sol.
- Actionnez les commandes hydrauliques du chargeur en douceur, évitez les mouvements brusques.
- Lorsque vous manipulez des charges sur une pente, conduisez toujours en marche avant pour monter la pente et en marche arrière pour la descendre.
- N'utilisez qu'un tracteur/une chargeuse à direction à glissement ou une chargeuse équipé(e) d'une cabine ROPS ou d'une structure de protection contre le renversement.
- Arrêtez progressivement le tracteur/la chargeuse à direction à glissement avant d'abaisser ou de soulever des charges.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez sur des pentes et des dénivelés.
- Évitez les trous, les fossés et les obstacles qui peuvent faire basculer facilement le chargeur.
- Tenez compte de la longueur supplémentaire du godet sur le tracteur/la chargeuse à direction à glissement lors des virages.
- Ne laissez jamais personne marcher ou travailler sous un godet de tracteur/chargeuse à direction à glissement ou des accessoires de godet relevés.
- Ne laissez jamais des personnes, du bétail ou des animaux se tenir à proximité de la machine pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas les accessoires du godet comme plate-forme de travail.
- Ne soulevez pas ou ne transportez pas de personne ou d'animal sur ou dans le godet ou sur les accessoires de fixation du godet.
- Déplacez-vous lentement sur un terrain accidenté ou lorsque vous prenez des virages.
- Conduisez avec prudence pour franchir les barrières et les portes.
- Évitez de transporter des charges lâches ou des charges qui peuvent se déplacer rapidement.
- Abaissez toujours le godet au sol lorsque le tracteur/la chargeuse à direction à glissement est laissé(e) sans surveillance.

Fourches à débris – Capacité de 2 500 lb. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

ENTREPOSAGE

- Inspectez l'accessoire pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces desserrées, endommagées ou usées, et ajustez-le ou remplacez-le si nécessaire.
- Poncez les zones où la peinture en poudre est frottée ou usée et appliquez un produit antirouille pour empêcher la rouille de l'acier.
- Rangez-le toujours dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTE DES PIÈCES

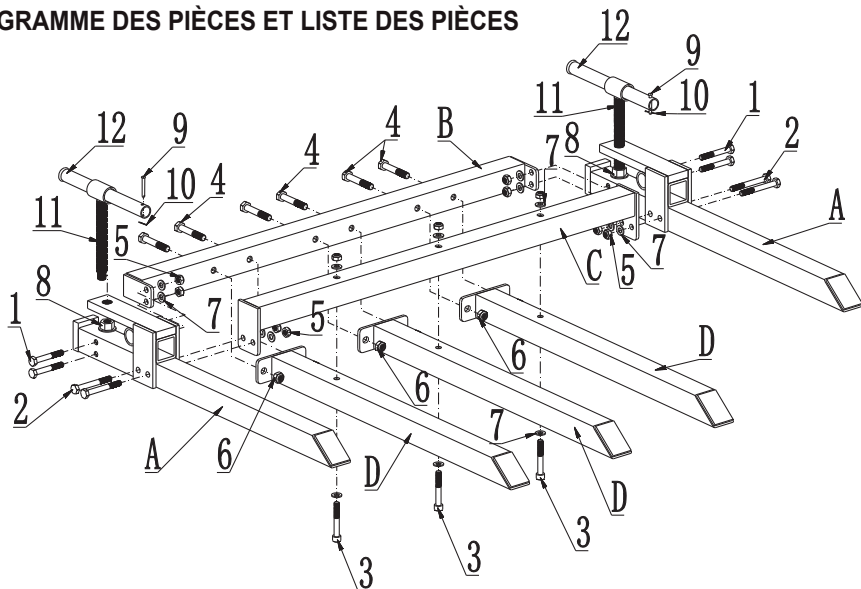

No de	Description	Qté	No de	Description	Qté
A	Fourchette latérale	2	5	Ecrou autofileté M10	11
B	Poutre arrière	1	6	Écrou autobloquant M12	6
C	Poutre supérieure	1	7	Tampon plat M10	14
D	Fourchette du milieu	3	8	Écrou à bride M16	2
1	Boulon hexagonal M10*70	4	9	M5*40 Goupille cylindrique	2
2	Boulon hexagonal M10*85	4	10	Goupille fendue (1,4 * 16 mm)	2
3	Boulon à douille hexagonale M10*70	3	11	Tige filetée	2
4	Boulon hexagonal M12*70	6	12	Poignée	2

Il n'existe pas de retour pour cet article.

Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez appeler le **1-218-943-6290**.

GARANTIE

Garantie limitée d'un an sur les pièces



BAC Industries
PO BOX 155
Miltona, MN 56354

Made in CHINA