




modèle n° VE50

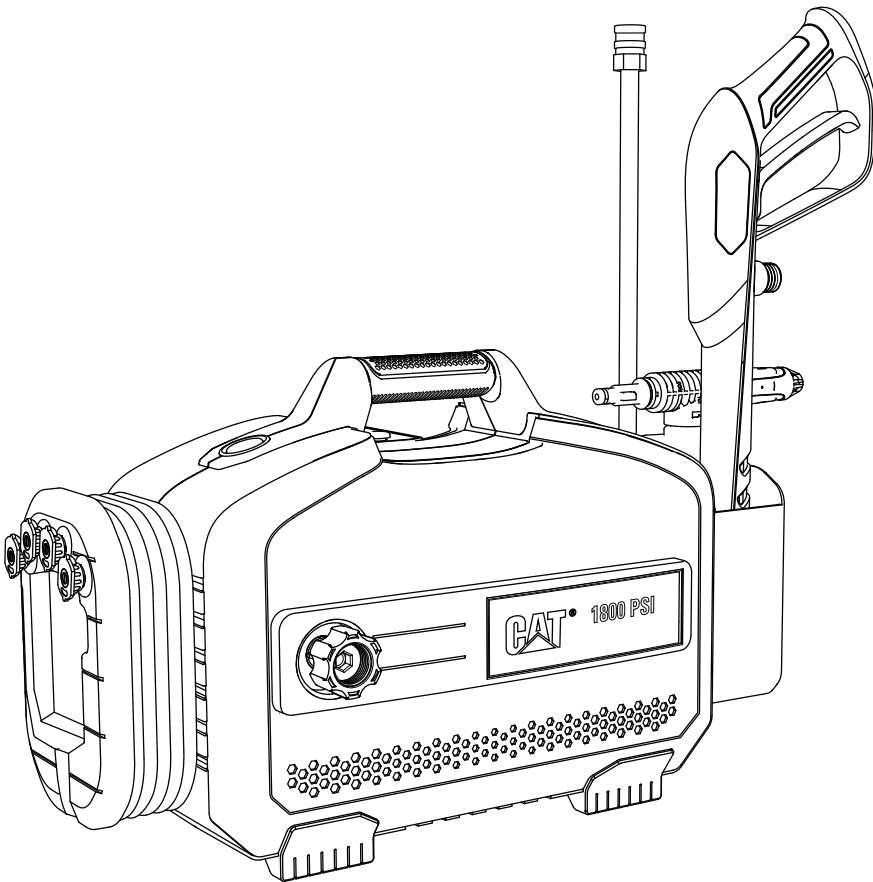

PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE, 1 800 LB/PO² **MANUEL D'INSTRUCTIONS**



version n° 00





TABLE DES MATIÈRES

Fiche technique..... 4

Consignes importantes 5

Consignes de sécurité 7

Nomenclature des pièces 12

Instructions de montage..... 13

Instructions d’utilisation 18

Entreposage hivernal et prolongé..... 21

Nettoyage et entretien..... 23

Dépannage..... 24

Garantie 28

Félicitations pour l’achat de votre nouveau pulvérisateur haute pression électrique CAT^{MD}! Pour vous assurer d’avoir la meilleure expérience d’utilisation possible, veuillez lire les consignes suivantes. Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au :

1 844 777-4550



FICHE TECHNIQUE

PRESSIION DE CRÊTE :	1 800 lb/po² (12,4 MPa)
PRESSIION DE FONCTIONNEMENT :	1 100 lb/po² (7,6 MPa)
ALIMENTATION EXIGÉE :	120 V / 60 Hz
CORDON D’ALIMENTATION :	35 pi (10,7 m) 16 AWG
TUYAU HAUTE PRESSIION :	20 pi (6 m)
GAL US/MIN :	2,0 gal US/min (7,6 l/min)
INTENSITÉ ABSORBÉE :	13 A
ENTRÉE D’EAU :	Froide du robinet
UNITÉS DE NETTOYAGE :	3600
MOTEUR :	Universal
POMPE :	Aluminum, entraînement indirect

IMPORTANT : LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE!

Ne tentez pas d’installer ou d’utiliser cet appareil avant d’avoir lu les consignes de sécurité qui figurent dans le présent guide. Les éléments relatifs à la sécurité contenus dans le présent guide sont identifiés par les termes **Danger, Avertissement** ou **Attention**, selon le type de danger.

Le non-respect du manuel d’instructions lors de l’installation, de l’utilisation ou du stockage du produit entraîne l’annulation de la garantie.

DÉFINITIONS



Ceci constitue le symbole d’alerte à la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de dangers qui peuvent présenter un risque de blessure. Respectez tous les messages relatifs à la sécurité qui suivent ce symbole afin d’éviter les blessures potentielles, voire la mort.



DANGER

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.



IMPORTANT

Renseignements relatifs à l’installation, au fonctionnement ou à l’entretien qui sont importants mais qui ne sont pas associés à des dangers potentiels.

DÉFINITIONS DES ICÔNES

**PROTECTION AUDITIVE**


Afin de vous protéger des bruits provenant de l'appareil, portez un protecteur auditif pendant l'utilisation.

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

Ne dirigez jamais le débit d'eau vers des appareils électroniques.

**ENTREPOSER À L'INTÉRIEUR**

Pour éviter que le froid l'endommage, rangez l'appareil dans un endroit qui ne peut atteindre la température de congélation.

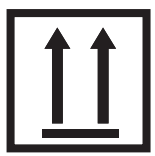**CE CÔTÉ VERS LE HAUT**

Lors du maniement du produit, les flèches doivent toujours pointer vers le haut.

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

Ne dirigez pas le débit d'eau vers l'appareil lui-même.

**LIMITATION D'EMPLIAGE**

Indique la charge verticale maximale en unités.

**RISQUE DE BLESSURE**

N'utilisez pas l'appareil sous la pluie pour éviter un choc électrique mortel.

**GARDER AU SEC**

Protégez l'appareil de l'humidité excessive lors du maniement et de l'enterposage.

**RISQUE DE BLESSURE**

Ne dirigez pas le débit d'eau vers personne pour éviter de blessures graves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**DANGER**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de blessure, lisez ce qui suit :

- Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation domestique à l'extérieur.
- Le jet d'eau ne doit jamais être dirigé vers des fils ou des appareils électriques ou directement sur le pulvérisateur haute pression, sans quoi vous pourriez être électrocuté.
- Risque de blessure.** N'orientez pas le jet d'eau vers des personnes. Le jet à haute pression peut être dangereux s'il est utilisé à mauvais escient; il ne faut donc pas l'orienter vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou l'appareil lui-même.
- N'utilisez pas le pulvérisateur dans les endroits où il peut y avoir des vapeurs gazeuses. Une étincelle électrique pourrait causer une explosion ou un incendie.
- Risque d'explosion.** Lorsqu'un liquide combustible est pulvérisé, cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion, particulièrement dans un espace fermé. Il ne faut donc pas pulvériser de liquides inflammables. N'utilisez pas non plus d'acides ou de solvants avec ce produit. Ces produits peuvent causer des blessures à l'utilisateur et des dommages irréversibles à l'appareil.
- Risque de choc électrique.** Inspectez le cordon avant l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- Cet appareil peut produire un jet haute pression comme le mentionne la **fiche technique**. Pour éviter les risques de bris ou de blessure, n'utilisez pas l'appareil avec des composants dont le calibre est inférieur à celui de l'appareil (y compris les pistolets, le tuyau ou les raccords de tuyau).



AVERTISSEMENT — DANGER DE BLESSURES

L'appareil peut causer des blessures graves si le jet pénètre la peau. Ne dirigez pas le pistolet vers une personne ou une partie du corps. En cas de pénétration dans la peau, consultez un médecin immédiatement.



ATTENTION — DÉTERGENTS

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec des détergents recommandés pour ce pulvérisateur haute pression. L'utilisation d'autres détergents peut nuire au fonctionnement de l'appareil et annuler la garantie.



ATTENTION — PISTOLET

Comme le pistolet a un effet de rebond, tenez-le avec les deux mains. Le dispositif de blocage sécuritaire du pistolet empêche la détente d'être actionnée accidentellement. Toutefois, le dispositif de sécurité NE VERROUILLE PAS la détente sur la position **MARCHE**.



ATTENTION — RACCORDS D'EAU

- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec de l'eau fraîche et propre. Ne l'utilisez pas avec d'autres liquides.
- Le système d'alimentation en eau doit être protégé contre le refoulement d'eau.
- N'utilisez jamais cet appareil avec de l'eau contaminée par des solvants (p. ex., diluant pour peintures, essence, huile, etc.).
- Pour éviter d'aspirer des débris dans l'appareil, utilisez une source d'eau propre et un filtre à eau d'appoint au besoin.
- Si vous raccordez l'appareil à un système hydraulique portatif, le système doit être protégé contre les refoulements.
- Température appropriée de l'eau : entre 5 et 40 °C (41 et 104 °F).



ATTENTION — UTILISATION

- Apprenez comment arrêter l'appareil et réduire la pression rapidement. Familiarisez-vous avec les commandes.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne reposent pas au sol.
- Évitez les démarrages accidentels. Mettez la machine en position **ARRÊT** avant de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentations.
- Ne transportez jamais votre pulvérisateur haute pression par le cordon d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise de courant.
- Ne couvrez pas le pulvérisateur haute pression durant l'utilisation pour permettre la circulation de l'air.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues.
- Ne montez pas sur des surfaces instables. Tenez-vous en équilibre sur vos deux pieds en tout temps.
- Tenez les personnes et les animaux de compagnie à l'écart de l'aire de travail.



IMPORTANT — ENTRETIEN

- Seuls des adultes doivent assembler, utiliser ou entretenir cet appareil.
- Suivez les consignes d'entretien du présent guide.
- S'il est nécessaire de remplacer la fiche ou le cordon d'alimentation, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien autorisé.
- Avant d'entretenir, de nettoyer ou d'enlever des pièces, mettez la machine en position **ARRÊT** et libérez la pression.




IMPORTANT — MISE À LA TERRE

Un appareil à isolation double est doté de deux systèmes d'isolation; il ne possède aucune mise à la terre et n'offre aucune possibilité d'en raccorder une. Il faut être extrêmement prudent et bien connaître le système pour faire l'entretien d'un appareil à isolation double. L'entretien doit être effectué par un technicien qualifié seulement. Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces d'origine. Les appareils à double isolation peuvent porter la mention « ISOLATION DOUBLE » (DOUBLE INSULATION) ou DOUBLE ISOLATION (DOUBLE INSULATED). Le symbole peut également figurer sur l'appareil.



USAGE PRÉVU

Cet appareil est conçu pour des usages résidentiels spécifiques. Il ne faut pas modifier cet appareil ou l'utiliser à des fins autres que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil n'a pas été conçu pour un usage industriel. Veuillez vous reporter aux icônes ci-dessous pour des usages suggérés. Si vous avez des questions concernant d'autres usages, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.catpressurewashers.com ou nous appeler au **1 844 777-4550**.

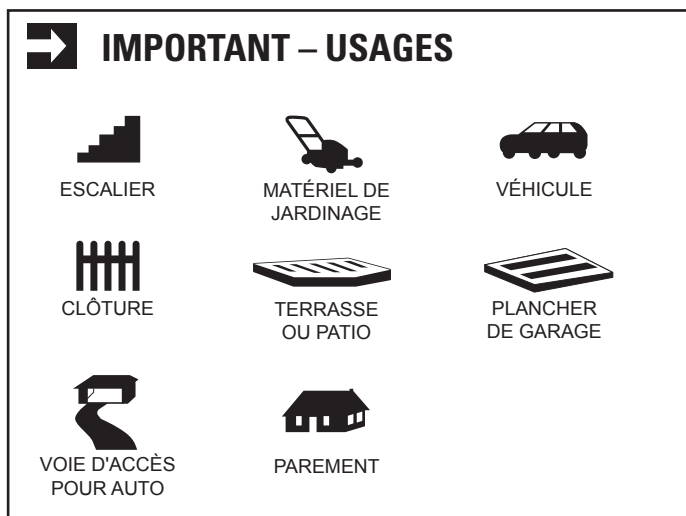

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET ALIMENTATION

Le pulvérisateur haute pression est muni d'un dispositif d'arrêt automatique qui est actionné lorsqu'on relâche la détente du pistolet. Le dispositif arrête automatiquement le moteur lorsque vous relâchez la détente et le met en marche lorsque vous appuyez sur la détente.



AVERTISSEMENT

Le pulvérisateur haute pression est également équipé d'un interrupteur principal. Mettez-le toujours en position **d'ARRÊT** lorsque vous n'utilisez pas le pulvérisateur haute pression pour éviter les risques de blessures graves et les dommages.

RALLONGES


Si possible, évitez d'utiliser des rallonges avec le produit. Si vous devez malgré tout en utiliser une, respectez les avertissements et les instructions ci-dessous :



ATTENTION — UTILISEZ UN CALIBRE SUFFISANT

- Longueur maximale du câble : 50 pi (15 m). Utilisez uniquement une rallonge de calibre 14.
- Utilisez uniquement des rallonges conçues pour un usage extérieur. Ces rallonges portent la mention suivante : « Convient à un usage extérieur. Rangez-la à l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas ».
- Utilisez uniquement une rallonge d'un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil (15 A).
- N'utilisez pas une rallonge endommagée. Examinez la rallonge avant de l'utiliser et remplacez-la si elle est endommagée. Ne malmenez pas la rallonge. Ne tirez pas sur la rallonge pour la débrancher.
- Tenez le cordon à l'écart de la chaleur et des arêtes vives.
- Débranchez toujours la rallonge de la prise de courant avant de débrancher l'appareil de la rallonge.
- Pour réduire les risques de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne reposent pas au sol. Ne touchez pas à la fiche si vous avez les mains mouillées.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

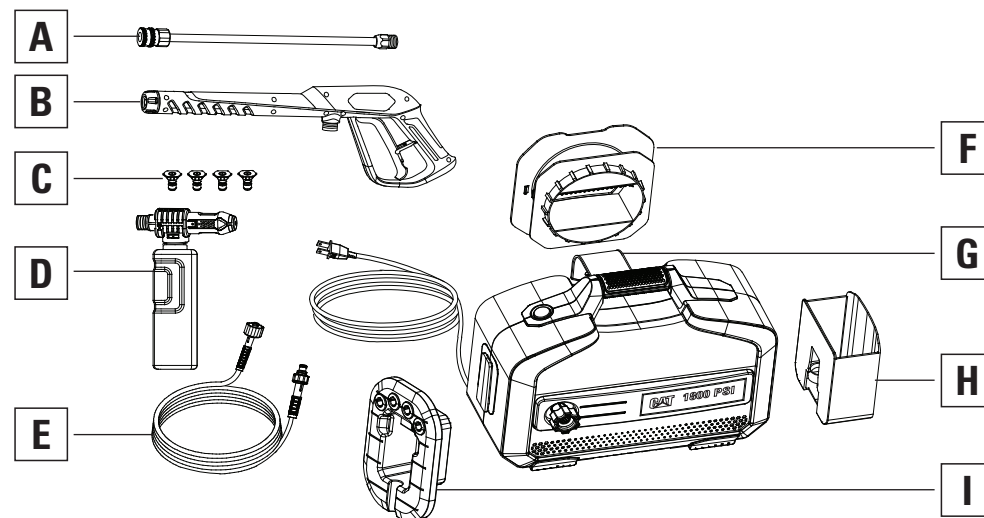

N° DE RÉF.	NOM DE PIÈCES	QTÉ	N° DE PIÈCE
A	Lance de raccord rapide	1	XE16-020-0002
B	Pistolet	1	XE16-020-0003
C	Buses (4x)	1	VE50-020-0004
D	Pulvérisateur de mousse	1	VE50-060-1000
E	Tuyau haut pression	1	XE30-010-0005
F	Support de tuyau	1	VE50-050-0001
*G	Sangle en caoutchouc	1	VE50-050-0005
H	Support de bouteille	1	VE50-050-0002
I	Support à cordon	1	VE50-050-0003
N/A	Aiguille de nettoyage	1	Trouver attaché dans le manuel
*N/A	Filtre à eau	1	Déjà installé sur la machine

*Le filtre à eau et la sangle en caoutchouc sont déjà fixés sur la machine

ATTENTION

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PRÉPARATION DE LA SURFACE


Avant de commencer une tâche de nettoyage, inspectez l'aire de travail et assurez-vous qu'aucun objet s'y trouvant ne présente un danger. Dégagez l'aire de travail des objets qui pourraient vous faire trébucher comme les jouets et les meubles d'extérieur. Assurez-vous que toutes les portes et les fenêtres sont bien fermées.

ALIMENTATION EN EAU (FROIDE SEULEMENT)


Puisez l'eau à travers l'appareil uniquement. N'utilisez que de l'eau froide avec l'appareil. Le diamètre du tuyau d'arrosage doit être d'au moins 1/2 po (13 mm). Le débit d'eau ne doit pas être inférieur à 2 gal/min (9,1 L/min). Pour calculer le débit d'eau, laissez l'eau s'écouler dans un contenant vide pendant une minute. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F).

ATTENTION


- N'utilisez jamais cet appareil avec de l'eau contenant des solvants (p. ex. diluant à peinture, essence, huile, etc.).
- La présence de débris dans l'entrée d'eau peut endommager l'appareil. Pour éviter ce risque, il est recommandé de vérifier régulièrement le filtre à eau (situé à l'intérieur de l'entrée d'eau. Consultez la section Nettoyage et entretien).
- Pour empêcher les impuretés de pénétrer dans l'appareil, utilisez une source d'eau propre et un filtre à eau additionnel au besoin.
- Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, faites des pauses de 5 minutes toutes les 30 minutes d'utilisation.

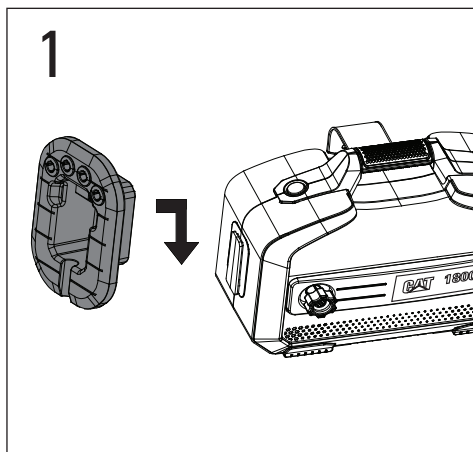


Fixez le support du cordon à l'appareil et enroulez le cordon d'alimentation autour du support.

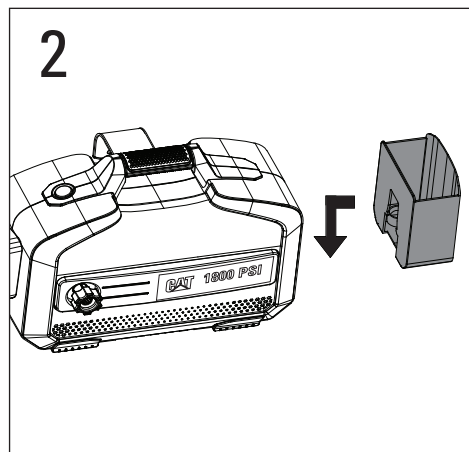


Fixez le porte-bouteille à l'appareil, il est conçu pour ranger le pulvérisateur de mousse, le pistolet et la lance à raccord rapide.

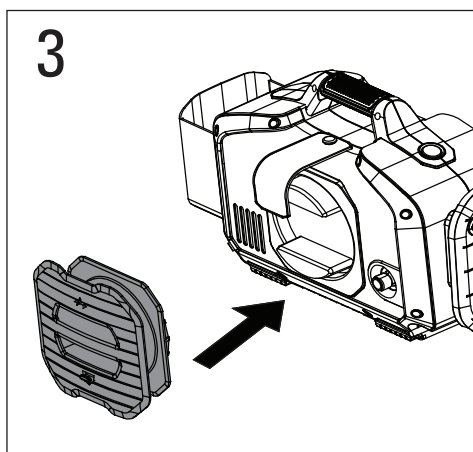

Fixez le support de tuyau à la machine, puis fixez le support de tuyau à l'aide de l'élastique.

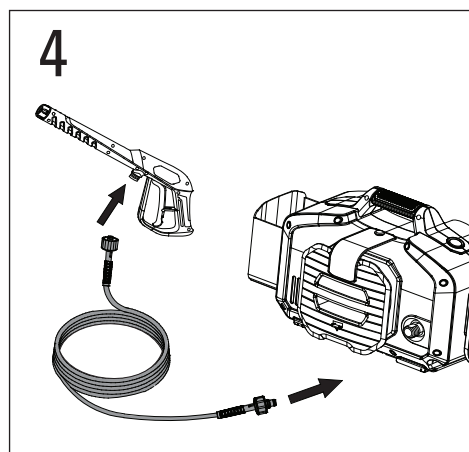

Fixez le tuyau haute pression au pistolet et à la sortie de la pompe (serrez à la main uniquement, n'utilisez pas de ruban adhésif pour sécuriser les connexions). Assurez-vous que l'adaptateur du tuyau à la sortie de la pompe du nettoyeur haute pression est un raccord m22-15mm.

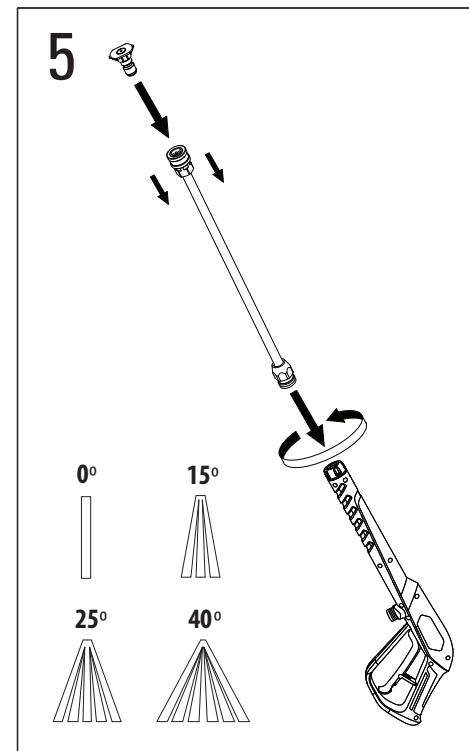

Pour installer la buse, glissez doucement la bague vers l'arrière avant d'insérer la buse, puis relâchez la bague pour verrouiller la buse.


Installez une buse de couleur sur la lance. Les buses servent aux fins suivantes :

0° (rouge) : Pour les saletés tenaces (p.ex., les surfaces en béton).


15° (jaune) : Pour tâches de nettoyage modérées et difficiles (p.ex., entrée de stationnement).

25° (verte) : Pour le nettoyage général de la maison (par exemple, les patios, les meubles de patio, les terrasses, les revêtements).


40° (blanche) : Pour les tâches faciles et pour appliquer le détergent (p.ex., murs de stucco, surfaces lustrées).

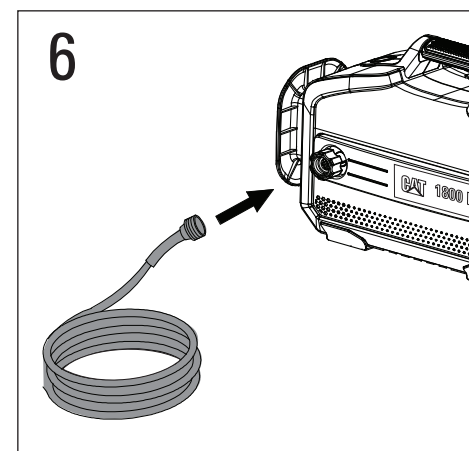

Raccordez le tuyau d'arrosage à l'adaptateur d'entrée (serrer à la main uniquement).

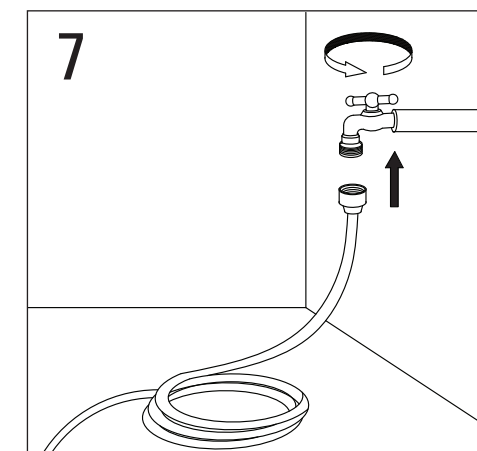


Raccordez le tuyau d'arrosage au système d'alimentation en eau et ouvrez le robinet d'eau.

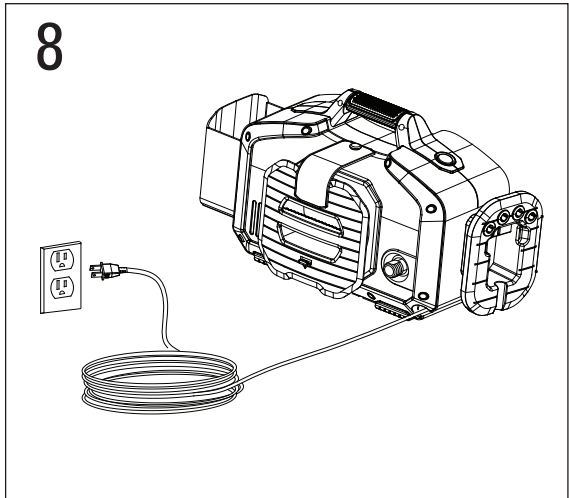


Dérouler complètement le cordon d'alimentation et brancher l'appareil sur une prise de courant.

AVERTISSEMENT

Vos mains doivent être sèches.

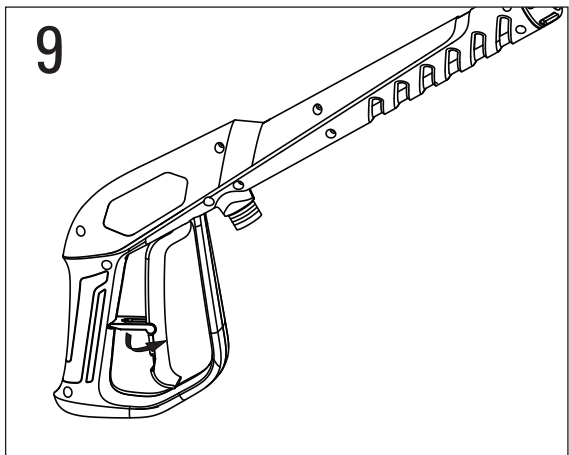

Débloquez le verrou de la détente s'il est bloqué.

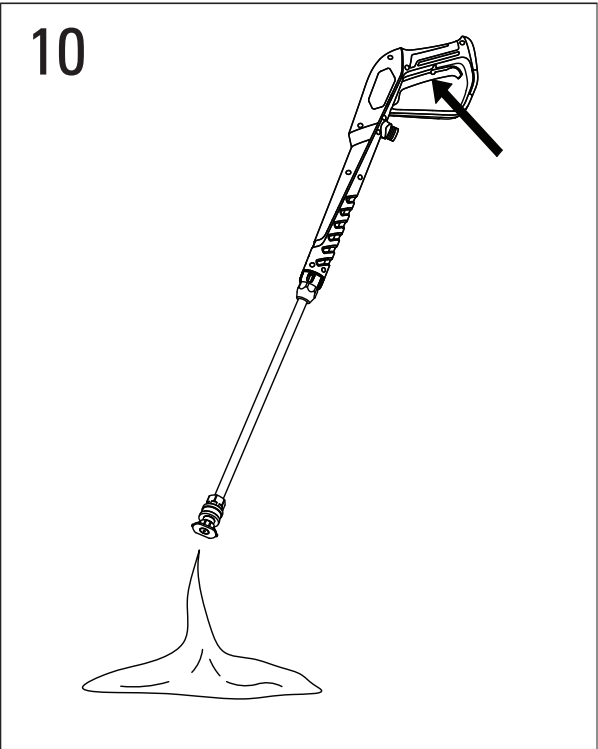


PURGER

Purgez l'air de l'appareil en appuyant sur la détente du pistolet jusqu'à ce qu'il y a un jet d'eau régulier.

ATTENTION

Videz l'appareil après chaque utilisation (pour l'entreposage): Coupez l'alimentation en eau, mettez l'appareil en **MARCHE** pendant quelques secondes et appuyez sur la détente du pistolet pour vider l'eau restante de la pompe. **ARRÊTEZ** l'appareil immédiatement.

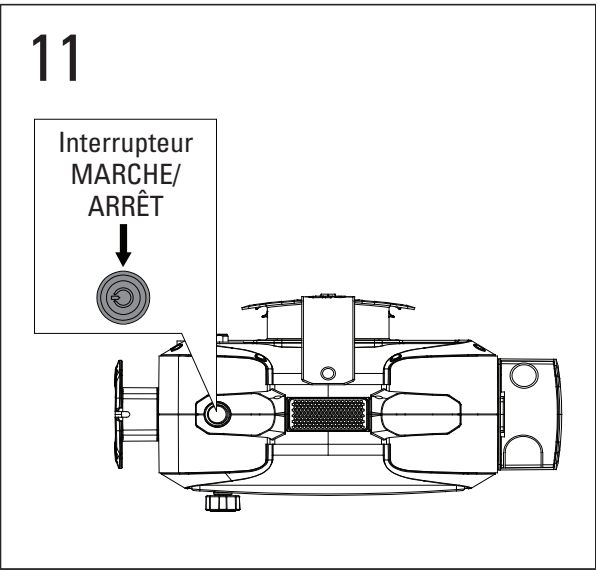


Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT.**, la machine est prête à fonctionner. Appuyez à nouveau sur le bouton **MARCHE/ARRÊT.** pour mettre la machine en mode d'**ARRÊT.**


INSTRUCTIONS DE D'UTILISATION

TRAVAILLER AVEC LE PISTOLET À MOUSSE


Travailler avec du détergent assure un trempage rapide de la saleté, et permet à l'eau à haute pression de pénétrer et enlever la saleté plus efficacement. Pulvérisez toujours le détergent sur une surface sèche, ne pré-trempez pas la zone. Humidifier la surface dilue le détergent et réduit sa capacité de nettoyage.

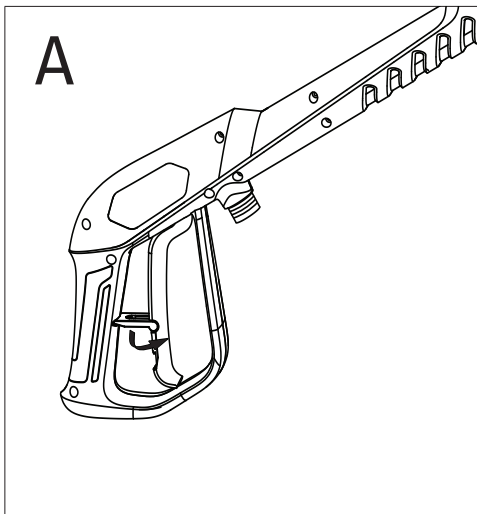

Armez le levier de sécurité sur le pistolet de pulvérisation.

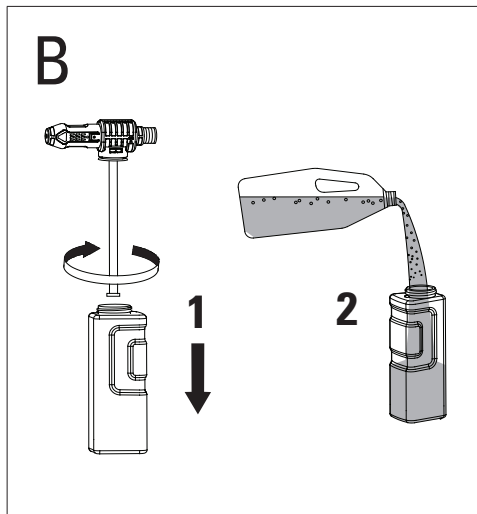

1. Détachez la tête de pulvérisation en tournant la bouteille un 1/4 de tour dans le sens antihoraire.
2. Remplissez la bouteille à détergent.
3. Replacez la tête de pulvérisation sur la bouteille en la tournant un 1/4 de tour dans le sens horaire.

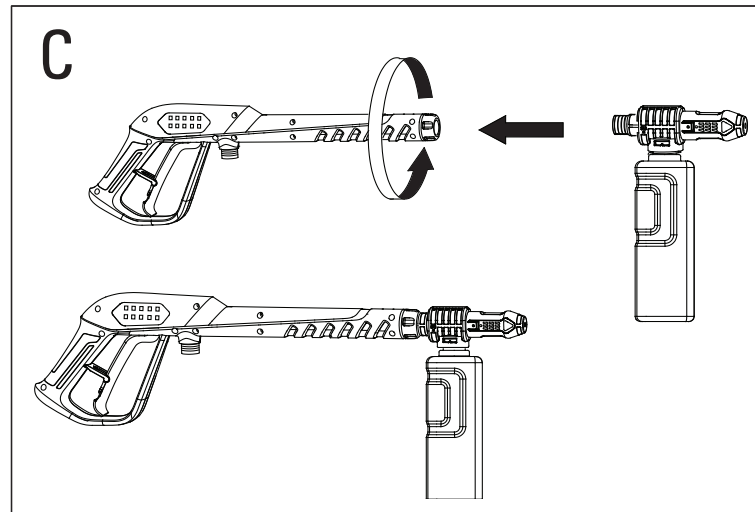

1. Fixez le pistolet à mousse sur le pistolet de pulvérisation.
2. Appliquez du détergent sur une surface de travail sèche, de bas en haut.
3. Laissez le détergent sur la surface pendant une courte période de temps avant de rincer. Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface.
4. Après avoir terminé de travailler avec le détergent, remplissez le contenant avec de l'eau propre et pulvérisez pendant une minute en position de **MARCHE** pour rincer le pistolet à mousse de ces résidus de savons qui pourrait l'obstruer.

⚠ ATTENTION

Vous pourriez endommager les surfaces peintes si un produit chimique sèche sur celles-ci. Lavez et rincez une petite section à la fois.

ARRÊT ET NETTOYAGE

1. Fermez l'alimentation en eau et débranchez le tuyau d'arrosage de l'entrée d'eau sur le pulvérisateur.
2. Appuyez sur la gâchette du pistolet pour soulager la retenue de pression d'eau.
3. Réglez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** à la position **ARRÊT**.
4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
5. Armez le levier de sécurité sur le pistolet de pulvérisation.



AVERTISSEMENT

Coupez l'alimentation en eau et appuyez sur la détente pour purger la pression de l'appareil, sans quoi la pulvérisation de l'eau sous haute pression pourrait entraîner des blessures.

PAUSE

Lorsque vous prenez une pause de cinq minutes ou plus :

1. Enclenchez le dispositif de blocage sécuritaire du pistolet.
2. Mettez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** sur la position **ARRÊT**.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.



ATTENTION

Nettoyez bien le dispositif d'injection du détergent pour éviter de le boucher et de le rendre inutilisable.



AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais :


- de javellisant, de produits à base de chlore et d'autres produits chimiques corrosifs;
- de liquides qui contiennent des solvants (par ex., diluant à peinture, essence, huile, etc.);
- de produits à base de phosphate trisodique;
- de produit à base d'ammoniac;
- de produits à base d'acide.

Ces produits chimiques peuvent endommager l'appareil et la surface à nettoyer.

ENTREPOSAGE HIVERNAL ET PROLONGÉ

MÉTHODE OPTIMALE D'ENTREPOSAGE HIVERNAL

La préparation pour l'hiver de votre pulvérisateur permet de protéger l'appareil et d'en prolonger la durée de vie utile. Nous vous recommandons vivement de suivre les étapes ci-dessous en utilisant un antigel pour nettoyeur haute pression avant de le ranger pour l'hiver. Cela permettra de lubrifier les pièces internes, de les protéger contre la rouille et d'empêcher la pompe de geler.

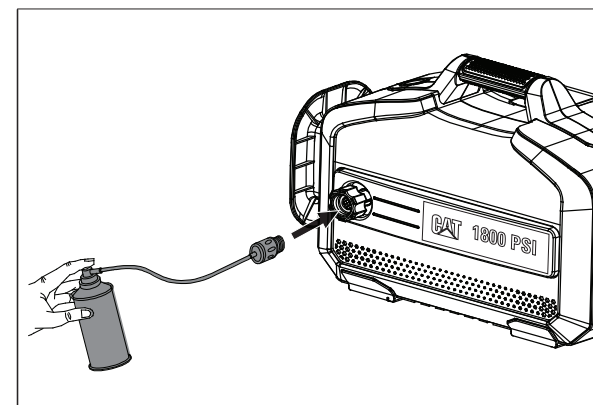

1. Connectez le tuyau du protecteur de pompe à l'adaptateur du raccord d'entrée.
2. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du contenant d'antigel.
3. Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le liquide commence à sortir du boyau de pression.
4. Retirez le boyau de l'entrée de la pompe.



AVERTISSEMENT

Rincez le nettoyeur à haute pression avec de l'eau claire avant de le réutiliser. L'antigel peut endommager la peinture et le nettoyeur à haute pression, vous devez donc vous assurer qu'il n'y a plus d'antigel dans le système du nettoyeur à haute pression avant de le réutiliser.

PROCÉDURE RAPIDE D'ENTREPOSAGE HIVERNAL

Si vous ne pouvez pas effectuer la procédure d'entreposage hivernal recommandée, vous pouvez quand même protéger votre pulvérisateur contre les dommages en effectuant les étapes suivantes :

- Débranchez tous les raccords d'eau.
- Mettez l'appareil en marche pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'eau résiduelle soit complètement purgée de la pompe. Puis, arrêtez l'appareil immédiatement.
- Ne laissez pas le boyau haute pression se plier.
- Rangez l'appareil et les accessoires dans une pièce à l'abri du gel. Ne rangez pas l'appareil près d'un appareil de chauffage ou d'autres sources de chaleur, car les joints de la pompe pourraient sécher.
- Recommandé : antigel pour pulvérisateurs haute pression.



ATTENTION

Purgez toute l'eau du pistolet. Pointez le pistolet vers le bas et appuyez sur la détente.




AVERTISSEMENT

Rangez le nettoyeur à haute pression dans un endroit où la température ne baisse pas sous 32 °F (0 °C) en tout temps. La pompe de la machine peut être endommagée si elle est exposée à des températures froides. **LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL ET LE FROID NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


RACCORDS

Nettoyez régulièrement les raccords des tuyaux, le pistolet et la lance du pulvérisateur et lubrifiez-les régulièrement avec une graisse non hydrosoluble.

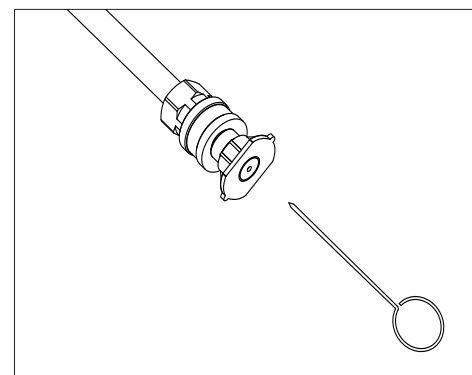

Nettoyer les buses

L'obstruction des buses peut entraîner une pression trop élevée dans la pompe, et il faut alors les nettoyer immédiatement. Vous pouvez nettoyer les buses en insérant doucement une aiguille, ou un objet mince et pointu (p.ex., un trombone) dans le bout pour déloger les dépôts.

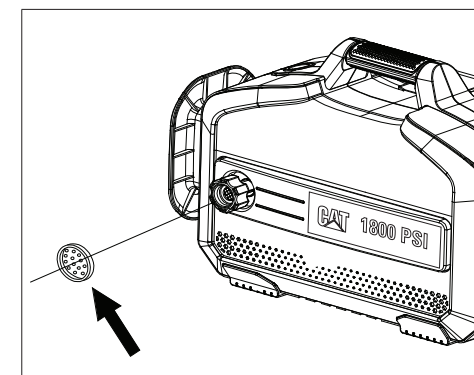

Filtre à eau

Le pulvérisateur est muni d'un filtre d'entrée d'eau pour protéger la pompe. Gardez le filtre propre pour prévenir la réduction du débit d'eau du pulvérisateur et les dommages à la pompe.

Pour nettoyer le filtre à eau :

- Enlevez le filtre à eau qui est dans l'adaptateur d'entrée d'eau (l'adaptateur d'entrée d'eau est pré-assemblé à l'appareil).
- Rincez le filtre jusqu'à ce qu'il soit exempt de débris et bien propre.
- Remettez le filtre afin qu'aucune particule étrangère n'entre dans la pompe.

DÉPANNAGE

Débranchez l'appareil avant d'effectuer toute réparation.

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	L'appareil est en mode d' ARRÊT .	Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT une fois pour le mettre en position de MARCHE .
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation.
	La rallonge est trop longue. Le calibre de la rallonge est inapproprié. La rallonge est endommagée.	Remplacez la rallonge par une rallonge de 25 pi (7,6 m) de calibre 14/3 ou de 50 pi (15 m) de calibre 14/3.
	La prise de courant ne fournit pas la puissance requise.	Essayez une autre prise de courant.
	Le disjoncteur du pulvérisateur haute pression s'est déclenché.	Laissez l'appareil refroidir, puis redémarrez-le.
L'appareil ne produit pas de haute pression.	Le diamètre du tuyau d'arrosage est trop petit.	Remplacez-le par un tuyau d'arrosage de 1 po (25 mm) ou de 5/8 po (16 mm).
	L'alimentation en eau est restreinte.	Vérifiez si le tuyau d'arrosage fuit, est tordu ou obstrué.
	L'alimentation en eau est insuffisante.	Ouvrez complètement l'alimentation en eau.
	Le filtre d'entrée d'eau est obstrué.	Retirez le filtre et rincez-le à l'eau tiède.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne produit pas de haute pression (suite).	La pompe tire de l'air.	Vérifiez l'étanchéité des tuyaux et des raccords. Mettez l'appareil en mode d' ARRÊT puis purgez la pompe en appuyant sur la détente du pistolet jusqu'à ce qu'un flux constant d'eau sorte de la buse.
Le pulvérisateur de mousse ne fonctionne pas.	La bouteille à détergent est vide.	Ajoutez du détergent.
	La bouteille à détergent ou le tube d'aspiration est mal raccordé.	Vérifiez les raccords.
	Le détergent est trop épais.	Diluez le détergent.
	Le filtre du tube d'aspiration de détergent est obstrué.	Faites circuler de l'eau tiède dans le filtre pour déloger les débris.
	Le tube d'aspiration de détergent est endommagé ou obstrué.	Délogez les particules obstruant le tube ou remplacez le tube d'aspiration de détergent.
Le connecteur du tuyau d'arrosage fuit.	Les raccords sont desserrés.	Serrez les raccords.
	La rondelle de caoutchouc est manquante ou usée.	Insérez une nouvelle rondelle.
La lance, le tuyau ou la buse fuit.	La buse à jet n'est pas fixée correctement.	Assurez-vous que la lance de raccorde rapide est bien attachée. Assurez-vous que la pointe est bien fixée.
	Un joint torique ou une pièce en plastique est endommagée.	Communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais.



DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La pompe est bruyante.	La pompe tire de l'air.	Vérifiez l'étanchéité des tuyaux et des raccords. Mettez l'appareil en mode d' ARRÊT puis purgez la pompe en appuyant sur la détente du pistolet jusqu'à ce qu'un flux constant d'eau sorte de la buse.
	Le filtre d'entrée d'eau est obstrué.	Retirez le filtre et rincez-le à l'eau tiède.
De l'eau s'écoule de la pompe (jusqu'à 10 gouttes, par minute est acceptable).	Les raccords sont desserrés.	Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés.
	Les joints d'étanchéité à l'air sont endommagés ou usés.	Communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais.
De l'huile s'écoule.	Les joints d'huile sont endommagés ou usés.	Communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais.
Le moteur fait du bruit mais ne fonctionne pas.	La tension d'alimentation est inférieure au minimum.	Assurez-vous que seul le pulvérisateur haute pression fonctionne sur ce circuit.
	La pompe contient une pression résiduelle.	Mettez l'appareil en mode d' ARRÊT , appuyez sur la détente du pistolet pour décharger la pression, puis mettre l'interrupteur en position de MARCHE .
	La chute de tension est causée par une rallonge.	Débranchez toute rallonge et branchez l'appareil directement dans une prise de courant.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le moteur fait du bruit mais ne fonctionne pas (suite).	Frottement résiduel entre les pièces. Il se peut que l'appareil bourdonne.	Débranchez l'alimentation en eau et mettez l'interrupteur en position de MARCHE pendant 2 à 3 secondes. Répétez cette procédure plusieurs fois, ou jusqu'à ce que le moteur démarre.
L'eau ne sort pas de la buse.	L'alimentation en eau est fermée.	Ouvrez l'alimentation en eau.
	Le tuyau d'arrosage est tordu.	Faites en sorte que tuyau soit plat.

Si vous éprouvez toute autre difficulté non énumérée, visitez notre site web au **www.catpressurewashers.com** ou appelez le service à la clientèle pour assistance au 1 844 777-4550.



modèle n° VE50 | contactez-nous 1 844 777-4550

GARANTIE

Conservez toujours votre reçu comme preuve d'achat.

Nous sommes là pour vous aider! Si vous avez des questions ou des commentaires, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 844 777-4550. Ayez en main le numéro de série. Le numéro de série se trouve sur la plaque arrière, situé sur le côté de l'appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat initiale. Si un tel défaut apparaît pendant la période de garantie, sur présentation de la preuve d'achat et du dommage, le fabricant choisira soit 1) de remplacer entièrement le produit ou de fournir une pièce appropriée pour le remplacement (pas de garantie de main-d'œuvre), soit 2) de rembourser le prix d'achat total au propriétaire (à la discrétion du fabricant).

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

La garantie est annulée si l'équipement est utilisé à des fins commerciales, locatives ou industrielles.

Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'utilisation déraisonnable et l'usure normale des courroies, des chaînes et des dents, l'utilisation de détergents inappropriés, le gel, la négligence ou le non-respect des instructions d'utilisation. La garantie ne couvre pas la perte de jouissance ou d'autres dommages indirects résultant de ce qui précède, ni les réparations effectuées ou tentées par des personnes non autorisées.

Si vous avez d'autres questions, visitez notre site Web (www.catpressurewashers.com) ou appelez au 1 844 777-4550.

NOTES



31



ACTIVE PRODUCTS INTERNATIONAL
UN LICENCIÉ DE CATERPILLAR

info@catpressurewashers.com
catpressurewashers.com

© 2025 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Jaune Caterpillar », les habillages commerciaux « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. Active Products International, un licencié de Caterpillar Inc.

