



75 lb Bench Grinder Pedestal Stand

SPECIFICATIONS

Height	29-1/2 in.
Table Size	11 x 10 in.
Weight Capacity	75 lb (34 kg)
Mounting Hardware (not included)	3/8 in. dia. Concrete Anchors (3 pieces)

INTRODUCTION

Heavy-duty cast iron construction. Table has multiple pre-drilled slots and holes for easy mounting of most bench grinders from 6 to 10 in. Easily anchors to floor for stability and safety. Adjustable tool tray.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.


1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Operate in a safe work environment.
3. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
4. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes (CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1).
5. This pedestal stand must be anchored to the floor. Do not use if unable to anchor in a secure manner.

6. The weight of the assembled grinder and the material being ground must not exceed the weight capacity.
 - a. Make allowances for dynamic loading during grinding. This can increase the force applied against the grinding table and exceed the weight capacity.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

- A Table
- B Bolts (6 pieces)
- C Tool Tray
- D Pedestal Column
- E Base

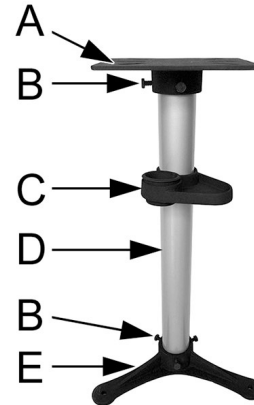

ASSEMBLY/INSTALLATION

WARNING! Confirm that the chosen location to anchor the pedestal stand has no hidden power lines or pipes to avoid an injury during installation.

1. Anchor the base (D) with concrete anchors. Pre-drill holes in the concrete to match the opening in each base foot.
 - a. Rubber feet or a rubber mat may be placed beneath the base to reduce vibrations.
2. Insert the pedestal column (C) into the base. Insert 3 bolts (E) into the side of the base and tighten with a wrench until the column is secure and will not move.

3. Slide the tool tray (B) down the pedestal column until it is at a comfortable height. Secure in place with a bolt (E) and lightly tighten with a wrench. The tool tray may be repositioned later if desired.
4. Place the table (A) on top of the column and position for use. Secure with 2 bolts (E) and tighten with a wrench. Position the bolt for easy access, so the table may be repositioned with the installed grinder.
5. Install the bench grinder by aligning the tool's bolt holes with the slots in the table. Secure the grinder with bolts and washers (not included). Consult the grinder's user manual for any additional instructions.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.



Socle de meuleuse d'établi, 75 lb

SPÉCIFICATIONS

Hauteur	29 1/2 po
Dimensions de la table	11 x 10 po
Capacité de poids	34 kg (75 lb)
Ferrure de fixation (non compris)	3/8 po diamètre ancrage en béton (3 pièces)

INTRODUCTION

Construction en fonte robuste. La table comporte déjà plusieurs fentes et orifices facilitant le montage de la plupart des meuleuses d'établi mesurant de 6 à 10 po. Se fixe facilement au plancher pour assurer stabilité et sécurité. Plateau à outils ajustable.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.


1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire.
3. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
4. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux (CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1).

5. Ce support de piédestal doit être ancré au plancher. Ne l'utilisez pas si vous êtes incapable de l'ancrer solidement.
6. Le poids de la meuleuse assemblée et du matériau meulé ne doit pas dépasser la capacité pondérale.
 - a. Tenez compte des charges dynamiques pendant le meulage. Ces charges peuvent accroître la force appliquée contre la table de meulage, entraînant ainsi un dépassement de la capacité pondérale.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

- A Table
- B Boulons (6 pièces)
- C Plateau à outils
- D Colonne du piédestal
- E Base

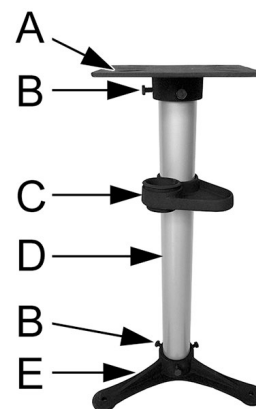

ASSEMBLAGE/INSTALLATION

AVERTISSEMENT ! Confirmez que l'emplacement choisi pour ancrer le support du piédestal ne présente aucune conduite d'alimentation ni aucun tuyau cachés afin d'éviter les blessures pendant l'installation.

1. Ancrez la base (D) au moyen de dispositifs d'ancrage pour le béton. Percez d'avance des trous correspondant à l'ouverture dans chaque bras de la base.

- a. Des coussinets en caoutchouc ou un tapis en caoutchouc peut être placé sous la base afin de réduire les vibrations.
2. Insérez la colonne du piédestal (C) dans la base. Insérez 3 boulons (E) dans le côté de la base et serrez au moyen d'une clé jusqu'à ce que la colonne soit solide et immobile.
 3. Glissez le plateau à outils (B) vers le bas et à une hauteur confortable sur la colonne du piédestal. Fixez le plateau en place au moyen d'un boulon (E) et serrez celui-ci légèrement avec une clé. Vous pourrez déplacer le plateau à outils plus tard si vous le souhaitez.
 4. Placez la table (A) sur le dessus de la colonne et positionnez-la en fonction de votre utilisation. Retenez-la au moyen de 2 boulons (E) et serrez ceux-ci avec une clé. Placez le boulon de manière à en faciliter l'accès afin de pouvoir déplacer la table lorsque la meuleuse est installée.
 5. Installez la meuleuse d'établi en alignant les trous de boulon de l'outil avec les fentes dans la table. Fixez la meuleuse au moyen de boulons et de rondelles (non comprises). Consultez le manuel de l'utilisateur de la meuleuse pour obtenir des instructions additionnelles.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.