
Instruction Manual

Model: BLAX6-M1

SENIX®

X6 60V* LITHIUM-ION BRUSHLESS™

CORDLESS LEAF BLOWER

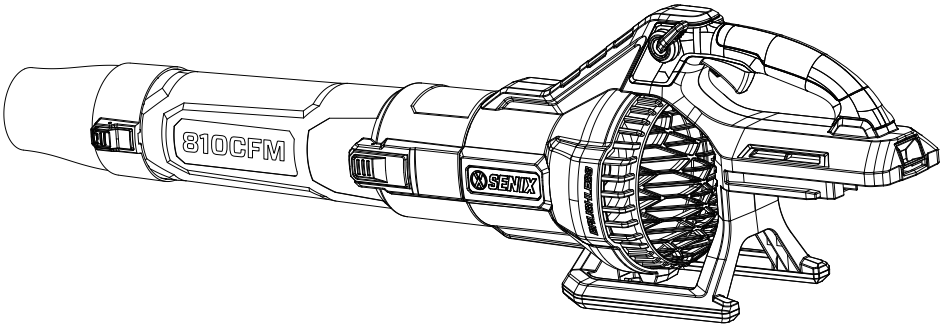

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY

CAUTION: Before using this tool, please read this manual completely, and follow all operating safety measures.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

TABLE OF CONTENTS

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS.....2
SAFETY INSTRUCTIONS.....3
KNOW YOUR UNIT.....6
SPECIFICATIONS.....7
ASSEMBLY.....7
OPERATION.....9
MAINTENANCE.....10
TROUBLESHOOTING.....12
WARRANTY.....13

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.



Caution / Warning.



WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



Wear eye protection.



Wear ear protection.



Wear respiratory protection.



Do not expose the product to rain or wet conditions.



Wear protective, slip-resistant footwear.



Wear protective gloves.



Failure to keep long hair away from the air intake could result in personal injury.



Failure to keep loose clothing from being drawn into air intake vents could result in personal injury.



Do not operate without tube in place.



Keep all bystanders at least 50 ft. away.



Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.



Do not dispose of battery packs in rivers or immerse in water.



Do not dispose of battery packs in fire. They will explode and cause injury.



Do not disassemble, crush, heat above 212°F (100°C); Never expose the battery to microwaves or high pressures.



Indoor use only. Only use battery charger indoors.

NOM

Mexican Certification Mark.

c UL us
LISTED
E536666

Complies with UL standards.

SAFETY INSTRUCTIONS

ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. *Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

- Keep Children Away – All visitors should be kept at a distance from work area.
- Dress Properly – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Use Safety Glasses – Always use face or dust mask if operation is dusty.
- Wear Appropriate Personal Hearing Protection During Use – Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.
- Use Right Product – Do not use product for any job except that for which it is intended.
- Check Damaged Parts – Before further use of the leaf blower, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced call our customer service help line for assistance.
- Lighting – Only operate blower in daylight or good artificial light.
- Don't overreach – Keep proper footing and balance at all times.
- Avoid Dangerous Environments – Don't use blower in rain, damp or wet locations. Do not operate blower in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.
- Don't Force product – It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- Stay Alert – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate product when you are tired.
- Store Idle Products Indoors – When not in use, products should be stored indoors in dry, and high or locked-up place – out of reach of children.
- Maintain Blower With Care – Keep guard and handles clean for best performance and to reduce the risk of injury. Keep handles dry and free from oil and grease.

BLOWER SAFETY WARNINGS

- The blower has been designed to clear light debris and leaves from hard surfaces – not for clearing grassed areas.
- This blower is intended for household use only. Commercial use of this product is prohibited and will void the manufacturer's warranty.
- Prevent unintentional starting. Ensure the throttle trigger is released and variable speed control is in the off position before connecting to battery pack, picking up or carrying the product. Carrying the product with a finger on the throttle trigger or energizing the product with variable speed control turned on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing product. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- When operating the unit, never point the blower nozzle in the direction of people or pets or in the direction of windows. Use extra caution when blowing debris near solid objects, such as trees, automobiles, and walls.
- Be sure to secure the unit when transporting it.
- Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Clean the unit after each use as described in the cleaning and storage section.
- Carefully inspect your product prior to use and follow all label and marking instructions.

- Keep all parts of your body away from any moving parts and all hot surfaces of the unit.
- Do not put any object into the tool's openings. Do not use the tool with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, or any other object that may reduce air flow.
- Check the work area before each use. Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string, which can be thrown or become entangled in the machine.
- Service on the product must be performed by qualified repair personnel only. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in injury to the user or damage to the product.
- Never run the unit without the proper equipment attached. Always ensure the blower tube is properly installed.
- Always grasp the handle when operating the unit and only operate the machine in its intended orientation.

BATTERY PACK AND BATTERY CHARGER SAFETY WARNINGS

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use products only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

⚠ WARNING!

Use only with SENIX X6 battery: B30X6/B40X6/B60X6/B80X6/B120X6 And chargers: CHX6-L/CHQX6/CHQX6-M/ CHDX6-M.

- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. (This advice is considered correct for conventional NiMh, NiCd, lead acid and lithium-ion cell types. If this advice is incorrect for a cell design that differs from these, then the correct advice may be substituted.)
- Do not use a battery pack or product that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or product to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 212°F(100°C) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or product outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Do not modify or attempt to repair the product or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.

EMERGENCY

Familiarize yourself with the use of this product by means of this instruction manual. Memorize the safety directions and follow them to the letter. This will help to prevent risks and hazards.

1. Always be alert when using this product, so that you can recognize and handle risks early. Fast intervention can prevent serious injury and damage to property.
2. Switch off the product and remove the battery pack if there are malfunctions. Have the product checked by a qualified professional and repaired, if necessary, before you operate it again.

RESIDUAL RISKS

Even if you are operating this product in accordance with all the safety requirements,

potential risks of injury and damage remain. The following dangers can arise in connection with the structure and design of this product:

3. Health defects resulting from vibration emission if the product is being used over long periods of time or not adequately managed and properly maintained.
4. Injuries and damage to property due to broken attachments or the sudden impact of hidden objects during use.
5. Danger of injury and property damage caused by flying objects.
6. Prolonged use of this product expose the operator to vibrations and may produce 'whitefinger' disease. In order to reduce the risk, please wear gloves and keep your hands warm. If any of the 'whitefinger' symptoms appear, seek medical advice immediately. 'Whitefinger' symptoms include: numbness, loss of feeling, tingling, pricking, pain, loss of strength, changes in skin colour or condition. These symptoms normally appear in the fingers, hands or wrists. The risk increases at low temperatures.

⚠ WARNING!


This product produces an electromagnetic field during operation! This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the medical implant manufacturer before operating this product!

SAVE THIS INSTRUCTIONS

INTENDED USE

The tool is intended for clearing hard surface, such as driveways and walkways, keeping decks and driveways free from leaves and pine needles.

KNOW YOUR UNIT

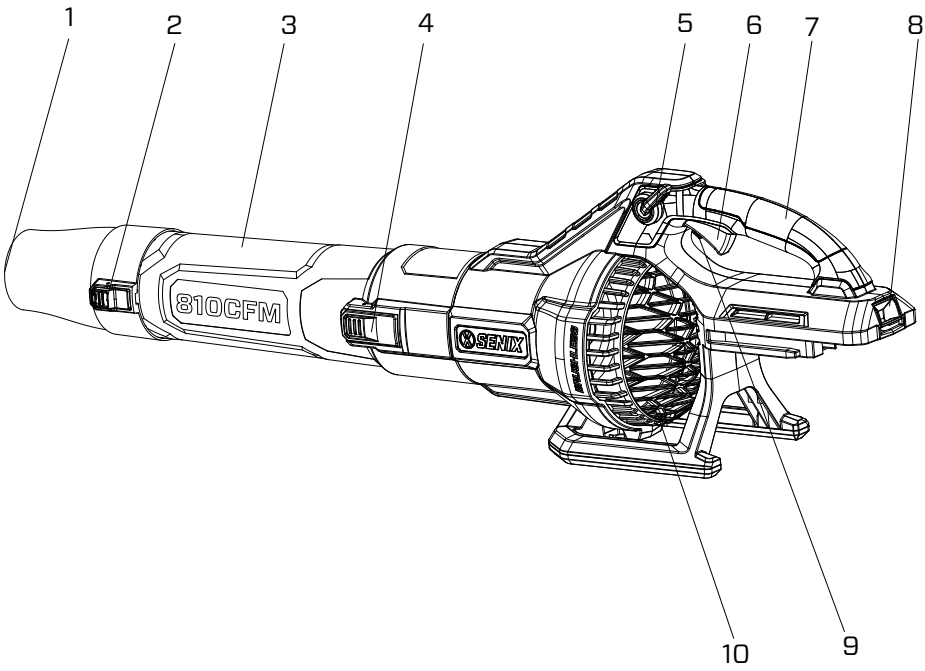

APPLICATIONS
Model: BLAX6-M1
As a blower:
Blowing leaves, garden waste such as grass, twigs and pine needles.

1	Blower nozzle
2	Nozzle-release button
3	Blower tube
4	Tube-release button
5	Speed/Lock-on dial
6	Air-speed trigger
7	Handle
8	Battery-release button
9	High-speed lock button
10	Intake hood

SPECIFICATIONS

Model	BLAX6-M1
Input Voltage	56V ⎓ (60 V max*)
Rated Output Power	1 300 W
No-Load Speed	0 - 25 000 RPM (Max)
Maximum Air Speed	170 MPH
Maximum Air Volume	810 CFM
Recommended Operating Temperature	5°F~104°F (-15°C~40°C)
Recommended Storage Temperature	-4°F~158°F (-20°C~70°C)
Weight (tool only)	5.51 lbs

*60V Max battery, maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 60V. The nominal voltage is 56V.

ASSEMBLY

1. Unpack all parts and lay them on a flat, stable surface:
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. The scope of delivery varies depending on the country and purchased variant.

Model BLAX6-M1
- Blower x1
- Blower nozzle x1
- Instruction manual x1

4. If you find that parts are missing or show damage do not use the product but contact your dealer. Using an incomplete or damaged product represents a hazard to people and property.
5. Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation. This also includes suitable personal protective equipment.

WARNING!

Wear protective gloves for this assembly work and always lay the product on a flat and stable surface while assembling.
Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product!
Do not insert the battery pack before the power tool is completely assembled or adjusted!

INSTALLING/REMOVING THE BLOWER TUBE

WARNING!

To avoid serious personal injury and damage to the unit, shut the unit off before removing or installing an attachment.

1. Align the groove in the tube with the knob on the blower housing. Push the tube onto the blower housing until the latch snaps into place.

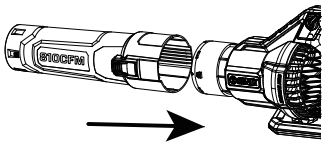


Fig. 1

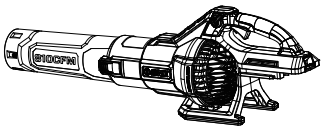


Fig. 2

2. To remove the tube, press and hold the tube-release button to disengage the latch, then pull the tube straight from the blower.

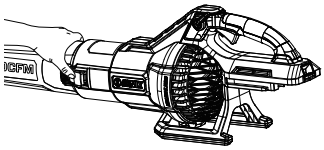


Fig. 3

INSTALLING/REMOVING THE BLOWER NOZZLE

1. Align the groove in the blower nozzle with the knob on the tube. Push the nozzle onto the tube until it snaps into place.

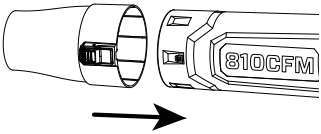


Fig. 4




Fig. 5

2. To remove the blower nozzle, press and hold the nozzle-release button to disengage the latch, then pull the nozzle straight from the blower.

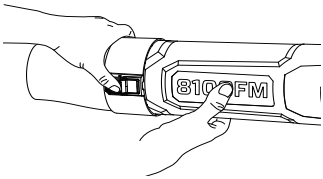


Fig. 6

INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK

To install:

1. Align the ribs of the battery pack with the mounting slots in the blower's battery port.
2. Press the battery pack into the battery port until it snaps into position.

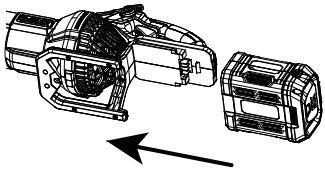


Fig. 7

To remove:

1. Press the battery-release button. The battery pack will disengage from the latch and the ejection mechanism will assist with removal.
2. Remove the battery pack from the blower.

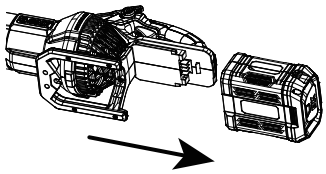


Fig. 8

WARNING!

Always take care to note the location of your feet, children, or pets when pressing the battery-release button. Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack when in a high location.

NOTE:

Refer to the manuals for the charger and battery pack for more details about how to charge the battery pack and other information regarding to the charger and battery pack.

OPERATION

WARNING!

Inspect the tool for complete installation. Anything missing, damaged, or misplaced parts may cause serious injury. Wear protective equipment at all times while operating the power tool.

SWITCHING ON/OFF

NOTE:

Before use, turn the speed lock-on dial counterclockwise to the off position.

AIR-SPEED TRIGGER ONLY

1. Depress the air-speed trigger to turn on the blower.
2. The air speed of the blower is controlled with the variable speed trigger. More pressure on the trigger results in higher blowing speeds; less pressure on the trigger results in lower blowing speeds. Adjust the speed to suit the task at hand.
3. Release the air-speed trigger to turn off the blower.

NOTE:

Press the trigger to the end (do not press the high-speed lock button) to temporarily increase the air speed to the maximum level. Then turn the speed/lock-on dial clockwise to the end, the maximum speed will be locked automatically. Press the high-speed lock button to exit the maximum airspeed.

SPEED/LOCK-ON DIAL ONLY

The blower can be locked at any speed with the speed lock-on dial.

1. Turn the speed/lock-on dial clockwise to start the blower. The air speed will increase as the dial is rotated clockwise.
2. To decrease the air speed, turn the speed/lock-on dial counterclockwise.
3. Keep turning the speed/lock-on dial counterclockwise to the off position to stop the blower.

NOTE:

Turn the speed/lock-on dial clockwise to the end, and the air speed will reach its maximum and lock automatically. Then press the high-speed lock button to exit the maximum airspeed.

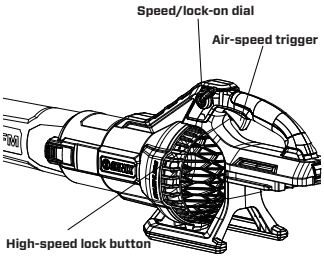


Fig. 9

GENERAL

1. Double check that accessories or application tools are properly fixed.
2. Always hold the product by its handle. Keep the handle dry and clean to ensure safe support.
3. Ensure that the air vents are always unobstructed and clear. Clean them if necessary with a soft brush. Blocked air vents may lead to overheating and damage the product.
4. Switch the product off immediately if you are disturbed while working by other people entering the working area. Always let the product come to a complete stop before putting it down.
5. Do not direct the blower air stream toward any solid objects such as loose stones or fallen tree branches.
6. Before switching the product on, check whether it has been assembled correctly and all the moving parts are running smoothly!
7. While working, ensure that the product does not strike hard objects, as this can cause damage.
8. Do not blow any solid bodies such as stones, branches or other debris.
9. In dusty conditions using a misting attachment or other water source.

⚠ WARNING!

Operation risks may occur, such as blown debris cutting skin, getting into the eyes or mouth, or being inhaled into the lungs. Always wear eye, respiratory, hearing, hand, foot, and body protection to reduce the risk of injury when operating this unit.

BLOWING

1. Before blowing, loosen leaves that are stuck to the ground using a broom or rake.
2. Hold the tube approximately 4 inch (10cm) above the ground and walk slowly forward using a sweeping motion from side to side.
3. Direct the air stream away from yourself.
4. Ensure that you do not stir up any heavy objectsat the risk of harming others or damaging your surroundings.

⚠ WARNING!

Immediately power off the blower in the event of any abnormal vibrations. Abnormal vibration often shows a mechanical problem and continuous use could result in injury or property damage.

MAINTENANCE

⚠ WARNING!

Always switch the blower off, remove the battery pack, and let the product cool down before performing cleaning and maintenance work!
Always wear eye, respiratory, hearing, hand, foot, and body protection to reduce the risk of injury when operating this unit.
Only perform cleaning and maintenance work according to these instructions! Any additional maintenance or repairs must be performed by a qualified specialist using genuine replacement parts.

CLEANING

- Switch the product off, remove the battery pack from the product.
- Clear off debris from blower tube.
- Remove wood chips and other debris from air vents.
- Use a small brush to clean the outside of the unit. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, and solvents such as kerosene, can damage plastic.
- Wipe off any moisture with a soft cloth. The tool should never come in contact with water.

TRANSPORTATION

- Clean the product as described above.
- Always carry the product by its handle.
- Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.
- Secure the product to prevent it from slipping or falling over, becoming damaged, or falling over and causing damage or injury.

STORAGE

- Clean the product as described above.
- Store the product and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place.
- Always store the product in a place that is inaccessible to children.
- We recommend using the original package for storage or covering the product with a suitable cloth or enclosure to protect it against dust.

NOTE:

To prolong battery life, never store battery pack in a completely discharged condition. Make sure the battery pack is charged every six months or when the LED indicator shows only one light.

DISPOSAL

When this product is no longer usable, do not dispose of it with household waste. It must be recycled at a proper facility.



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that the users can fix themselves. Therefore, check the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

Problem	**Possible Cause**	**Solution**
Product does not start	Battery pack not properly attached	Remove from product and reattach
	Battery pack capacity too low	Remove and charge battery pack
	Battery pack damaged	Inspection by a specialist electrician
	Air-speed trigger not set on start position	Refer to chapter "SWITCHING ON/ OFF"
Product does not reach full power	Battery pack capacity too low	Charge battery pack
	Air vents are blocked	Clean the air vents
Vibration or noise is excessive	Bolts/nuts are loose	Tighten bolts/nuts
Product suddenly stops	Battery pack capacity too low	Remove and recharge battery pack
	Battery too hot	Remove battery pack and let it cool down

WARRANTY

SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

FOR FIVE YEARS from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or workmanship. WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE a defective product will receive free repair. If the product cannot be repaired it will be replaced free of charge.
For details to obtain warranty coverage, visit **senixtools.com**, email **senix.support@yatusa.com** or call **1-800-261-3981**.

- This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- This warranty does not cover an included battery pack or charger, which offer three-year, replacement-only coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.
- This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.
- This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other than SENIX authorized agents.
- This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty coverage.
- The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
- The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
- Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

NOTE: Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE. If for any reason within 60 days from the date of original purchase you are not completely satisfied with the performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see the country-specific warranty information contained in the packaging, call the retailer from which it was purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-261-3981** for a free replacement.

REGISTER ONLINE - www.senixtools.com/pages/product-registration
Thank you for your purchase! Register your product now for:
Warranty Service: Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case of a problem with your product.
Confirmation of Ownership: In case of an insurance loss, such as fire, flood, or theft, your ownership registration will serve as proof of purchase.
For your safety: Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.

SENIX®

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com


manual de instrucciones

Modelo: BLAX6-M1

SENIX®

X6 60V* LITHIUM-ION BRUSHLESS™

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

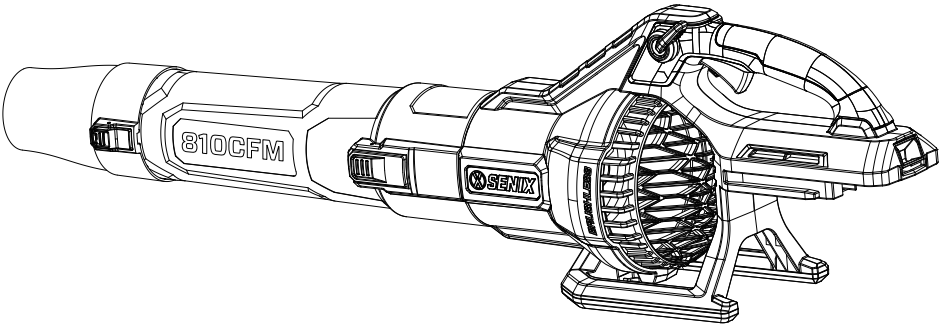

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- GARANTÍA

PRECAUCIÓN: Antes de utilizar esta herramienta, lea atentamente este manual y respete todas las medidas de seguridad.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para al atención del cliente, llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a senix.support@yatusa.com.

ÍNDICE

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES 15
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....16
CONOZCA SU UNIDAD.....19
ESPECIFICACIONES 20
MONTAJE 20
FUNCIONAMIENTO 22
MANTENIMIENTO.....23
LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS.....25
GARANTÍA 26

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la máquina antes de intentar ensamblarla y operarla.



Precaución/Advertencia.



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Use protección para los ojos.



Utilice protección para los oídos.



Use protección respiratoria.



No exponga el producto a la lluvia o condiciones húmedas.



Utilice calzado protector y antideslizante.



Utilice guantes protectores.



No mantener el cabello largo alejado de la entrada de aire podría provocar lesiones personales.



No evitar que la ropa holgada entre en las rejillas de ventilación podría provocar lesiones personales.



No lo opere sin el tubo colocado.



Mantenga a todos los transeúntes al menos a 50 pies de distancia.



Los objetos arrojados pueden rebotar y provocar lesiones personales o daños a la propiedad.



No deseche las baterías en ríos ni las sumerja en agua.



No arroje las baterías al fuego. Explotarán y causarán lesiones.



No desmonte, aplaste ni caliente a más de 212 °F (100 °C); Nunca exponga la batería a microondas o altas presiones.



Solamente para uso en interiores. Utilice el cargador de batería únicamente en interiores.

NOM

Marca de Certificación Mexicana.

c UL us
LISTED
E536666

Cumple con las normas UL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES ORIGINALES ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. *No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.*

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica alimentada por la red eléctrica (con cable) o herramienta eléctrica que funciona con baterías (inalámbrica).

- Mantenga a los niños alejados: todos los visitantes deben mantenerse alejados del área de trabajo.
- Vístase apropiadamente: no use ropa holgada ni joyas. Pueden quedar atrapados en piezas móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente cuando se trabaja al aire libre. Use una cobertura protectora para el cabello para contener el cabello largo.
- Utilice gafas de seguridad: utilice siempre una mascarilla o una mascarilla contra el polvo si la operación genera mucho polvo.
- Utilice protección auditiva personal adecuada durante el uso: en algunas condiciones y duración del uso, el ruido de este producto puede contribuir a la pérdida de audición.
- Utilice el producto correcto: no utilice el producto para ningún trabajo excepto para el que está destinado.
- Verifique las piezas dañadas: antes de seguir utilizando el soplador de hojas, se debe revisar cuidadosamente una protección u otra pieza que esté dañada para determinar que funcionará correctamente y realizará su función prevista. Verifique la alineación de las piezas móviles, atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas, montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una protección u otra pieza dañada debe repararse o reemplazarse adecuadamente. Llame a nuestra línea de ayuda de servicio al cliente para obtener ayuda.
- Iluminación: opere el soplador únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.
- No se estire demasiado: mantenga una posición adecuada y el equilibrio en todo momento.
- Evite entornos peligrosos: no utilice el soplador bajo la lluvia o en lugares húmedos o mojados. No opere el soplador en atmósferas gaseosas o explosivas. Los motores de estas herramientas normalmente producen chispas y las chispas pueden encender los vapores.
- No fuerce el producto: hará el trabajo mejor y con menos probabilidad de riesgo de lesiones al ritmo para el que fue diseñado.
- Manténgase alerta: observe lo que está haciendo. Usa el sentido común. No opere el producto cuando esté cansado.
- Guarde los productos inactivos en el interior: cuando no estén en uso, los productos deben almacenarse en el interior, en un lugar seco y alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el soplador con cuidado: mantenga la protección y las manijas limpias para obtener un mejor rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Mantenga los mangos secos y libres de aceite y grasa.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL VENTILADOR

- El soplador ha sido diseñado para limpiar residuos livianos y hojas de superficies duras, no para limpiar áreas con césped.
- Este soplador está diseñado únicamente para uso doméstico. El uso comercial de este producto está prohibido y anulará la garantía del fabricante.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese

de que el gatillo del acelerador esté liberado y que el control de velocidad variable esté en la posición de apagado antes de conectarlo al paquete de baterías, levantar o transportar el producto. Transportar el producto con el dedo en el gatillo del acelerador o activarlo con el control de velocidad variable activado provoca accidentes.
- Desconecte el paquete de baterías del producto antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el producto. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha el producto accidentalmente.
- Cuando opere la unidad, nunca apunte la boquilla del soplador en dirección a personas o mascotas o en dirección a ventanas. Tenga especial cuidado al soplar escombros cerca de objetos sólidos, como árboles, automóviles y paredes.
- Asegúrese de asegurar la unidad cuando la transporte.
- Nunca moje ni rocíe la unidad con agua ni ningún otro líquido. Limpie la unidad después de cada uso como se describe en la sección de limpieza y almacenamiento.
- Inspeccione cuidadosamente su producto antes de usarlo y siga todas las instrucciones de la etiqueta y el marcado.
- Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas de cualquier pieza móvil y de todas las superficies calientes de la unidad.
- No coloque ningún objeto en las aberturas de la herramienta. No utilice la herramienta con alguna apertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo o cualquier otro objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Revisar el área de trabajo antes de cada uso. Retire todos los objetos, como piedras, vidrios rotos, clavos, alambres o cuerdas, que puedan salir disparados o enredarse en la máquina.
- El servicio del producto debe ser realizado únicamente por personal de reparación calificado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado podría provocar lesiones al usuario o daños al producto.
- Nunca haga funcionar la unidad sin el equipo adecuado conectado. Asegúrese siempre de que el tubo del soplador esté instalado correctamente.
- Siempre agarre el mango cuando opere la unidad y opere la máquina solo en la orientación prevista.

PAQUETE DE BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
- Utilice productos únicamente con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede generar riesgo de lesiones e incendio.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Úselo únicamente con la batería SENIX X6: B30X6/B40X6/B60X6/B80X6/B120X6. y cargadores: CHX6-L/CHQX6/CHQX6-M/ CHDX6-M.

- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan establecer una conexión de un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
- En condiciones abusivas, es posible que salga líquido de la batería; evitar el contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras. (Este consejo se considera correcto para los tipos de celdas convencionales de NiMh, NiCd, plomo ácido y iones de litio. Si este consejo es incorrecto para un diseño de celda que difiere de estos, entonces se puede sustituir por el consejo correcto).
- No utilice una batería o un producto que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulte

en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- No exponga una batería o un producto al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 212 °F (100 °C) puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el producto fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- No modifique ni intente reparar el producto ni el paquete de baterías (según corresponda), excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

EMERGENCIA

Familiarícese con el uso de este producto mediante este manual de instrucciones. Memorice las instrucciones de seguridad y sígalas al pie de la letra. Esto ayudará a prevenir riesgos y peligros.

1. Esté siempre alerta al utilizar este producto, para que pueda reconocer y manejar los riesgos a tiempo. Una intervención rápida puede evitar lesiones graves y daños a la propiedad.
2. Apague el producto y retire la batería si hay algún mal funcionamiento. Haga que un profesional calificado revise el producto y lo repare, si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

RIESGOS RESIDUALES

Incluso si utiliza este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, persisten riesgos potenciales de lesiones y daños. Pueden surgir los siguientes peligros en relación con la estructura y el diseño de este producto:

3. Defectos de salud resultantes de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante largos períodos de tiempo o no se gestiona y mantiene adecuadamente.
4. Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios rotos o al impacto repentino de objetos ocultos durante el uso.
5. Peligro de lesiones y daños materiales causados por objetos voladores.
6. El uso prolongado de este producto expone al operador a vibraciones y puede producir la enfermedad del "dedo blanco". Para reducir el riesgo, use guantes y mantenga las manos calientes. Si aparece alguno de los síntomas del "dedo blanco", busque atención médica de inmediato. Los síntomas de 'Whitefinger' incluyen: entumecimiento, pérdida de sensibilidad, hormigueo, pinchazos, dolor, pérdida de fuerza, cambios en el color o condición de la piel. Estos síntomas normalmente aparecen en los dedos, manos o muñecas. El riesgo aumenta a bajas temperaturas.

⚠ ¡ADVERTENCIA!


Este producto produce un campo electromagnético durante su funcionamiento. En determinadas circunstancias, este campo puede interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO PREVISTO

La herramienta está pensada para limpiar superficies duras, como calzadas y pasarelas, y mantener las terrazas y las entradas de vehículos libres de hojas y agujas de pino.

CONOZCA SU UNIDAD

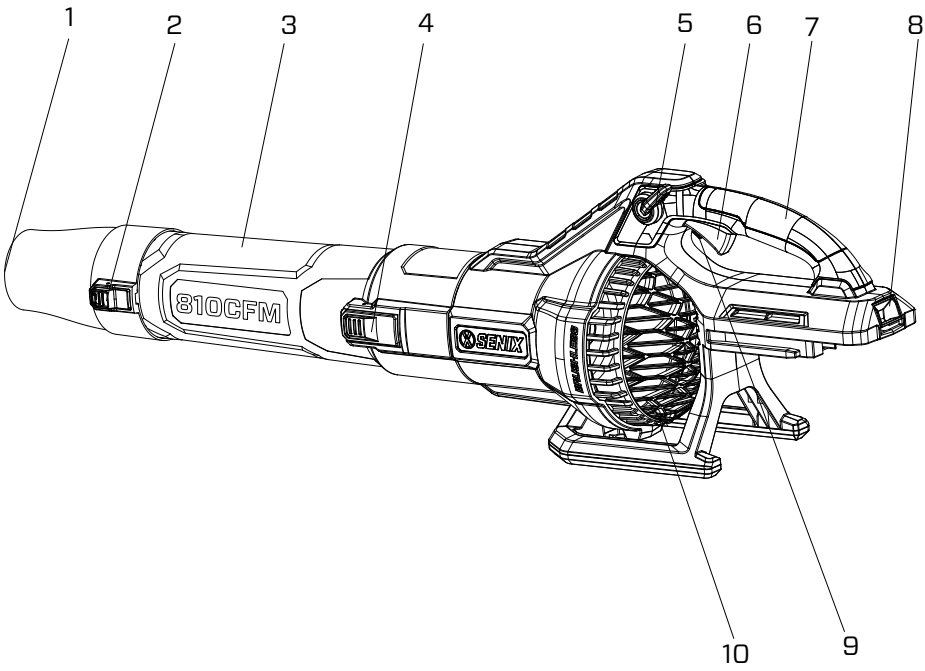

APLICACIONES
Modelo: BLAX6-M1
Como soplador:
Hojas sopladas, desechos del jardín como hierba, ramitas y agujas de pino.

1	Boquilla del soplador
2	Botón de liberación de boquilla
3	tubo soplador
4	Botón de liberación del tubo
5	Marcación rápida/bloqueo
6	Gatillo de velocidad del aire
7	Manejar
8	Botón de liberación de batería
9	Botón de bloqueo de alta velocidad
10	Campana de admisión

ESPECIFICACIONES

Modelo	BLAX6-M1
Voltaje de entrada	56V ⎓ (60 V max*)
Potencia nominal de salida	1 300 W
Velocidad sin carga	0 - 25 000 RPM (Max)
Velocidad máxima del aire	170 MPH | 273.5 km/h (76 m/s)
Volumen de aire máximo	810 CFM (PCM) | 23m^3/min (Max)
Temperatura de funcionamiento recomendada	-15°C~40°C (5°F~104°F)
Temperatura de almacenamiento recomendada	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
Peso (solo herramienta)	2.5 kg

*Batería de 60 V máx., el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 60 V. La tensión nominal es de 56V.

MONTAJE

1. Desempaque todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana y estable:
2. Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de envío, si corresponde.
3. El alcance de la entrega varía según el país y la variante comprada.

Modelo BLAX6-M1
- Soplador x1
- Boquilla de soplador x1
- Manual de instrucciones x1

4. Si descubre que faltan piezas o muestran daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor. El uso de un producto incompleto o dañado representa un peligro para las personas y la propiedad.
5. Asegúrese de tener todos los accesorios y herramientas necesarios para el montaje y funcionamiento. Esto también incluye equipos de protección personal adecuados.

¡ADVERTENCIA!

Utilice guantes protectores para este trabajo de montaje y coloque siempre el producto sobre una superficie plana y estable durante el montaje.
Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para montar fácilmente el producto.
¡No inserte la batería antes de que la herramienta eléctrica esté completamente ensamblada o ajustada!

MONTAJE/DESMONTAJE DEL TUBO DE SOPLADO

¡ADVERTENCIA!

Para evitar lesiones personales graves y daños a la unidad, apáguela antes de retirar o instalar un accesorio.

1. Alinee la ranura del tubo con la perilla de la carcasa del soplador. Empuje el tubo hacia la carcasa del soplador hasta que el pestillo encaje en su lugar.

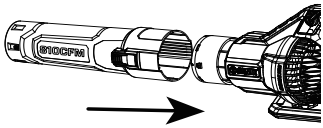


Fig. 1




Fig. 2

2. Para retirar el tubo, presione y mantenga presionado el botón de liberación del tubo para desenganchar el pestillo, luego extraiga el tubo del soplador.

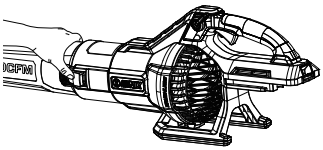


Fig. 3

MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BOQUILLA SOPLADORA

1. Alinee la ranura de la boquilla del soplador con la perilla del tubo. Empuje la boquilla sobre el tubo hasta que encaje en su lugar.

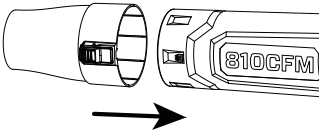


Fig. 4

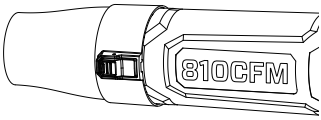


Fig. 5

2. Para quitar la boquilla del soplador, presione y mantenga presionado el botón de liberación de la boquilla para desenganchar el pestillo, luego extraiga la boquilla del soplador.

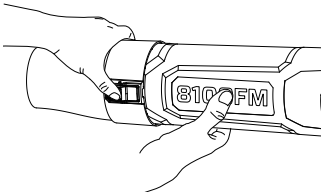


Fig. 6

MONTAJE/DESMONTAJE DEL PAQUETE DE BATERÍAS

Para instalar:

1. Alinee las nervaduras del paquete de baterías con las ranuras de montaje en el puerto de la batería del soplador.
2. Presione la batería en el puerto de la batería hasta que encaje en su posición.

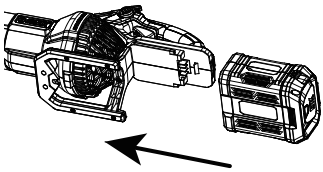


Fig. 7

Para quitarla:

1. Presione el botón de liberación de la batería. El paquete de baterías se soltará del pestillo y el mecanismo de expulsión ayudará a retirarlo.
2. Retire la batería del soplador.

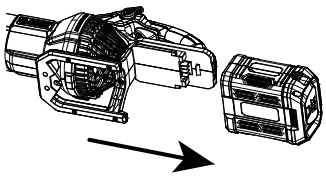


Fig. 8

¡ADVERTENCIA!

Tenga siempre cuidado de anotar la ubicación de sus pies, niños o mascotas al presionar el botón de liberación de la batería. Podrían producirse lesiones graves si la batería se cae. NUNCA retire la batería cuando esté en un lugar alto.

NOTA:

Consulte los manuales del cargador y de la batería para obtener más información sobre cómo cargar la batería y otra información relacionada con el cargador y la batería.

FUNCIONAMIENTO

¡ADVERTENCIA!

Inspeccione la herramienta para una instalación completa. Cualquier pieza faltante, dañada o mal colocada puede causar lesiones graves. Use equipo de protección en todo momento mientras opera la herramienta eléctrica.

ENCENDIDO/APAGADO

NOTA:

Antes de usar, gire el dial de bloqueo de velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj hacia la posición “Off”.

SOLO GATILLO DE VELOCIDAD DEL AIRE

1. Presione el gatillo de velocidad del aire para encender el soplador.
2. La velocidad del aire del soplador se controla con el gatillo de velocidad variable. Una mayor presión sobre el gatillo da como resultado velocidades de soplado más altas; menos presión sobre el gatillo da como resultado velocidades de soplado más bajas. Ajuste la velocidad para adaptarse a la tarea en cuestión.
3. Suelte el gatillo de velocidad del aire para apagar el soplador.

NOTA:

Presione el gatillo hasta el final (no presione el botón de bloqueo de alta velocidad) para aumentar temporalmente la velocidad del aire al nivel máximo. Luego gire el dial de velocidad/bloqueo en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, la velocidad máxima se bloqueará automáticamente. Presione el botón de bloqueo de alta velocidad para salir de la velocidad máxima.

SÓLO MARCACIÓN RÁPIDA/BLOQUEO

El soplador se puede bloquear a cualquier velocidad con el dial de bloqueo de velocidad.

1. Gire el dial de velocidad/bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para encender el soplador. La velocidad del aire aumentará a medida que se gira el dial en el sentido de las agujas del reloj.
2. Para disminuir la velocidad del aire, gire el dial de velocidad/bloqueo en sentido antihorario.
3. Continúe girando el dial de velocidad/bloqueo en sentido antihorario hasta la posición de apagado para detener el soplador.

NOTA:

Gire el dial de velocidad/bloqueo en el sentido de las agujas del reloj hasta el final y la velocidad del aire alcanzará su máximo y se bloqueará automáticamente. Luego presione el botón de bloqueo de alta velocidad para salir de la velocidad máxima.

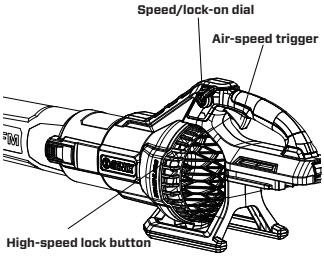


Fig. 9

GENERAL

1. Verifique nuevamente que los accesorios o herramientas de aplicación estén correctamente fijados.
2. Sujete siempre el producto por el asa. Mantenga el mango seco y limpio para garantizar un soporte seguro.
3. Asegúrese de que las salidas de aire estén siempre despejadas y despejadas. Límpielos si es necesario con un cepillo suave. Las salidas de aire bloqueadas pueden provocar sobrecalentamiento y dañar el producto.
4. Apague el producto inmediatamente si otras personas que ingresan al área de trabajo lo molestan mientras trabaja. Deje siempre que el producto se detenga por completo antes de dejarlo.
5. No dirija el chorro de aire del soplador hacia objetos sólidos como piedras sueltas o ramas de árboles caídos.
6. Antes de encender el producto, compruebe si se ha montado correctamente y si todas las piezas móviles funcionan sin problemas.
7. Mientras trabaja, asegúrese de que el producto no golpee objetos duros, ya que esto puede causar daños.
8. No sople ningún cuerpo sólido como piedras, ramas u otros escombros.
9. En condiciones de mucho polvo, utilice un accesorio nebulizador u otra fuente de agua.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Pueden ocurrir riesgos de operación, como que los desechos soplados corten la piel, entren en los ojos o la boca, o sean inhalados hacia los pulmones. Utilice siempre protección para los ojos, las vías respiratorias, los oídos, las manos, los pies y el cuerpo para reducir el riesgo de lesiones al operar esta unidad.

SOPLANDO

1. Antes de soplar, afloje las hojas que estén pegadas al suelo utilizando una escoba o rastrillo.
2. Sostenga el tubo aproximadamente a 4 pulgadas (10 cm) del suelo y camine lentamente hacia adelante con un movimiento de barrido de lado a lado.
3. Dirija la corriente de aire lejos de usted.
4. Asegúrese de no remover objetos pesados, ya que corre el riesgo de dañar a otras personas o dañar su entorno.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Apague inmediatamente el soplador en caso de vibraciones anormales. La vibración anormal a menudo muestra un problema mecánico y el uso continuo podría provocar lesiones o daños a la propiedad.

MANTENIMIENTO

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Apague siempre el soplador, retire la batería y deje que el producto se enfríe antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento! Utilice siempre protección para los ojos, las vías respiratorias, los oídos, las manos, los pies y el cuerpo para reducir el riesgo de lesiones al operar esta unidad.
¡Realice los trabajos de limpieza y mantenimiento únicamente según estas instrucciones! Cualquier mantenimiento o reparación adicional debe ser realizado por un especialista calificado utilizando piezas de repuesto originales.

LIMPIEZA

- Apague el producto y retire la batería del producto.
- Retire los residuos del tubo del soplador.
- Retire las astillas de madera y otros desechos de las salidas de aire.
- Utilice un cepillo pequeño para limpiar el exterior de la unidad. No utilice detergentes fuertes. Los limpiadores domésticos que

contienen aceites aromáticos como el de pino y limón, y disolventes como el queroseno, pueden dañar el plástico.
- Limpie la humedad con un paño suave. La herramienta nunca debe entrar en contacto con el agua.

TRANSPORTE

- Limpie el producto como se describe arriba.
- Lleve siempre el producto por el asa.
- Proteja el producto de cualquier impacto fuerte o vibraciones fuertes que puedan ocurrir durante el transporte en vehículos.
- Asegure el producto para evitar que se resbale, se caiga, se dañe o se caiga y cause daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

- Limpie el producto como se describe arriba.
- Guarde el producto y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de heladas y bien ventilado.
- Guarde siempre el producto en un lugar inaccesible a los niños.
- Recomendamos utilizar el embalaje original para guardarlo o cubrir el producto con un paño o funda adecuada para protegerlo del polvo.

NOTA:

Para prolongar la vida útil de la batería, nunca la guarde en un estado completamente descargado.
Asegúrese de que la batería se cargue cada seis meses o cuando el indicador LED muestre solo una luz.

ELIMINACIÓN

Cuando este producto ya no se pueda utilizar, no lo deseche con la basura doméstica. debe ser reciclado en una instalación adecuada.



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los productos domésticos. Los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y eliminarse en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Hable con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje.

LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

Las sospechas de fallos de funcionamiento suelen deberse a causas que los propios usuarios pueden solucionar. Por lo tanto, verifique el producto usando esta sección. En la mayoría de los casos el problema se puede solucionar rápidamente.

Problema	**Causa posible**	**Solución**
El producto no arranca	Paquete de batería no correctamente adjunto	Retirar del producto y volver a colocar
	La capacidad de la batería también bajo	Retire y cargue la batería
	Paquete de batería dañado	Inspección por un electricista especialista.
	El gatillo de velocidad del aire no está activado Posición de salida	Consulte el capítulo "ENCENDIDO/APAGADO"
El producto no alcanza la potencia máxima	Capacidad de la batería demasiado baja	Cargar la batería
	Las salidas de aire están bloqueadas	Limpiar las salidas de aire
La vibración o el ruido son excesivos.	Los pernos/tuercas están flojos	Apretar pernos/tuercas
El producto se detiene repentinamente	La capacidad de la batería también bajo	Retire y recargue la batería
	Batería demasiado caliente	Retire la batería y déjela enfriar.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE SENIX TOOLS

DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra. CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no puede ser reparado será reemplazado gratuitamente.
Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, visite **senixtools.com**, envíe un correo electrónico a **senix.support@yatusa.com** o llame al **1-800-261-3981.**

- Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debidas a accidentes o uso indebido del producto, o a la no utilización o mantenimiento del producto de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
- Esta garantía no cubre la batería o el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de tres años sólo para sustitución. Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer todos los detalles de la garantía.
- Esta garantía no cubre los artículos fungibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía, incluidos, entre otros, las brocas, las cuchillas de corte y la bobina o el hilo de la recortadora.
- Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de reparaciones del producto realizadas o intentadas por agentes no autorizados por SENIX.
- Esta garantía no cubre los gastos de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
- La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o para servicios de alquiler.
- La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
- Se requiere un comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que estas limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían en determinados estados o provincias.

NOTA: La garantía de la batería se anula si la batería se manipula de cualquier forma. SENIX no se hace responsable de ningún daño causado por la manipulación y puede perseguir el fraude de garantía en la máxima medida permitida por la ley.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO EN 60 DÍAS. Si por cualquier motivo en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra original no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para obtener un reembolso completo.

Latinoamérica: Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina, consulte la información de garantía específica del país contenida en el embalaje, llame al minorista donde lo compró o visite el sitio web para obtener información sobre la garantía.

Sustitución gratuita de las etiquetas de advertencia: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame a **1-800-261-3981** para obtener una sustitución gratuita.

REGÍSTRESE EN LÍNEA - **www.senixtools.com/pages/product-registration**
¡Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:
Servicio de Garantía: El registro de su producto le ayudará a obtener un servicio de garantía más eficaz en caso de que surja algún problema con su producto.
Confirmación de propiedad: En caso de siniestro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.
Por su seguridad: El registro de su producto nos permitirá ponernos en contacto con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad de los Consumidores.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO
Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.
Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-8280-7117 | R.F.C. STO2111234L5

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales, contactarnos al teléfono **81-8280-7117** ó al correo electrónico **contacto@senixtools.com.mx**
Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

PÓLIZA DE GARANTÍA

IDENTIFICACÓN DEL PRODUCTO
Sello o firma del Distribuidor: _____
Nombre del producto: _____
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Marca: _____

(Datos para ser llenados por el Distribuidor)
Fecha de compra y/o fecha de entrega del product:
_____
Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto:
_____
_____


Manuel d'instruction

Modèle : BLAX6-M1

SENIX®

X6 60V* LITHIUM-ION BRUSHLESS™

SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL

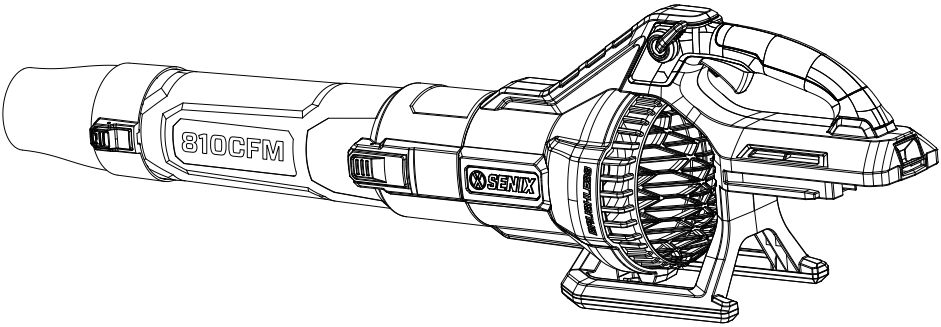

- SÉCURITÉ
- ASSEMBLAGE
- FONCTIONNEMENT
- ENTRETIEN
- GARANTIE

ATTENTION : Avant d'utiliser cet outil, veuillez lire entièrement ce manuel et respecter toutes les mesures de sécurité.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.

TABLE OF CONTENTS

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX 28
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 29
CONNAÎTRE L'UNITÉ 32
SPÉCIFICATIONS 33
ASSEMBLAGE 33
FONCTIONNEMENT 35
MAINTENANCE 37
GUIDE DE DÉPANNAGE 38
GARANTIE 39

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX

Le tableau suivant présente et décrit les symboles de sécurité susceptibles d'apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser.



Attention / Avertissement.



AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



Portez des lunettes de protection.



Portez des protections auditives.



Portez une protection respiratoire.



N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.



Portez des chaussures de protection antidérapantes.



Portez des gants de protection.



Le fait de ne pas éloigner les cheveux longs de l'entrée d'air peut entraîner des blessures.



Le fait de ne pas empêcher les vêtements amples d'être aspirés dans les évents d'entrée d'air peut entraîner des blessures.



Ne pas utiliser l'appareil sans que le tube soit en place.



Gardez toutes les personnes présentes à une distance d'au moins 15 mètres.



Les objets projetés peuvent ricocher et entraîner des blessures ou des dommages matériels.



Ne pas jeter les blocs-piles dans les rivières ou les immerger dans l'eau.



Ne pas jeter les blocs-piles dans le feu. Elles exploseraient et provoqueraient des blessures.



Ne pas démonter, écraser, chauffer à plus de 100°C (212°F) ; ne jamais exposer la batterie à des micro-ondes ou à des pressions élevées.



Utilisation à l'intérieur uniquement. N'utilisez le chargeur de batterie qu'à l'intérieur.



Marque de certification mexicaine.



Conforme aux normes UL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS ORIGINALES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT !

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. *Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.*
Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour référence ultérieure.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (avec cordon) ou à votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon)

.

- Tenez les enfants à l'écart - Tous les visiteurs doivent être tenus à distance de la zone de travail.
- Habillez-vous correctement - Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Ils peuvent être happés par les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures solides lorsque vous travaillez à l'extérieur. Portez un couvre-chef protecteur pour contenir les cheveux longs.
- Utilisez des lunettes de sécurité - Utilisez toujours un masque facial ou anti-poussière si l'opération est poussiéreuse.
- Portez une protection auditive personnelle appropriée pendant l'utilisation - Dans certaines conditions et pendant la durée d'utilisation, le bruit de ce produit peut contribuer à la perte d'audition.
- Utilisez le bon produit - N'utilisez pas le produit pour un travail autre que celui pour lequel il est prévu.
- Vérifiez les pièces endommagées - Avant de continuer à utiliser le souffleur de feuilles, une protection ou une autre pièce endommagée doit être soigneusement vérifiée pour déterminer si elle fonctionnera correctement et remplira la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture des pièces, le montage et toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil. Une protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée. Appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.
- Éclairage - N'utilisez le souffleur qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Ne vous avancez pas trop - Gardez toujours une bonne assise et un bon équilibre.
- Évitez les environnements dangereux - N'utilisez pas le souffleur sous la pluie, dans des endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas le souffleur dans des atmosphères gazeuses ou explosives. Les moteurs de ces outils produisent normalement des étincelles qui peuvent enflammer les fumées.
- Ne forcez pas le produit - Il fera le travail mieux et avec moins de risques de blessures à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- Restez vigilant - Regardez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas le produit lorsque vous êtes fatigué.
- Stockez les produits inutilisés à l'intérieur - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les produits doivent être stockés à l'intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou fermé à clé - hors de portée des enfants.
- Entretenez le souffleur avec soin - Gardez la protection et les poignées propres pour de meilleures performances et pour réduire le risque de blessure. Gardez les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse.

AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DU SOUFFLEUR

- Le souffleur a été conçu pour éliminer les débris légers et les feuilles des surfaces dures - il n'est pas destiné à nettoyer les pelouses.
- Ce souffleur est destiné à un usage domestique uniquement. L'utilisation commerciale de ce produit est interdite et annulera la garantie du fabricant.
- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que la gâchette de

l'accélérateur est relâchée et que la commande de vitesse variable est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter le produit. Porter le produit avec un doigt sur la gâchette d'accélération ou mettre le produit sous tension alors que la commande de vitesse variable est activée favorise les accidents.

- Débranchez le bloc-batterie du produit avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger le produit. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, ne dirigez jamais la buse de soufflage en direction de personnes ou d'animaux domestiques, ni en direction des fenêtres. Soyez particulièrement prudent lorsque vous soufflez des débris à proximité d'objets solides, tels que des arbres, des voitures et des murs.
- Veillez à fixer l'appareil lorsque vous le transportez.
- N'aspergez jamais l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation comme décrit dans la section nettoyage et stockage.
- Inspectez soigneusement votre produit avant de l'utiliser et suivez toutes les instructions figurant sur l'étiquette et le marquage.
- Tenez toutes les parties de votre corps éloignées des pièces mobiles et de toutes les surfaces chaudes de l'appareil.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'outil. N'utilisez pas l'outil si l'une de ses ouvertures est bloquée ; veillez à ce que les ouvertures soient exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout autre objet susceptible de réduire le flux d'air.
- Vérifiez la zone de travail avant chaque utilisation. Retirez tous les objets tels que les pierres, les débris de verre, les clous, les fils ou les ficelles qui peuvent être projetés ou s'emmêler dans l'appareil.
- L'entretien de l'appareil doit être effectué uniquement par un personnel qualifié. Toute opération d'entretien ou de maintenance effectuée par un personnel non qualifié risque de blesser l'utilisateur ou d'endommager l'appareil.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans l'équipement adéquat. Assurez-vous toujours que le tube de soufflage est correctement installé.
- Saisissez toujours la poignée lorsque vous utilisez l'appareil et n'utilisez la machine que dans l'orientation prévue.

PACK BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- N'utilisez les produits qu'avec les batteries spécifiquement prévues à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement la batterie SENIX X6 : B30X6/B40X6/B60X6/B80X6/B120X6. et les chargeurs : CHX6-L/CHQX6/CHQX6-M/ CHDX6-M.

- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures. (Ces conseils sont considérés comme corrects pour les types de cellules NiMh, NiCd, plomb-acide et lithium-ion conventionnels. Si ce conseil est incorrect pour un type de cellule différent, il peut être remplacé par le conseil correct.)
- N'utilisez pas un bloc-batterie ou un produit

endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas un bloc-batterie ou un produit au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Respectez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou le produit en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer le produit ou le bloc-batterie (le cas échéant), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

EMERGENCY

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide de ce manuel d'instructions. Mémorisez les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Cela vous aidera à prévenir les risques et les dangers.

1. Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit, afin de pouvoir reconnaître et traiter les risques à temps. Une intervention rapide peut éviter des blessures graves et des dégâts matériels.
2. Éteignez le produit et retirez la batterie en cas de dysfonctionnement. Faites vérifier le produit par un professionnel qualifié et réparez-le, si nécessaire, avant de le remettre en service.

RISQUES RESIDUELS

Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes les exigences de sécurité, des risques potentiels de blessures et de dommages subsistent. Les dangers suivants peuvent survenir en rapport avec la structure et la conception de ce produit :

3. Défauts de santé résultant de l'émission de vibrations si le produit est utilisé pendant de longues périodes ou s'il n'est pas géré de manière adéquate et entretenu correctement.
4. Blessures et dommages matériels dus au bris d'accessoires ou à l'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation.
5. Risque de blessures et de dommages matériels causés par des objets volants.
6. L'utilisation prolongée de ce produit expose l'opérateur à des vibrations et peut provoquer la maladie des "doigts blancs". Afin de réduire le risque, veuillez porter des gants et garder vos mains au chaud. Si l'un des symptômes de la maladie des doigts blancs apparaît, consultez immédiatement un médecin. Les symptômes de la maladie des doigts blancs sont les suivants : engourdissement, perte de sensibilité, picotements, piqûres, douleur, perte de force, changement de couleur ou d'état de la peau. Ces symptômes apparaissent normalement dans les doigts, les mains ou les poignets. Le risque augmente à basse température.

⚠ AVERTISSEMENT !


Ce produit produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement ! Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser ce produit !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

UTILISATION PRÉVUE

L'outil est destiné à déblayer les surfaces dures, telles que les allées et les trottoirs, et à débarrasser les terrasses et les allées des feuilles et des aiguilles de pin.

CONNAÎTRE L'UNITÉ

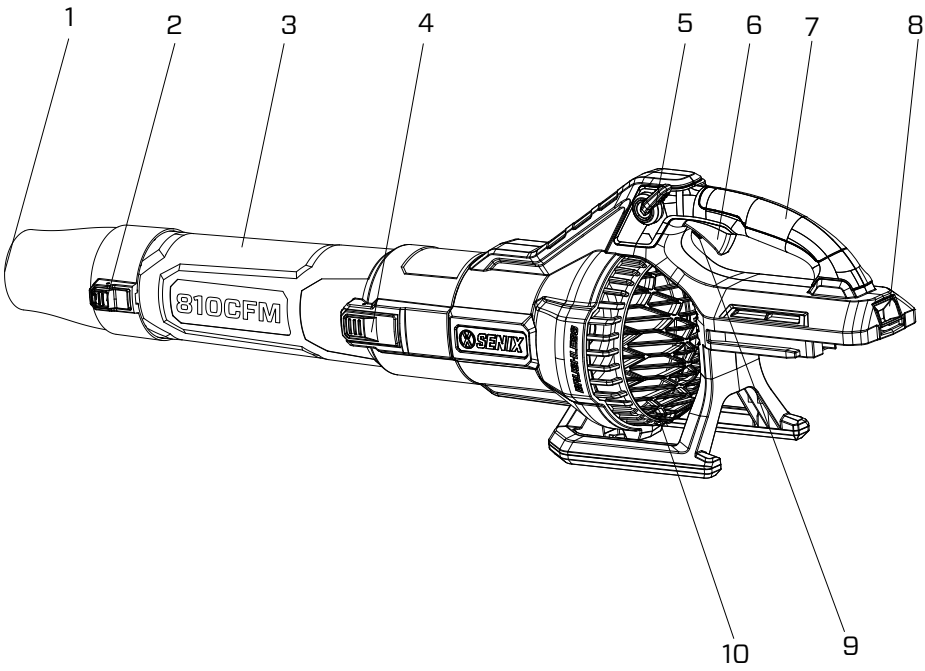

APPLICATIONS
Modèle : BLAX6-M1
Comme souffleur :
Souffle les feuilles, les déchets de jardin tels que l'herbe, les brindilles et les aiguilles de pin.

1	Buse du souffleur
2	Bouton de déverrouillage de la buse
3	Tube du souffleur
4	Bouton de déverrouillage du tube
5	Cadran de vitesse/blocage
6	Gâchette de vitesse d'air
7	Poignée
8	Bouton de déverrouillage de la batterie
9	Bouton de verrouillage de la haute vitesse
10	Capot d'aspiration

SPÉCIFICATIONS

Modèle	BLAX6-M1
Tension nominale	56V ⎓ (60 V max*)
Puissance de sortie nominale	1 300 W
Vitesse à vide	0 - 25 000 tr/min (Max)
Vitesse maximale de l'air	273.5 km/h (76 m/s)
Volume d'air maximumz	810 CFM (PCM) | 23m^3/min (Max)
Température de fonctionnement recommandée	-15°C~40°C (5°F~104°F)
Température de stockage recommandée	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
Poids (outil seul)	2.5 kg

*Batterie 60V Max, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 60V. La tension nominale est de 56V.

ASSEMBLAGE

1. Déballez toutes les pièces et posez-les sur une surface plane et stable :
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3. L'étendue de la livraison varie en fonction du pays et de la variante achetée.

Modèle BLAX6-M1
- Souffleur x1
- Buse de soufflage x1
- Manuel d'instruction x1

4. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens.
5. Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires au montage et à l'utilisation de l'appareil. Cela inclut également les équipements de protection individuelle appropriés.

AVERTISSEMENT !

Portez des gants de protection pour ce travail d'assemblage et posez toujours le produit sur une surface plane et stable pendant l'assemblage.

Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit !

N'insérez pas le bloc-piles avant que l'outil électrique ne soit complètement assemblé ou réglé !

INSTALLATION/ REMONTAGE DU TUBE DE SOUFFLE

AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures graves et des dommages à l'appareil, éteignez-le avant de retirer ou d'installer un accessoire.

1. Alignez la rainure du tube avec le bouton du boîtier du ventilateur. Poussez le tube sur le boîtier de la soufflerie jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.

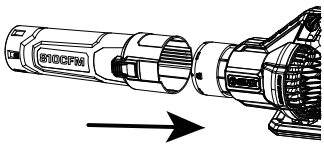


Fig. 1

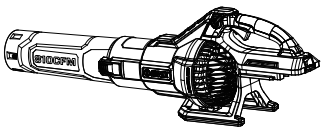


Fig. 2

2. Pour retirer le tube, appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube et maintenez-le enfoncé pour désengager le loquet, puis tirez le tube tout droit hors de la soufflerie.

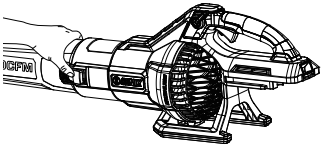


Fig. 3

INSTALLATION/ REMONTAGE DE LA BUSE DE LA SOUFFLEUSE

1. Alignez la rainure de la buse de la soufflerie sur le bouton situé sur le tube. Poussez l'embout sur le tube jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

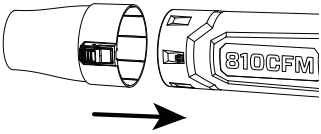


Fig. 4

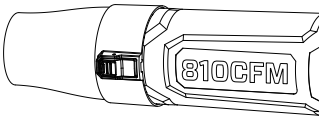


Fig. 5

2. Pour retirer l'embout du souffleur, appuyez sur le bouton de libération de l'embout et maintenez-le enfoncé pour désengager le loquet, puis tirez l'embout tout droit du souffleur.

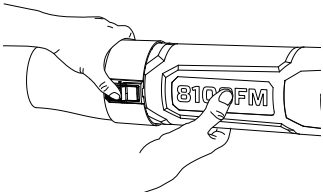


Fig. 6

INSTALLATION/ DÉPLACEMENT DU BLOC DE BATTERIES

Pour installer :

1. Alignez les nervures du bloc de batteries sur les fentes de montage du port de batterie du souffleur.
2. Enfoncez le bloc-batterie dans son logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

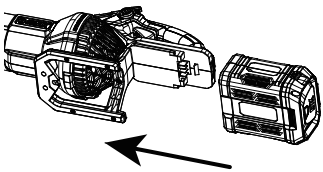


Fig. 7

Pour retirer le bloc-batterie :

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie. La batterie se désengage du loquet et le mécanisme d'éjection facilite le retrait.
2. Retirez la batterie du ventilateur.

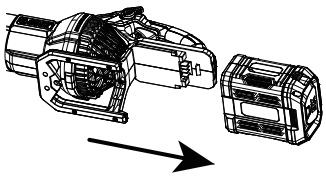


Fig. 8

AVERTISSEMENT !

Faites toujours attention à l'emplacement de vos pieds, des enfants ou des animaux domestiques lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie. La chute du bloc-batterie peut entraîner des blessures graves. Ne retirez JAMAIS la batterie lorsque vous êtes en hauteur.

NOTE :

Reportez-vous aux manuels du chargeur et de la batterie pour plus de détails.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT !

Inspectez l'outil pour vous assurer que l'installation est complète. Toute pièce manquante, endommagée ou mal placée peut entraîner des blessures graves. Portez un équipement de protection à tout moment lorsque vous utilisez l'outil électrique.

MISE EN MARCHE/ARRÊT

REMARQUE !

Avant utilisation, tournez le cadran de verrouillage de vitesse dans le sens antihoraire vers la position “Off”.

GOUCHE VITESSE AIR SEULEMENT

1. Appuyez sur la gâchette vitesse air pour mettre le souffleur en marche.
2. La vitesse de l'air du souffleur est contrôlée à l'aide de la gâchette vitesse variable. Plus la pression sur la gâchette est forte, plus la vitesse de soufflage est élevée ; moins la pression est forte, plus la vitesse de soufflage est faible. Réglez la vitesse en fonction de la tâche à accomplir.
3. Relâchez la gâchette de vitesse d'air pour éteindre le souffleur.

NOTE :

Appuyez sur la gâchette jusqu'au bout (n'appuyez pas sur le bouton de verrouillage de la vitesse) pour augmenter temporairement la vitesse d'air jusqu'au niveau maximum. Tournez ensuite le cadran de vitesse/verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin, la vitesse maximale sera automatiquement verrouillée. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la vitesse pour quitter la vitesse maximale.

CADRAN DE VITESSE/VERROUILLAGE SEULEMENT

La soufflerie peut être verrouillée à n'importe quelle vitesse à l'aide du cadran de verrouillage de la vitesse.

1. Tournez le cadran de vitesse/verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre la soufflerie en marche. La vitesse de l'air augmente à mesure que vous tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour réduire la vitesse de l'air, tournez la molette de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Continuez à tourner la molette de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt pour arrêter la soufflerie.

NOTE :

Tournez la molette de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin, la vitesse de l'air atteindra son maximum et se verrouillera automatiquement. Appuyez ensuite sur le bouton de verrouillage de la vitesse pour quitter la vitesse maximale.

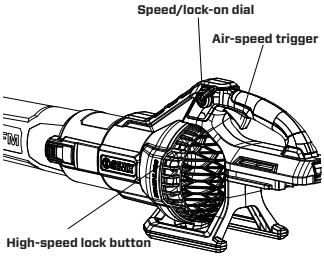


Fig. 9

GENERALITES

1. Vérifiez que les accessoires ou les outils d'application sont correctement fixés.
2. Tenez toujours le produit par sa poignée. Gardez la poignée sèche et propre pour garantir un support sûr.
3. Assurez-vous que les orifices d'aération sont toujours libres et dégagés. Nettoyez-les si nécessaire à l'aide d'une brosse douce. Des orifices d'aération obstrués peuvent entraîner une surchauffe et endommager le produit.
4. Éteignez immédiatement le produit si vous êtes dérangé par d'autres personnes pénétrant dans la zone de travail pendant que vous travaillez. Laissez toujours le produit s'arrêter complètement avant de le poser.
5. Ne dirigez pas le flux d'air de la soufflerie vers des objets solides tels que des pierres détachées ou des branches d'arbre tombées au sol.
6. Avant de mettre le produit en marche, vérifiez qu'il a été correctement assemblé et que toutes les pièces mobiles fonctionnent sans problème !
7. Pendant le travail, veillez à ce que le produit ne heurte pas d'objets durs, ce qui pourrait l'endommager.
8. Ne soufflez pas de corps solides tels que des pierres, des branches ou d'autres débris.
9. Dans des conditions poussiéreuses, utilisez un brumisateur ou une autre source d'eau.

⚠ AVERTISSEMENT !

Des risques d'utilisation peuvent survenir, tels que des débris soufflés coupant la peau, entrant dans les yeux ou la bouche, ou étant inhalés dans les poumons. Portez toujours des protections pour les yeux, les voies respiratoires, l'ouïe, les mains, les pieds et le corps afin de réduire les risques de blessures lorsque vous utilisez cet appareil.

SOUFFLAGE

1. Avant de souffler, détachez les feuilles collées au sol à l'aide d'un balai ou d'un râteau.
2. Tenez le tube à environ 10 cm au-dessus du sol et avancez lentement en effectuant un mouvement de balayage d'un côté à l'autre.
3. Dirigez le flux d'air loin de vous.
4. Veillez à ne pas remuer d'objets lourds au risque de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre environnement.

⚠ AVERTISSEMENT !

Mettez immédiatement le souffleur hors tension en cas de vibrations anormales. Une vibration anormale est souvent le signe d'un problème mécanique et la poursuite de l'utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT !

Éteignez toujours le souffleur, retirez la batterie et laissez le produit refroidir avant d'effectuer des travaux de nettoyage et d'entretien !
Portez toujours une protection pour les yeux, les voies respiratoires, l'ouïe, les mains, les pieds et le corps afin de réduire le risque de blessure lorsque vous utilisez cet appareil.
N'effectuez les travaux de nettoyage et d'entretien que conformément à ces instructions ! Tout entretien ou réparation supplémentaire doit être effectué par un spécialiste qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

NETTOYAGE

- Éteignez l'appareil, retirez la batterie de l'appareil.
- Éliminez les débris du tube du ventilateur.
- Éliminez les copeaux de bois et autres débris des orifices d'aération.
- Utilisez une petite brosse pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyants ménagers qui contiennent des huiles aromatiques telles que le pin et le citron, et des solvants tels que le kérosène, peuvent endommager le plastique.
- Essuyez toute trace d'humidité avec un chiffon doux. L'outil ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.

TRANSPORT

- Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- Portez toujours le produit par sa poignée.
- Protégez le produit contre les chocs violents et les fortes vibrations qui peuvent se produire pendant le transport dans un véhicule.
- Fixez le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe, qu'il ne soit endommagé ou qu'il ne tombe et ne provoque des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

- Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- Stockez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.
- Stockez toujours le produit dans un endroit inaccessible aux enfants.
- Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de recouvrir le produit d'un tissu ou d'une enveloppe appropriée pour le protéger de la poussière.

NOTE :

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la stockez jamais lorsqu'elle est complètement déchargée.
Assurez-vous que la batterie est rechargée tous les six mois ou lorsque l'indicateur LED n'affiche qu'une seule lumière.

ÉLIMINATION

Lorsque ce produit n'est plus utilisable, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé dans une installation appropriée.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et éliminés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que l'utilisateur peut résoudre lui-même. Par conséquent, vérifiez le produit à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le produit ne démarre pas	Le bloc-batterie n'est pas correctement fixé	Retirez-le du produit et remettez-le en place
	La capacité du bloc-batterie est trop faible	Retirez et chargez le bloc-batterie
	Le bloc-batterie est endommagé	Contrôle par un électricien spécialisé
	La gâchette de la vitesse de l'air n'est pas réglée sur la position de démarrage	Reportez-vous au chapitre "MISE EN MARCHE/ARRÊT"
Le produit n'atteint pas sa pleine puissance	La capacité du bloc-batterie est trop faible	Rechargez le bloc-batterie
	Les orifices d'aération sont obstrués	Nettoyez les orifices d'aération
Les vibrations ou le bruit sont excessifs	Les boulons/écrous sont desserrés	Serrez les boulons/écrous
Le produit s'arrête soudainement	La capacité du bloc-batterie est trop faible	Retirez et rechargez le bloc-batterie
	La batterie est trop chaude	Retirez le bloc-batterie et laissez-le refroidir.

GARANTIE

SENIX TOOLS GARANTIE LIMITÉE

POUR CINQ ANS à partir de la date d'achat originale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si le produit ne peut pas être réparé, il sera remplacé gratuitement.
Pour obtenir des détails sur la couverture de la garantie, visitez **senixtools.com**, envoyez un courriel à **senix.support@yatusa.com** ou appelez **1-800-261-3981**.

- Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en raison d'un accident ou d'un abus du produit, ou d'un manque d'utilisation ou d'entretien du produit conformément à toutes les instructions fournies.
- Cette garantie ne couvre pas le bloc-piles ou le chargeur inclus, qui offrent une couverture de remplacement de trois ans seulement. Consultez les manuels d'instructions du bloc-piles ou du chargeur pour plus de détails sur la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches, les lames de coupe et la bobine ou le fil de la débroussailleuse.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit effectuées ou tentées par d'autres que les agents agréés SENIX.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier d'une couverture de la garantie.
- La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
- La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
- Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir la couverture de la garantie.

CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE INCIDENT OU CONSEQUENTIEL.
Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient dans certains états ou provinces.

NOTE : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudes à la garantie dans toute la mesure permise par la loi.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un remboursement complet.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations de garantie spécifiques au pays contenues dans l'emballage, appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie.

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquent, appelez **1-800-261-3981** pour un remplacement gratuit.

ENREGISTREMENT EN LIGNE - www.senixtools.com/pages/product-registration
Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit dès maintenant pour bénéficier du service de garantie :
: L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.
Confirmation de propriété : En cas de sinistre (incendie, inondation ou vol), l'enregistrement de votre produit servira de preuve d'achat.
Pour votre sécurité : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.