



7 IN. 2K DUAL DASHCAM CARPLAY



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Introduction..... 3

Safety 3

 Specific Safety Precautions..... 4

Unpacking 4

Operation..... 5

Connection Tutorials 9

Care & Maintenance13

 Cleaning.....14

Disposal14

Troubleshooting14

Specifications15

INTRODUCTION

The 2K dual dashcam system provides peace of mind on the road by capturing video recordings that are crucial for accident disputes and insurance claims. It enhances your driving experience with a 7-inch IPS touchscreen, offering a clear and bright display for maps and menus. The system connects to your phone automatically and can stream audio through its built-in speakers or your vehicle's stereo.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Make sure the main screen and rear camera are mounted firmly so they do not fall or shift while the vehicle is in motion.
4. Position the screen on the dashboard so it doesn't block your view of the road, mirrors, or dashboard.
5. As with any electronic device, leaving the dashcam in a vehicle on a hot, sunny day can cause it to overheat. Consider unmounting the screen and storing it in another location away from sunlight when parked for long periods.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.


Make sure that all items in the contents are included.

Contents:

- Front & Rear Camera
- 64GB Memory Card
- AUX Cable

OPERATION

Use this section to learn about the different functions of your device. Refer to the Home Screen Interface below as you read through the instructions:

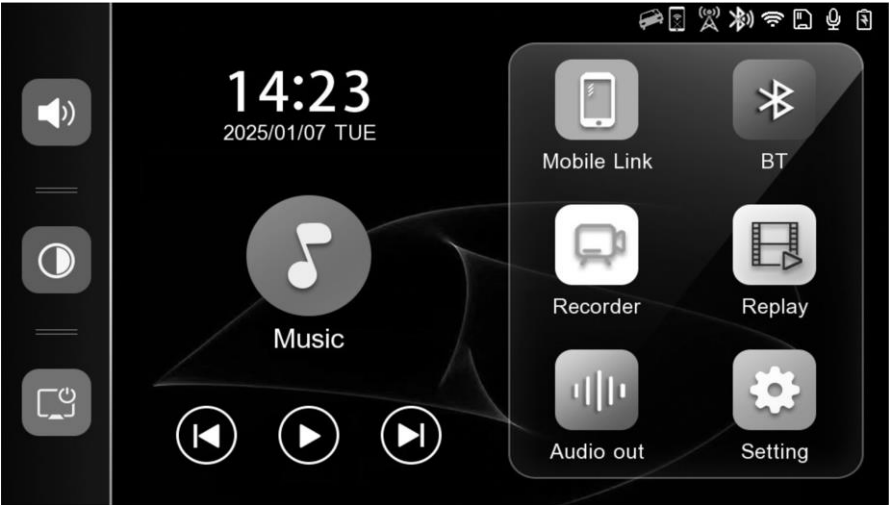

RECORDER

NOTE: After inserting a micro SD card, the device automatically enters recording mode. Select the U3 card to ensure proper recording.

Select the Recorder Icon  to display the live view.




Refer to the icons in the image above and their assigned numbers:

1. Select Record Icon (1) to turn the recorder on/off.
2. Select Camera Icon (2) to take a photo.
3. Select the Padlock Icon (3) to lock the video and prevent the recording from being deleted.
4. Select the Microphone Icon (4) to turn the audio recorder on/off.
5. Select the Split Screen Icon (5) to view the split screen display.
6. Select the Home Icon (6) to return to the home screen.
7. Select the Mobile Link Icon (7) to view Wireless Connection Settings.

REPLAY


Select the Replay Icon  on the screen to display the video playback.

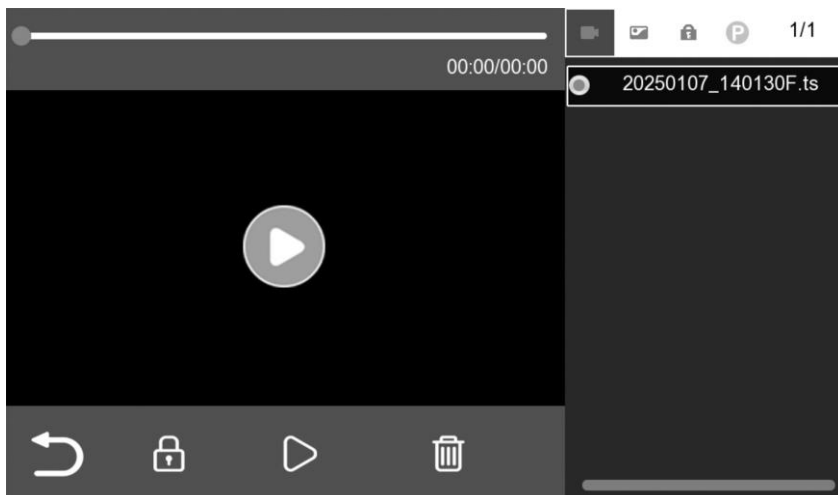

1. Select a video file from the right menu to play.
2. During playback, select the lock/delete icon to lock/delete the video file.

BLUETOOTH


Select the Bluetooth Icon  on the screen to display the Bluetooth Connection Settings.

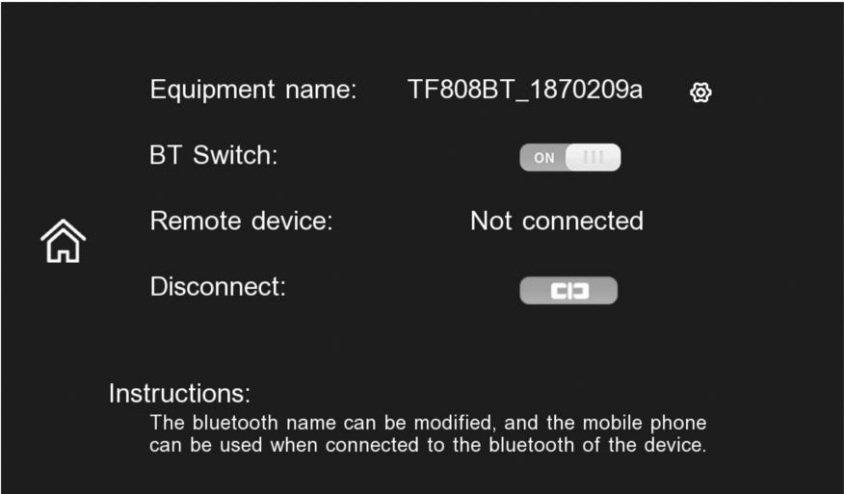

1. Select the gear icon to modify the equipment name.
2. Select the BT Switch slider to turn Bluetooth on/off.
3. Select the Disconnect button to end the current connection.

AUDIO OUTPUT

Select the Audio Out Icon to choose from the available audio output modes seen below:

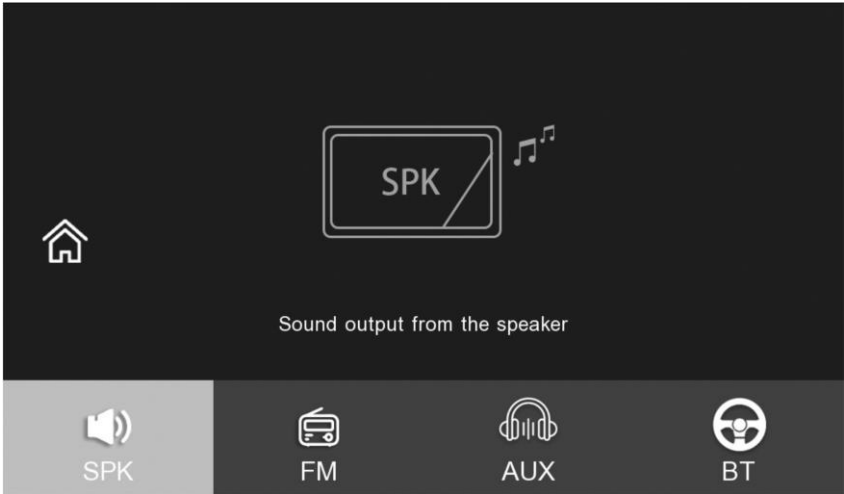


Audio Modes: SPK (device speaker), FM (FM radio transmission) and AUX (AUX cable). BT (Bluetooth) audio output is enabled under the Carplay interface.

NOTE: Sound will only be emitted directly from the device's speaker under SPK mode. The device will not emit sound under FM or AUX modes.

1. SPK (device speaker)
 - a. Select on SPK to emit sound from the device.
2. FM (FM radio transmission)
 - a. Select on FM to turn on/off FM radio transmission.
 - b. Select on +/- to cycle through FM channels.
3. AUX Connection:
 - a. After turning on FM mode, select AUX and connect the AUX cable to the device to connect with the car audio.

SYSTEM SETTINGS

Select on the Settings  Icon to set the time, date, language and more.

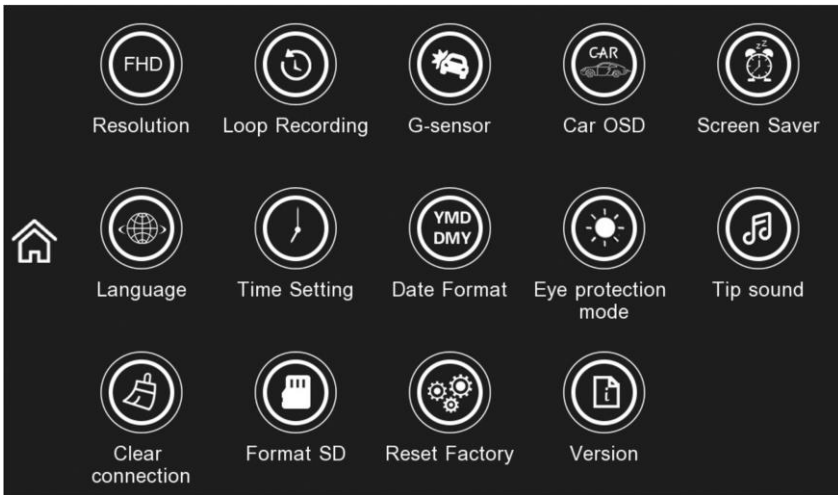

NOTE: This product doesn't have its own voice control. Instead, it uses your smartphone's voice features, allowing you to use voice commands to launch apps like maps, play music and make calls.


CONNECTION TUTORIALS

The dashcam wirelessly supports Apple Carplay, Apple AirPlay, Android Auto and Android Mirror. It also supports music and WiFi.

To select your preferred mode, select this  icon on the screen. Then, select on "Mobile Link."

IPHONE CARPLAY CONNECTION

NOTE: For the best connection, do not manually connect to the dashcam's Wi-Fi network on your phone. If a connection fails, go to your phone's Wi-Fi settings, forget the device's network, and then connect again via Bluetooth.

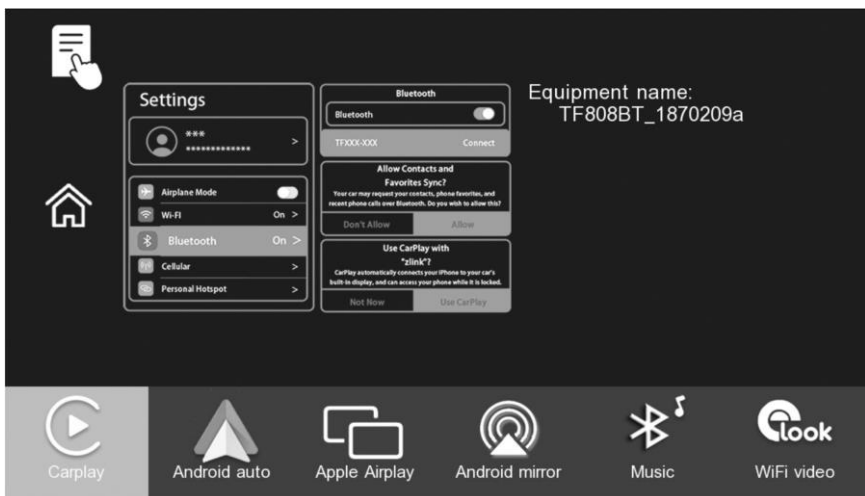

1. Select "Carplay" in Settings to switch to Carplay mode
2. To establish the initial connection, you must enable both Bluetooth and Wi-Fi on your iPhone.
3. Connect the device's Bluetooth and wait 5-10 seconds for a window to pop up on your iPhone, then choose the Carplay vehicle.
4. After the initial Bluetooth connection, Carplay will automatically appear on the screen.
5. After the initial setup, your phone will automatically reconnect to the dashcam whenever Bluetooth and Wi-Fi are enabled.

ANDROID AUTO CONNECTION

NOTE: Only Android 10 and advanced versions are compatible with Android Auto connection. If your Android phone is not compatible with the dashcam, please contact your merchant.



1. Make sure your Android phone is compatible with Android Auto by downloading the Android Auto App from the Google Play Store.
2. On the dashcam's screen, select "Android Auto" under Settings to switch to Android Auto mode.
3. Make sure both Bluetooth and Wi-Fi are active on the dashcam and your Android phone. Once enabled, connect to the device from your phone's Bluetooth menu.
4. Wait 10-15 seconds to switch to the Android Auto screen automatically.

IPHONE MIRROR LINK CONNECTION


NOTE: You may be unable to screen cast/mirror certain videos because of copyright protection from the app or streaming service.



1. Connect the mobile phone to the device's Wi-Fi.
2. Turn on the Apple pull-up menu to find "Screen Mirroring."
3. Select to connect "zj-AirPlay."


ANDROID MIRROR LINK CONNECTION

NOTE: You may be unable to screen cast/mirror certain videos because of copyright protection from the app or streaming service.

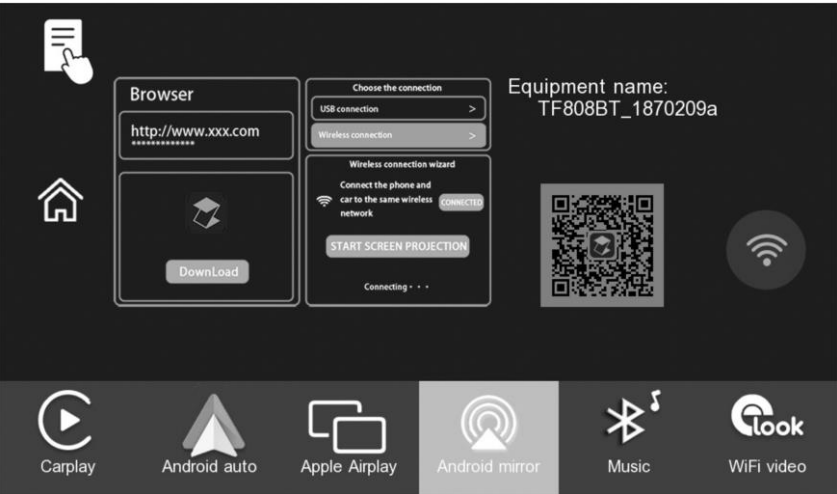


1. Scan the QR code on the dashcam screen to download the APK. Then, on your phone, turn on the mobile hotspot. A 5G frequency band is recommended for the best performance.
2. On the dashcam, select the Wi-Fi icon and enter your hotspot password. NOTE that only numbers, English letters, and certain special characters are supported.
3. Connect your phone to the dashcam's Bluetooth. Then, on the dashcam screen, select the screen casting icon (which may be labeled as "zj-AirPlay") to start mirroring your screen.

BLUETOOTH MUSIC CONNECTION

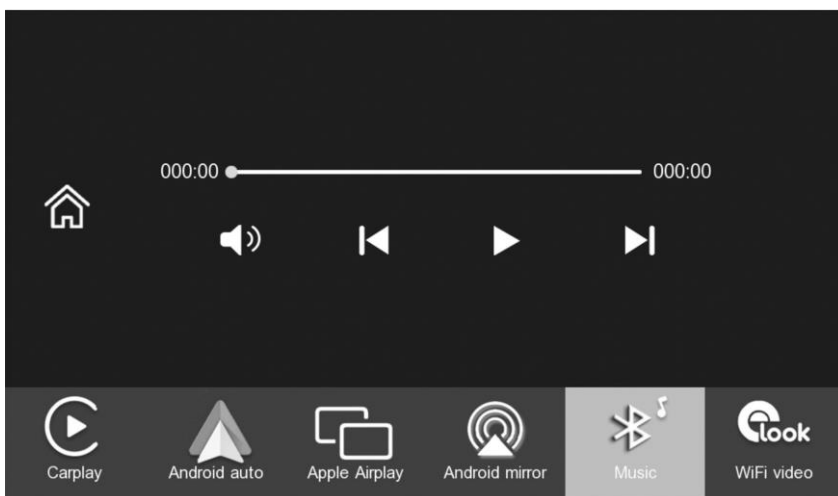

From the dashcam's home screen, select the Bluetooth icon to open the menu. Pair your phone with the device to start playing music.

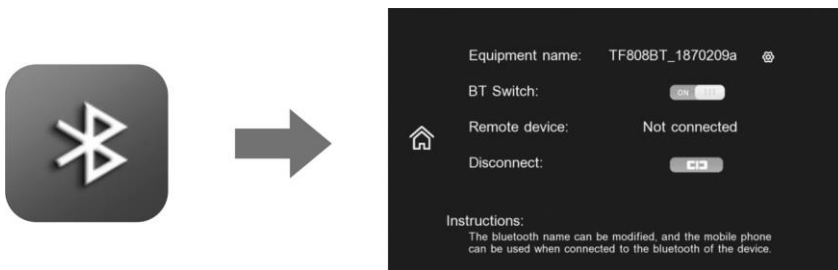

WIRELESS WIFI APP CONNECTION



Select the WiFi Video Icon  to display the WiFi app settings.

Refer to the information below:

WiFi Name: TF808-XXX

WiFi Password: 12345678

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

SD CARD MANAGEMENT:

Regularly format the SD card (every 2-4 weeks) using the dashcam's formatting option or a computer to prevent file corruption and ensure smooth recording. Back up important footage before formatting.

CLEANING

Regularly clean the dashcam's lens and body with a microfiber cloth to remove dust, dirt, and smudges, which can distort video quality. Avoid harsh chemicals or abrasive materials that can damage the camera.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.
Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

IMPORTANT! DO NOT pollute the environment by allowing uncontrolled discharge of waste oil.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

Problem(s)	Possible Cause(s)	Suggested Solution(s)
Carplay or Android Auto won't disconnect.	The device's Wi-Fi is still enabled on your phone.	To disconnect, turn off the Wi-Fi on your Apple or Android phone.
The device won't automatically reconnect to Carplay or Android Auto.	The device was manually disconnected.	To reconnect, go to your phone's Bluetooth settings and select the device name.
The device doesn't automatically reconnect to Carplay/Android Auto after being powered off and restarted.	The device was previously connected to the phone.	Ensure both Bluetooth and Wi-Fi are on your phone. The device will then automatically reconnect.

SPECIFICATIONS

Display Type	HD IPS screen
Memory (GB)	2G RAM
Sensing Distance	32.8 ft
Lens	2
Cable Length	20 ft
Colour/Finish	Black
Mounting	Stand bracket



CAMÉRA-TÉMOIN DOUBLE

DOUBLE 2K CARPLAY, 7 PO



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3

Sécurité..... 3

 Consignes de sécurité spécifiques..... 4

Déballage..... 4

Utilisation..... 5

Tutoriels sur la connexion..... 9

Soin et entretien15

 Nettoyage 16

Mise au rebut 16

Dépannage17

Spécifications..... 18

INTRODUCTION

Le système de caméra-témoin double 2K vous procure une tranquillité d'esprit sur la route en enregistrant des vidéos qui deviennent cruciales lors de conflits impliquant un accident et pour vos réclamations d'assurance. Votre expérience de conduite s'en trouvera rehaussée grâce à un écran tactile IPS de 7 po qui présente un affichage facile à lire et bien éclairé pour les cartes et les menus. Le système se connecte automatiquement à votre téléphone et permet la diffusion audio en continu vers ses haut-parleurs intégrés ou sur la chaîne stéréo de votre véhicule.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Assurez-vous que l'écran principal et la caméra arrière sont fixés solidement pour éviter qu'ils ne tombent ou se déplacent lorsque le véhicule est en mouvement.
4. Placez l'écran sur le tableau de bord en prenant soin de ne pas obstruer la vue de la route, des rétroviseurs ou du tableau de bord.
5. À l'instar de tout appareil électronique, la caméra-témoin risque de surchauffer si on la laisse à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud et ensoleillé. Envisagez de démonter l'écran pour le ranger ailleurs, loin des rayons du soleil lorsque le véhicule doit rester stationné pendant une longue période.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.


Assurez-vous que tous les articles du contenu sont présents.

Contenu :

- Caméras avant et arrière
- Carte mémoire de 64 Go
- Câble AUX

UTILISATION

Utilisez cette section pour connaître les différentes fonctions de votre dispositif. Consultez l'interface de l'écran d'accueil ci-dessous tout en parcourant les instructions :

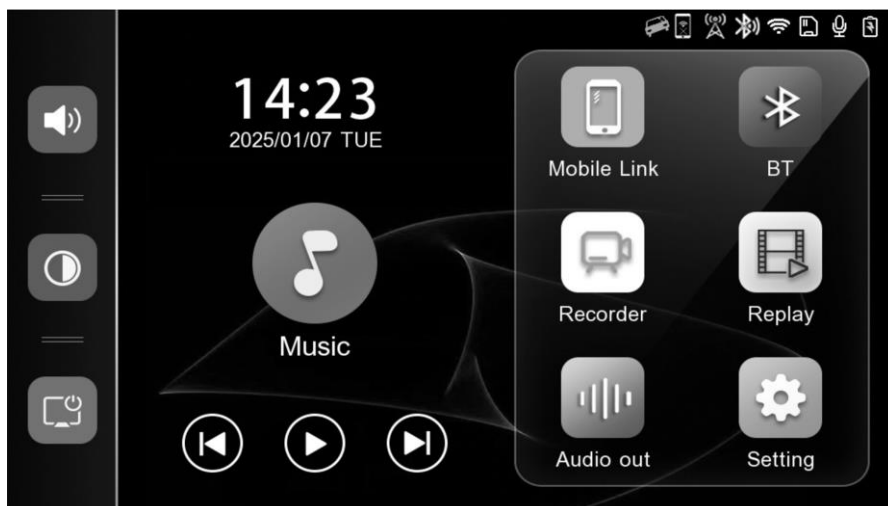

ENREGISTREUR

REMARQUE : L'appareil passe automatiquement au mode d'enregistrement après que vous aurez inséré une carte micro SD. Sélectionnez la carte U3 pour s'assurer d'un enregistrement approprié.

Sélectionnez l'icône d'enregistreur  pour afficher le visionnement en direct.



Consultez les icônes sur l'image ci-dessus et les numéros qui leur ont été attribués :


1. Sélectionnez l'icône d'enregistrement (1) pour commencer/arrêter l'enregistrement.
2. Sélectionnez l'icône de caméra (2) pour prendre une photo.
3. Sélectionnez l'icône de cadenas (3) pour verrouiller la vidéo et empêcher que l'enregistrement ne soit supprimé.
4. Sélectionnez l'icône de microphone (4) pour activer/désactiver l'enregistrement audio.
5. Sélectionnez l'icône d'écran partagé (5) pour afficher un écran partagé.
6. Sélectionnez l'icône d'accueil (6) pour revenir à l'écran d'accueil.
7. Sélectionnez l'icône de lien d'appareil mobile (7) pour afficher les réglages de la connexion sans fil.

RELECTURE

Sélectionnez l'icône de relecture à la lecture vidéo.



l'écran pour afficher

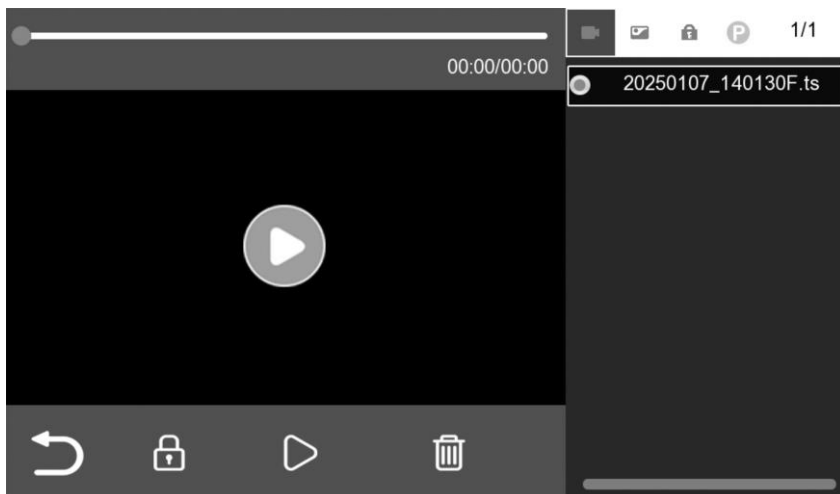

1. Sélectionnez un fichier vidéo du menu de droite pour la lecture.
2. Pendant la lecture, cliquez sur l'icône de verrouillage/suppression pour verrouiller/supprimer le fichier vidéo.

BLUETOOTH

Sélectionnez l'icône Bluetooth à



l'écran pour afficher les réglages de


connexion Bluetooth.



1. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour modifier le nom de l'équipement.
2. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur Bluetooth pour activer/désactiver Bluetooth.
3. Appuyez sur le bouton de déconnexion pour mettre fin à la connexion actuelle.

SORTIE AUDIO

Sélectionnez l'icône de sortie audio  pour choisir parmi les modes de sortie audio disponibles ci-dessous :

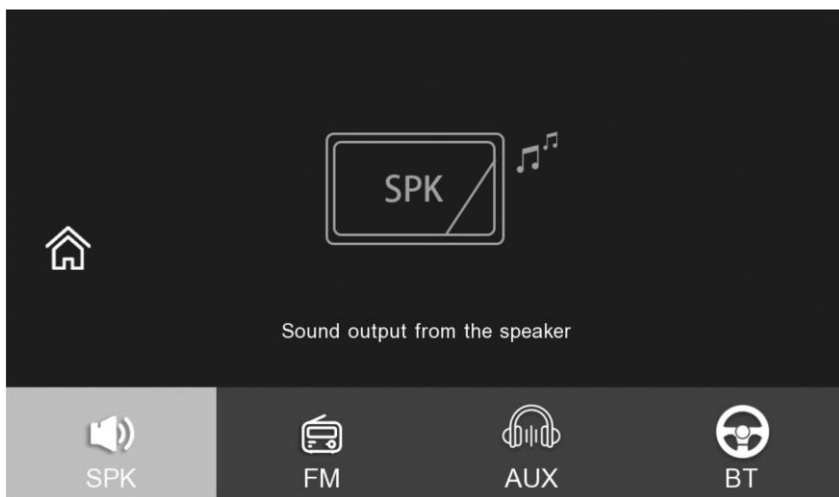

Modes audio : SPK (haut-parleur d'appareil), FM (transmission radio FM) et AUX (câble auxiliaire). La sortie audio BT (Bluetooth) est activée par l'interface Carplay.

REMARQUE : En mode SPK, le son sera émis seulement directement à partir du haut-parleur de l'appareil. L'appareil n'émettra aucun son dans les modes FM et AUX.

1. SPK (haut-parleur de l'appareil)
 - a. Appuyez sur SPK pour que l'appareil émette un son.
2. FM (transmission radio FM)
 - a. Appuyez sur FM pour activer/désactiver la transmission radio FM.


b. Appuyez sur +/- pour parcourir les chaînes FM.

3. Connexion AUX :

a. Après avoir activé le mode FM, sélectionnez AUX et connectez le câble AUX à l'appareil pour vous connecter à l'audio de la voiture.

RÉGLAGES DU SYSTÈME

Appuyez sur l'icône des réglages  pour régler l'heure, la date, la langue et plus encore.

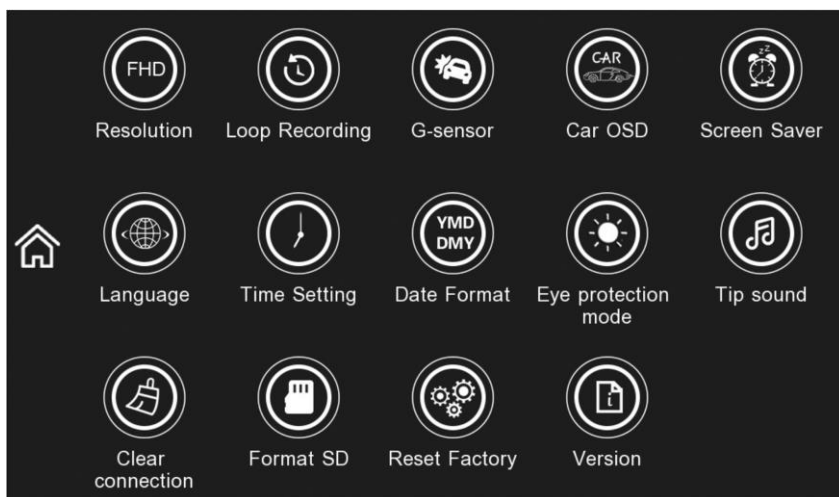

REMARQUE : Ce produit n'est pas muni d'une commande vocale qui lui est propre. Il utilise plutôt les caractéristiques vocales de votre téléphone intelligent, vous permettant d'utiliser les commandes vocales pour lancer des applications comme les cartes, lire la musique ou effectuer des appels.


TUTORIELS SUR LA CONNEXION

La caméra-témoïn prend en charge sans fil les fonctions Apple Carplay, Apple AirPlay, Android Auto et Android Mirror. Elle prend également en charge la musique et le Wi-Fi.

Pour choisir votre mode préféré, appuyez sur cette icône  à l'écran. Appuyez ensuite sur « Mobile Link » (lien d'appareil mobile).

CONNEXION CARPLAY DE L'IPHONE


REMARQUE : Pour obtenir une meilleure connexion, ne vous connectez pas manuellement au réseau Wi-Fi de la caméra-témoin sur votre téléphone. Advenant l'échec d'une connexion, allez aux réglages Wi-Fi de votre téléphone, oubliez le réseau de l'appareil et connectez-vous de nouveau au moyen de Bluetooth.

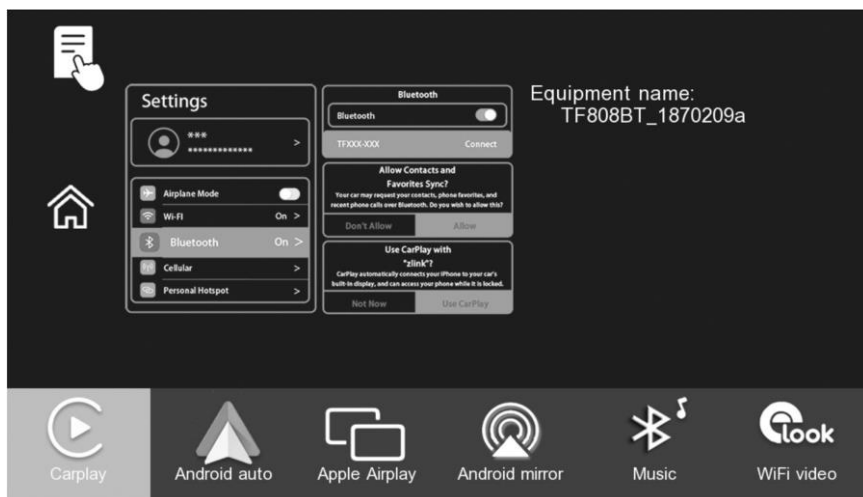

1. Cliquez sur « Carplay » dans les réglages pour passer au mode Carplay
2. Pour établir la connexion initiale, vous devez activer Bluetooth et le Wi-Fi sur votre iPhone.
3. Connectez la fonction Bluetooth de l'appareil et attendez 5 à 10 secondes qu'une fenêtre apparaisse sur votre iPhone. Choisissez ensuite le véhicule Carplay.
4. La fonction Carplay apparaît automatiquement à l'écran une fois la connexion initiale établie avec Bluetooth.
5. Une fois la configuration initiale terminée, votre téléphone se reconnectera automatiquement à la caméra-témoin dès que Bluetooth et le Wi-Fi seront activés.

CONNEXION À ANDROID AUTO


REMARQUE : Seuls Android 10 et les versions avancées sont compatibles avec la connexion Android Auto. Veuillez communiquer avec votre vendeur si votre téléphone Android n'est pas compatible avec la caméra-témoin.

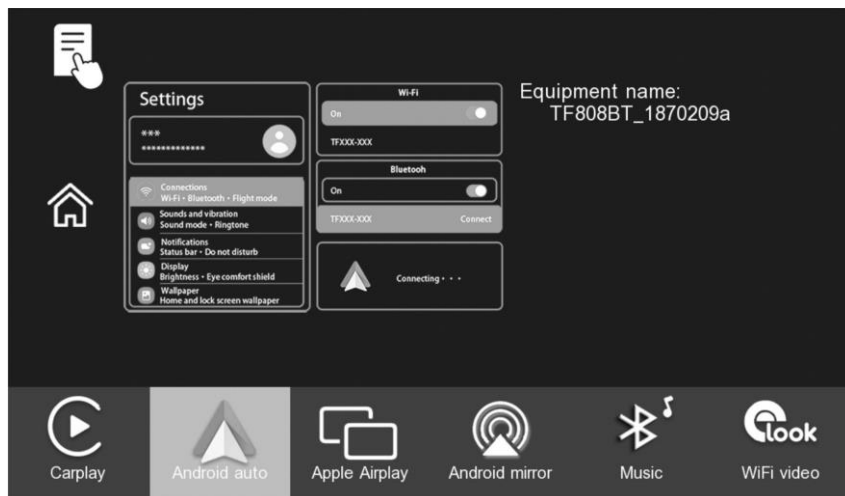

1. Assurez-vous que votre téléphone Android est compatible avec Android Auto en téléchargeant l'application Android Auto depuis Google Play Store.
2. À l'écran de la caméra-témoin, cliquez sur « Android Auto » dans les réglages pour passer au mode Android Auto.
3. Assurez-vous que Bluetooth et le Wi-Fi sont actifs sur la caméra-témoin et votre téléphone Android. Une fois activé, connectez-vous à l'appareil à partir du menu Bluetooth de votre téléphone.
4. Attendez 10 à 15 secondes pour passer automatiquement à l'écran Android Auto.

CONNEXION DE DUPLICATION D'ÉCRAN SUR IPHONE


REMARQUE : Vous pourriez être incapable d'enregistrer/de dupliquer certaines vidéos parce qu'elles sont protégées par le droit d'auteur à partir de l'application ou du service de diffusion en continu.

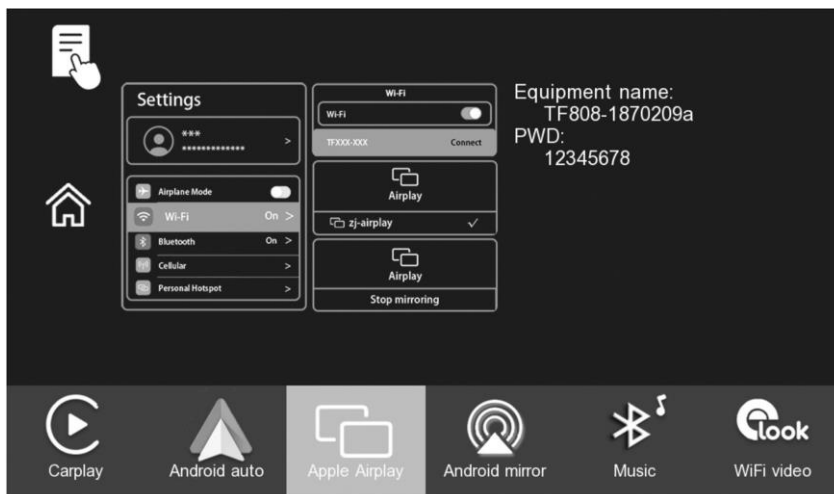

1. Connectez le téléphone cellulaire au Wi-Fi de l'appareil.
2. Ouvrez le menu déroulant d'Apple pour trouver la fonction « Screen Mirroring » (duplication d'écran).
3. Cliquez pour connecter « zj-AirPlay ».


CONNEXION AU LIEN ANDROID MIRROR

REMARQUE : Vous pourriez être incapable d'enregistrer/de dupliquer certaines vidéos parce qu'elles sont protégées par le droit d'auteur à partir de l'application ou du service de diffusion en continu.

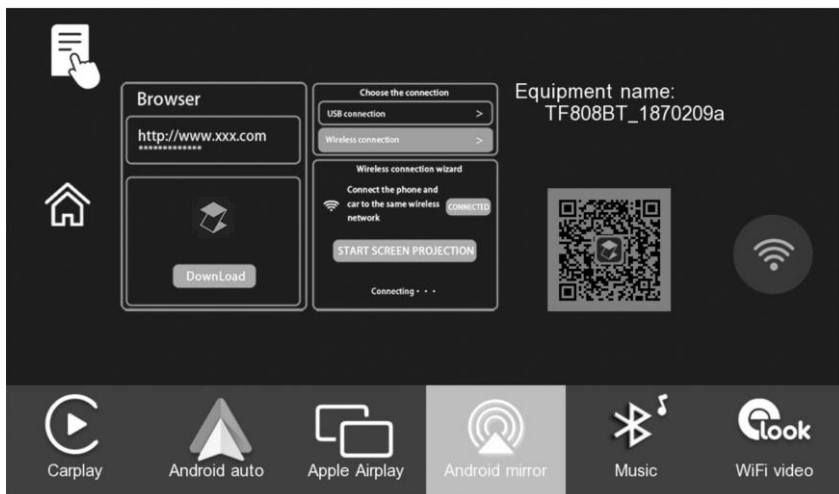


1. Balayez le code QR sur la caméra-témoin pour télécharger l'APK. Activez ensuite le point d'accès mobile sur votre téléphone. Une bande de fréquences de 5G est recommandée pour obtenir le meilleur rendement possible.
2. Sur la caméra-témoin, appuyez sur l'icône Wi-Fi et inscrivez le mot de passe de votre point d'accès sans fil. REMARQUEZ que seuls les chiffres, les lettres de l'alphabet anglais et certains caractères spéciaux sont pris en charge.
3. Connectez votre téléphone au Bluetooth de la caméra-témoin. Sur l'écran de la caméra-témoin, appuyez ensuite sur l'icône d'enregistrement à l'écran (qui peut être identifiée par la mention « zj-AirPlay ») pour démarrer la fonction de duplication d'écran.

CONNEXION À LA MUSIQUE AVEC BLUETOOTH

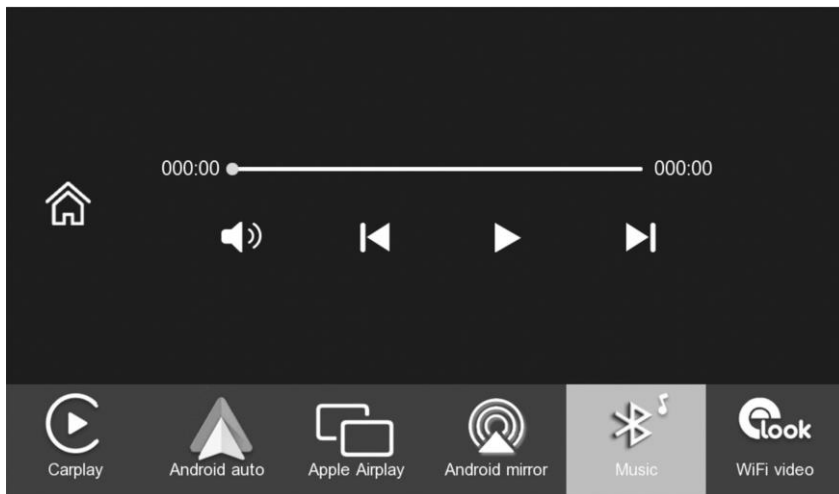

Sur l'écran d'accueil de la caméra-témoïn, appuyez sur l'icône Bluetooth pour ouvrir le menu. Jumelez votre téléphone à l'appareil pour commencer à lire la musique.

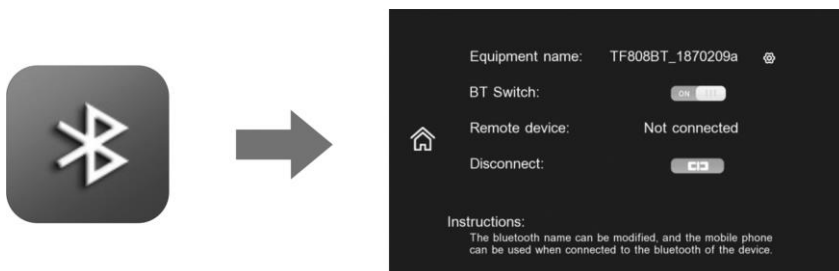

CONNEXION À L'APPLICATION WI-FI SANS FIL



Sélectionner l'icône de vidéo Wi-Fi de l'application Wi-Fi.



pour afficher les réglages

Utilisez l'information ci-dessous :

Nom Wi-Fi : TF808-XXX

Mot de passe Wi-Fi : 12345678

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

GESTION DE LA CARTE SD :

Formatez régulièrement la carte SD (toutes les 2 à 4 semaines) en utilisant la fonction de formatage de la caméra-témoïn ou un ordinateur pour prévenir la corruption des fichiers et assurer le bon déroulement du processus d'enregistrement. Sauvegardez le métrage important avant de formater.

NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement la lentille de la caméra-témoïn au moyen d'un chiffon en microfibres pour enlever la poussière, la saleté et les bavures pouvant compromettre la qualité de la vidéo. Évitez les produits chimiques puissants ou les médias abrasifs pouvant endommager la caméra.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

IMPORTANT ! Veillez à NE PAS polluer en évitant le rejet d'huile usée dans l'environnement.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
Carplay ou Android Auto ne se déconnecte pas.	Le Wi-Fi de l'appareil est encore activé sur votre téléphone.	Pour déconnecter, désactivez le Wi-Fi sur votre téléphone Apple ou Android.
L'appareil ne se reconnecte pas automatiquement à Carplay ou Android Auto.	L'appareil a été déconnecté manuellement.	Pour vous reconnecter, allez aux réglages Bluetooth de votre téléphone et appuyez sur le nom de l'appareil.
L'appareil ne se reconnecte pas automatiquement à Carplay/Android Auto après avoir été désactivé et redémarré.	Cet appareil a déjà été connecté au téléphone.	Assurez-vous que votre téléphone présente les fonctions Bluetooth et Wi-Fi. L'appareil se reconnectera alors automatiquement

SPÉCIFICATIONS

Type d'affichage	Écran haute définition IPS
Mémoire (Go)	2 Go de mémoire vive
Distance de détection	32,8 pi
Lentille	2
Longueur de câble	20 pi
Couleur/fini	Noir
Montage	Support de fixation

