

LED 2,000 LUMEN TELESCOPIC LIGHT

USER MANUAL



Please read and understand all instructions before use.
Retain this manual for future reference.



TABLE OF CONTENTS

Table of Contents.....2

Introduction.....3

Safety.....3

 Hazard Definitions.....3

 Work Area.....3

 Personal Safety.....4

 Personal Protective Equipment.....4

 Personal Precautions.....4

 Specific Safety Precautions.....4

Unpacking.....5

 Identification Key.....5

Operation.....6

 Extending and Collapsing the Light.....6

 Pairing the Remote Control.....6

 Adjusting Brightness and Light Modes.....6

Care & Maintenance.....7

Disposal.....7

Troubleshooting.....7

Specifications.....8



INTRODUCTION

The LED 2,000 Lumen Telescopic Light provides bright, energy-efficient illumination with a 3,000/6,500 K color temperature and 2,000-lumen output. Built with a durable steel and ABS housing and a polycarbonate lens, this light is designed for long-lasting performance with a 50,000-hour lifespan. Its telescopic design extends up to 106 inches for elevated lighting or collapses for compact storage, making it ideal for garages, workshops, and job sites.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.



3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.
4. Do not install or use in the presence of flammable gases, dust or liquids.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.


UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- A COB
- B Telescopic Poles
- C Locking Collar
- D Handle
- E Supporting Legs
- F Remote Control
- G Light Switch
- H Input

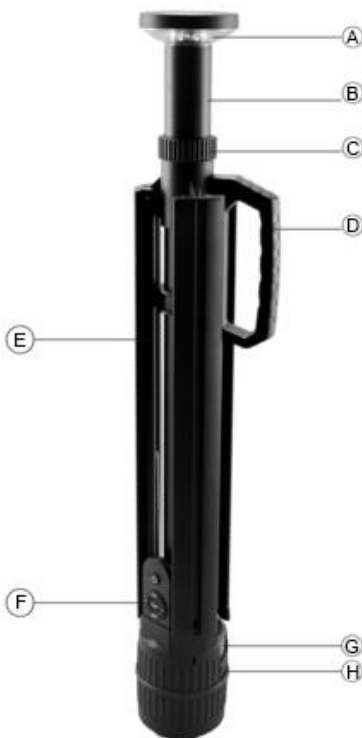

OPERATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

EXTENDING AND COLLAPSING THE LIGHT

1. Before first use, fully charge the light.
2. Loosen the locking collar (C) by turning it clockwise, then extend the supporting legs (E). Tighten the locking collar (C) by turning it counterclockwise to secure the base.
3. To extend the light, raise the lamp head and tighten the first pole clockwise. Extend the second, third, and fourth poles one by one, tightening each in the same way.
4. The light offers five height adjustments and can extend up to approximately 2.5 m (8.2 ft) (Fig. 2).
5. To collapse the light, loosen the fourth pole counterclockwise, then fold down the third, second, and first poles in sequence.
6. Loosen the locking collar (C) clockwise, fold the supporting legs (E), and tighten the locking collar (C) counterclockwise to secure.



Fig. 2

PAIRING THE REMOTE CONTROL

1. Press and hold the power switch (G) on the light for 3 seconds to enter pairing mode.
2. On the remote control, press and hold the “+” and “-” buttons simultaneously for about 10 seconds to complete pairing (Fig. 3).
3. Once pairing is successful, the light will respond to remote commands.



Fig. 3

ADJUSTING BRIGHTNESS AND LIGHT MODES

1. Press the power switch to turn the light on or off.
2. Press “+” to increase brightness or “-” to decrease brightness.
3. Press the flash button to activate or deactivate flash mode.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Only use accessories intended for use with this tool.
4. Keep the tool clean, dry and free from oil/grease at all times.
5. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.



SPECIFICATIONS

Wattage	20 W
Lumens Rating	2,000 lm
Colour Temperature	3,000/6,500 K
CRI	80
Bulb Type	LED
Number of LEDs	1
Number of Lamps	1
Colour	Black
Lens Material	Polycarbonate
Housing Material	Steel and ABS
Average Life	50,000 h
Overall Dimensions	Collapsed: 5-3/8 x 3-3/4 x 27 in.; Extended: 10-7/8 x 12-1/2 x 106 in.

LAMPE À DEL TÉLÉSCOPIQUE DE 2 000 LUMENS

MANUEL D'UTILISATEUR



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



TABLE DES MATIÈRES

Table des matières.....	2
Introduction.....	3
Sécurité.....	3
Définitions de danger.....	3
Aire de travail.....	4
Sécurité personnelle.....	4
Équipement de protection personnelle.....	4
Précautions personnelles.....	5
Consignes de sécurité spécifiques.....	5
Déballage.....	5
Guide d'identification.....	6
Utilisation.....	7
Soin et entretien.....	8
Mise au rebut.....	8
Dépannage.....	8
Spécifications.....	9

INTRODUCTION

La Lampe télescopique à DEL de 2 000 lumens fournit une lumière brillante et écoénergétique avec une température de couleur de 3 000/6 500 K et une luminosité de 2 000 lumens. Fabriquée d'un boîtier en acier et ABS durable et d'une lentille en polycarbonate, cette lampe est conçue pour des performances durables, ayant une durée utile de 50 000 heures. Sa conception télescopique permet de l'allonger jusqu'à 106 pouces pour un éclairage en hauteur et se rétracte pour un rangement compact, ce qui en fait idéal pour les garages, les ateliers et les chantiers.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.



- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. N'installez pas et n'utilisez pas d'outils électriques en présence de gaz, de poussière ou de liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

DÉBALLAGE


AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.



GUIDE D'IDENTIFICATION

- A COB
- B Poteaux télescopiques
- C Collier de verrouillage
- D Manche
- E Pattes de soutien
- F Télécommande
- G Commutateur d'éclairage
- H Entrée

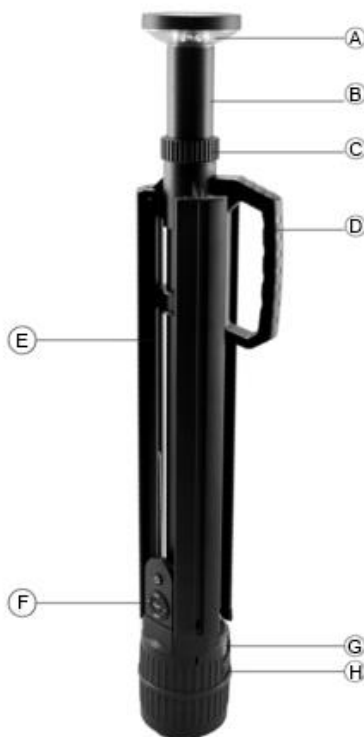

UTILISATION

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

EXTENSION ET RÉTRACTION DE LA LAMPE

1. Chargez pleinement la lampe avec de l'utiliser.
2. Desserrez le collier de verrouillage (C) en le tournant dans le sens horaire, et allongez ensuite les pattes de soutien (E). Serrez le collier de verrouillage (C) en le tournant dans le sens antihoraire pour fixer la base.
3. Pour allonger la lampe, levez la tête de la lampe et serrez le premier poteau dans le sens horaire. Allongez le deuxième, troisième et quatrième poteau un à la fois, en les serrant de la même façon.
4. Cette lampe offre cinq réglages de hauteur et peut s'allonger jusqu'à près de 2,5 m (8,2 pi) (Fig. 2).
5. Pour rétracter la lampe, desserrez le quatrième poteau dans le sens antihoraire, puis pliez le troisième, le deuxième et le premier poteau dans cet ordre.
6. Desserrez le collier de verrouillage (C) dans le sens horaire, repliez les pattes de soutien (E), et serrez le collier de verrouillage (C) dans le sens antihoraire pour les fixer.



Fig. 2

APPAIRER LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez et maintenez le commutateur d'éclairage (G) sur la lampe pendant 3 secondes pour passer en mode appairage.
2. Sur la télécommande, appuyez et maintenez les boutons « + » et « - » en même temps pendant environ 10 secondes pour l'appairer (Fig. 3).
3. Une fois appairée, la lampe répondra aux commandes de la télécommande.



Fig. 3

RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ ET MODES DE LUMIÈRE

1. Appuyez sur le commutateur d'éclairage pour allumer et éteindre la lampe.
2. Appuyez sur « + » pour augmenter la luminosité ou « - » pour baisser la luminosité.
3. Appuyez sur le bouton « Flash » pour activer ou désactiver le mode de clignotement.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
4. Gardez l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
5. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

SPÉCIFICATIONS

Puissance	20 W
Puissance en lumens	2,000 lm
Température de couleur	3 000/6 500 K
IRC	80
Type d'ampoule	DEL
Nombre de DEL	1
Nombre de lampes	1
Couleur	Noir
Matériau de lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Acier et ABS
Durée utile moyenne	50 000 h
Dimensions hors tout	Repliée : 5-3/8 x 3-3/4 x 27 po; Rallongée : 10-7/8 x 12-1/2 x 106 po





