



2 PK FLOOD/SPOT TRUCK LIGHT KIT



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATION

Material: Aluminum+PC

Color: White+Yellow

Voltage: 9-30V

Life: 50,000H

LED Chips: 3030



Waterproof: IP68

Number of LEDs: 12LED


Light type: spot+flood


Power: 1.5A (per light)

SIZE

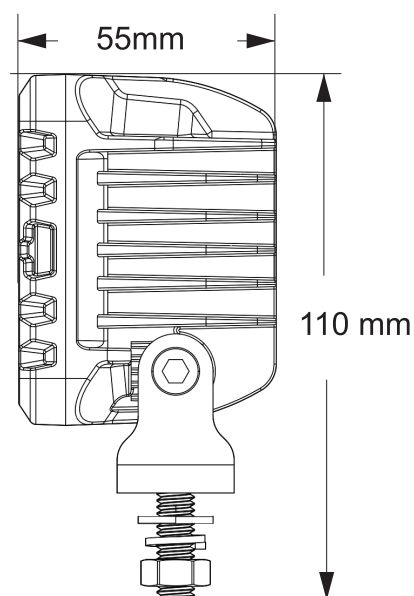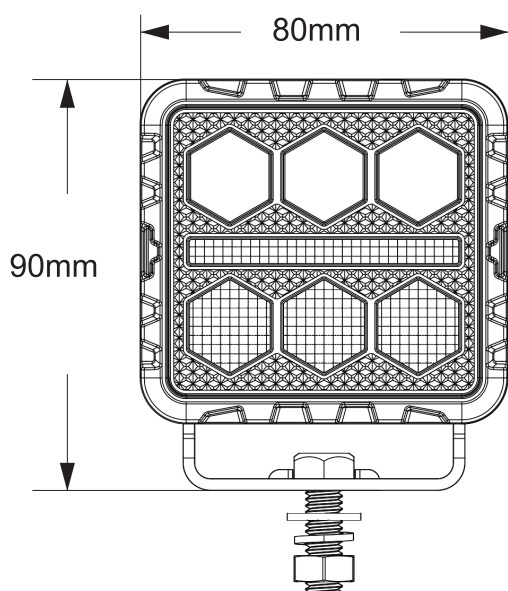

LIGHT BEAM

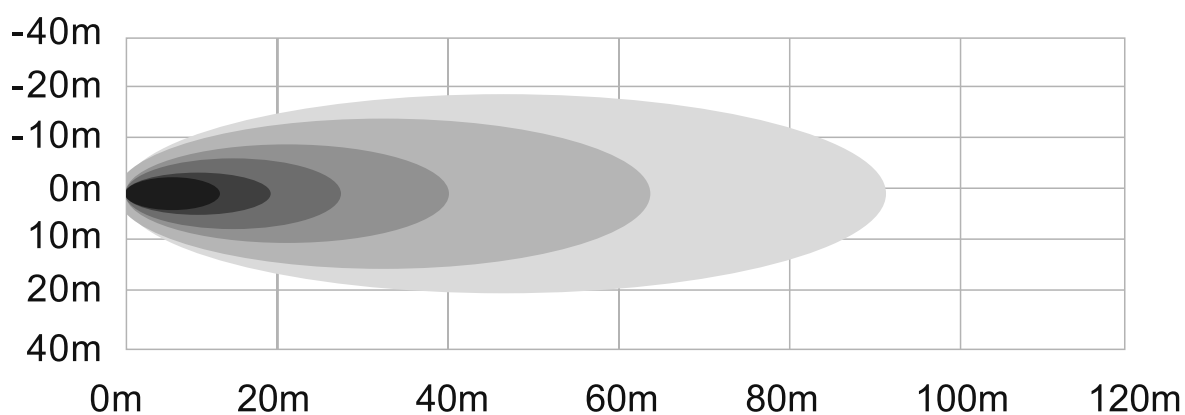

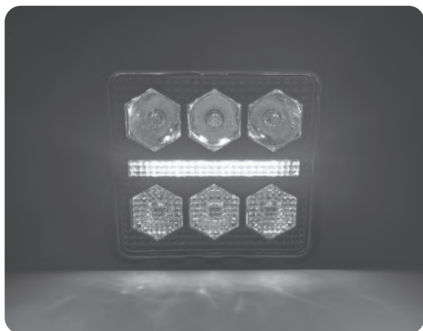

Secondary Ambient Light




Low beam



Light pattern

CONNECTION MODE

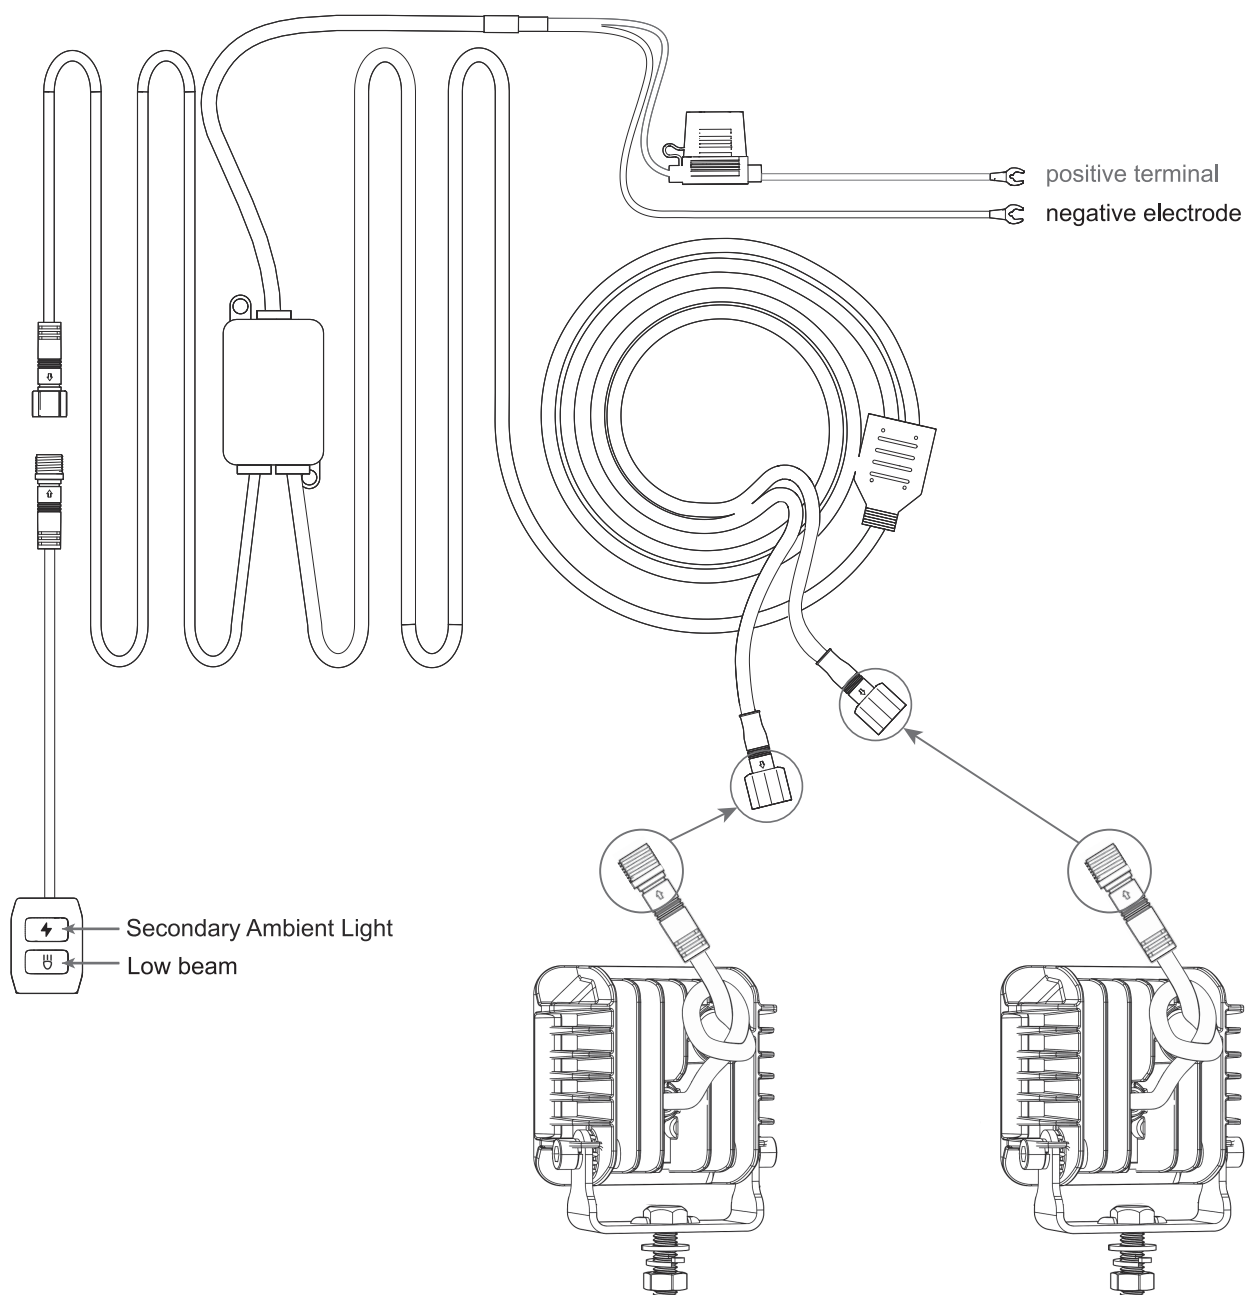

Important Safety Information

Installation Precautions

1. Install on vehicles that will not be used on public roads only.
2. Install only according to these instructions. Improper installation can create hazards.
3. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during Installation.
4. Keep installation area clean and well lit.
5. Keep bystanders out of the area during installation.
6. Do not install when tired or when under the influence of drugs or medication.
7. Read all instructions and safety precautions in the vehicle's manual onto which the Flood Light will be installed.
8. Install on negative ground 9V-36V DC systems only.
9. Have a qualified technician install the Flood Light.
10. Keep wiring away from hot surfaces and moving parts.
11. Do not install Flood Light where it could restrict sufficient airflow to the radiator or obstruct the headlights and/or turn signals of vehicle.
12. Do not look directly into light; doing so can cause eye damage.

Use Precautions

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only. Not for marine use. Do not mount underwater.
3. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
4. Do not place light near anything flammable after being used.
5. To prevent damage, turn light off before starting or turning off the vehicle.
6. This product may not meet D.O.T. requirements for use on public roads or highways. Follow local, state, and federal regulations.
7. Turn off light and allow to cool completely before handling.

Warning

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM DRIVING HAZARDS:

Test operation of all light before every use. Troubleshoot and repair wiring properly before using. Do not use while trailer light operation does not match vehicle light operation, if any light does not light up, or if light flickers. Park on level area away from traffic and set vehicle parking brake/chock tires before diagnosing or servicing light.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes
Light does not light up.	1. Power switch is not in "On" position. 2. Wiring connections are loose. 3. Wiring is damaged. 4. Wires are not connected according to the correct polarity.
 Follow all safety precautions whenever diagnosing or servicing the light. Park on level area away from traffic and set vehicle parking brake/chock tires.	



TROUSSE DE LAMPES DE CAMION

À FAISCEAU LUMINEUX LARGE/ÉTROIT, PAQUET DE 2



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATION

Matériau : Aluminium+PC

Couleur : Blanc + jaune

Tension : 9 à 30 V

Durée utile : 50 000 heures

Puces DEL : 3030



Étanchéité : IP68

Nombre de DEL : 12 DEL


Type d'éclairage : faisceau lumineux
étroit + faisceau lumineux large


Alimentation : 1,5 A (par projecteur)

TAILLE

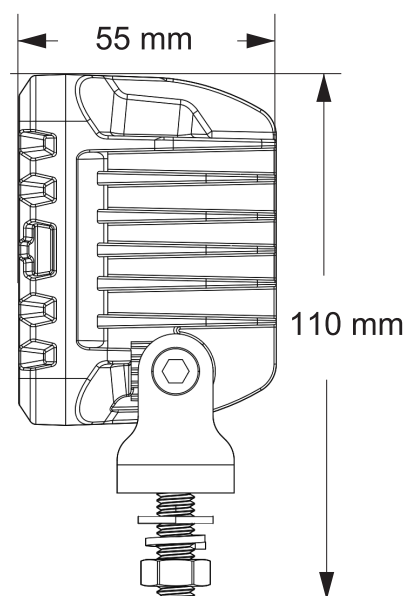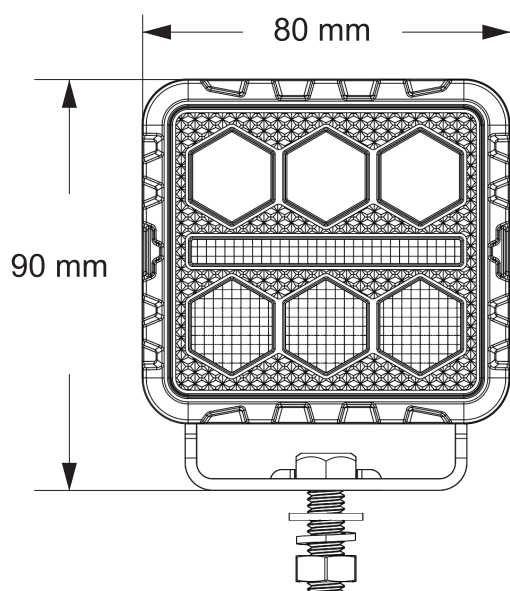

FAISCEAU LUMINEUX

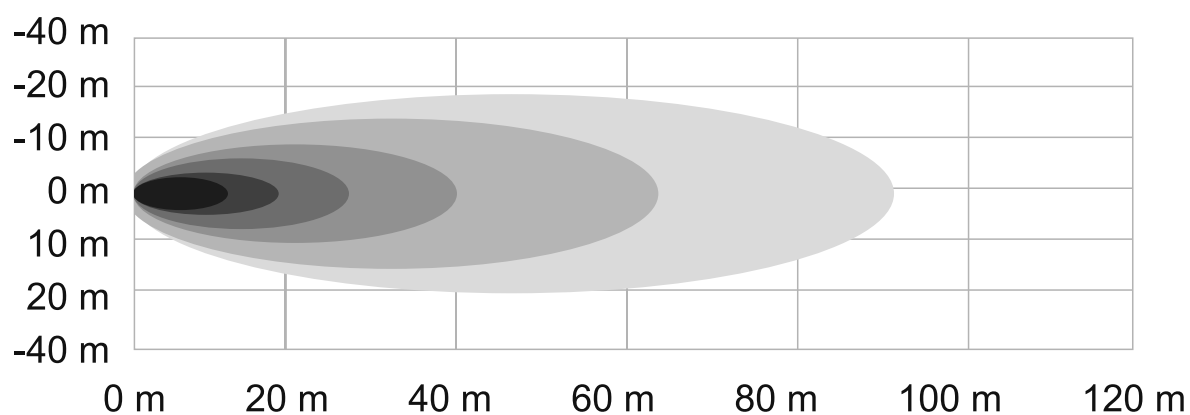

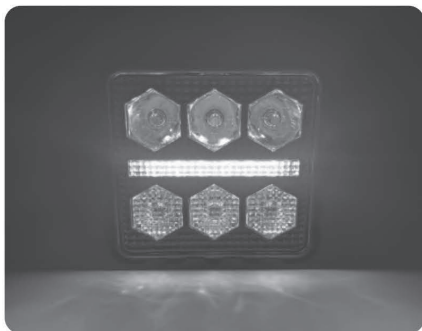

Éclairage ambiant
secondaire




Faisceau lumineux réduit



Modèle d'éclairage

MODE DE CONNEXION

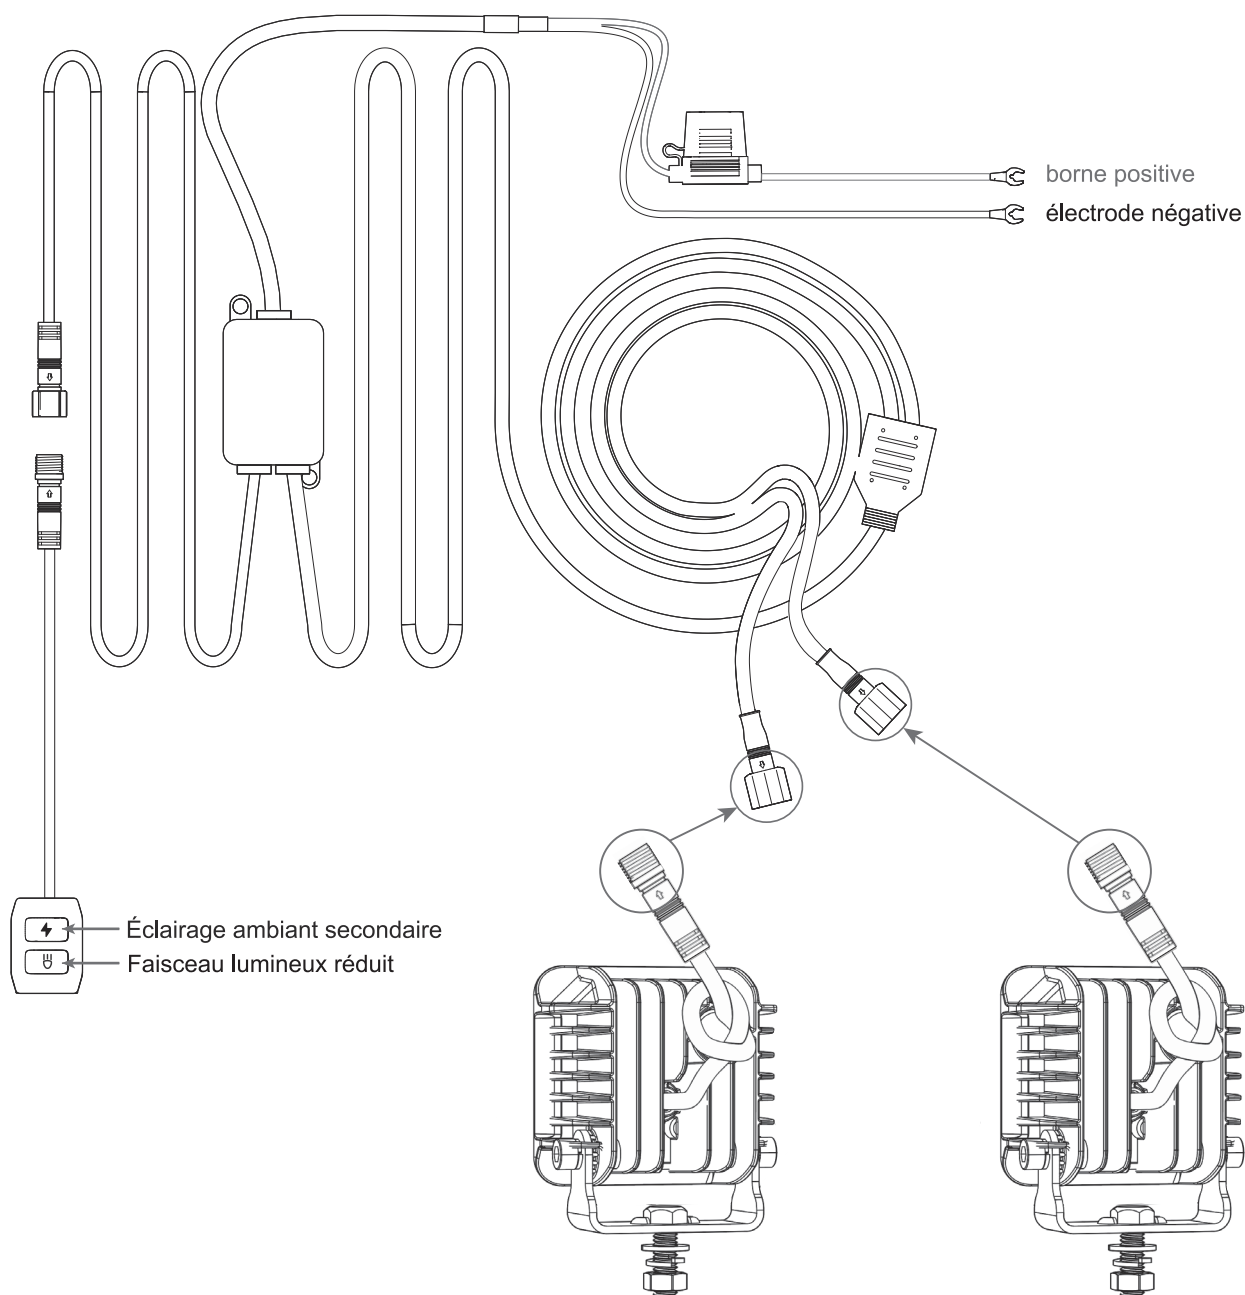

Consignes de sécurité importantes

Précautions lors de l'installation

1. Installez-le uniquement sur des véhicules qui ne seront pas utilisés sur la voie publique.
2. Installez uniquement conformément à ces instructions. Une installation inappropriée peut constituer un danger.
3. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes lors de l'installation.
4. Gardez votre aire d'installation propre et bien éclairée.
5. Tenez les gens à proximité à l'écart pendant l'installation.
6. N'installez pas si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues ou de médicaments.
7. Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité dans le manuel du propriétaire du véhicule sur lequel le projecteur d'illumination doit être installé.
8. Installez sur des systèmes de 9 V à 36 Vcc à masse négative seulement.
9. Faites installer le projecteur d'illumination par un technicien qualifié.
10. Gardez le câblage à l'écart des surfaces chaudes et des pièces mobiles.
11. N'installez pas le projecteur d'illumination à un endroit où le débit d'air autour du radiateur pourrait être restreint ou à un endroit qui masquerait les phares ou les clignotants du véhicule.
12. Ne regardez pas directement le projecteur, cela pourrait entraîner une lésion oculaire.

Prenez des précautions

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne permettez pas à des enfants de jouer avec ce produit.
2. Utilisez selon l'usage prévu. Ne convient pas à une utilisation marine. Ne l'installez pas sous l'eau.
3. Inspectez avant chaque utilisation; ne l'utilisez pas en présence de pièces desserrées ou endommagées.
4. Ne placez pas le projecteur proche de tout objet inflammable après utilisation.
5. Pour prévenir des dommages, éteignez le projecteur avant de démarrer le véhicule ou de couper le contact.
6. Ce produit peut ne pas remplir les exigences du D.O.T. en matière d'usage sur les voies publiques ou les autoroutes. Respectez les lois et règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
7. Éteignez le projecteur et laissez-le refroidir complètement avant de le manipuler.

Avertissement

POUR PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT CAUSÉS PAR DES DANGERS DE CONDUITE :

Vérifiez le fonctionnement de tous les feux avant chaque utilisation. Diagnostiquez une panne et réparez correctement le câblage avant l'utilisation. Ne l'utilisez pas si le fonctionnement des feux de remorque ne correspond pas au fonctionnement des feux du véhicule, si un des feux ne s'allume pas ou si un des feux scintille. Stationnez le véhicule sur une surface de niveau à bonne distance de la circulation et serrez le frein de stationnement/installez des cales de roue avant de faire le diagnostic ou l'entretien du projecteur.

Diagnostiquer une panne

Problème	Causes possibles
Le projecteur ne s'allume pas.	1. L'interrupteur d'alimentation n'est pas en position de MARCHE. 2. Les connexions des fils sont desserrées. 3. Le câblage est endommagé. 4. Les fils ne sont pas connectés selon les bonnes polarités.
 Respectez toutes les consignes de sécurité lors du diagnostic ou de l'entretien du projecteur. Stationnez le véhicule sur une surface de niveau à bonne distance de la circulation et serrez le frein de stationnement/installez des cales de roue.	