

1. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.
2. Keep product beyond children's reach.

Disposal

Do not dispose product with household garbage. Please collect garbage to the place in accordance with local regulation.



5-IN-1 CORDLESS STAPLER NAILER GUN



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

A) Working Area Safety

1. Keep working area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmosphere, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operating power tool. Distraction can cause you to lose control.

B) Electrical Safety

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Never use adapter plugs with grounded power tools. Unmodified plug and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. Do not expose power tools to rain or wet condition. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

C) Personal Safety

1. Stay alert, watch what you doing and follow instructions when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipments, such as a dust mask, non-skid safety boots, safety helmet or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. Prevent unintentional starting. Make sure the switch is in the off-position before connecting to power or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
4. Do not over-reach. Keep proper standing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situation.
5. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.
6. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

D) Power Tool Use and Care

1. Use the power tools properly. Use the correct power tool for your application.
2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power

General Power Tool Safety Warnings

- tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users
5. Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools

E) Service and Warnings


1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Always assume that the tool contains fasteners. Careless handling of the stapler can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
3. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
4. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

5. The charger and power tool must be checked before use. Do not use the power tool if there is any fault.
6. Do not modified damaged battery packs by your own, it only can be modified by manufactures and/or authorized service agent.
7. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work-piece. If the tool is not in contact with the work-piece, the fastener may be deflected away from your target.
8. Do not open the battery pack, it will result in danger.
9. Keep charger clean, dusted charger will increase risk of electric shock.
10. Do not point the tool towards yourself or anyone nearby. Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
11. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece. If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
12. Use caution while removing a jammed fastener. The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.

⚠ WARNING:

Improper use of tools or failure to comply with the safety rules listed in this instruction may cause serious injury

Product Information

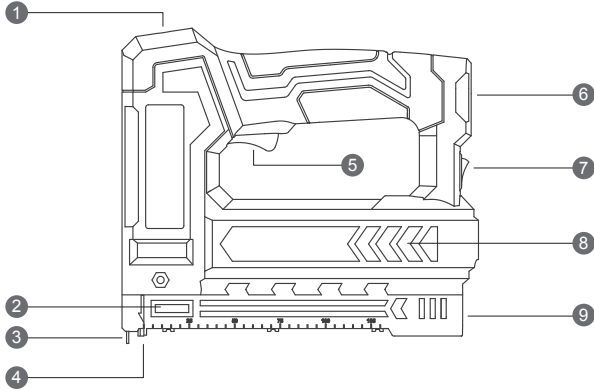

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Battery Gauge | 6. Battery Bay |
| 2. Staple Exit Indicator | 7. On-off |
| 3. Workpiece Contact Bracket | 8. Louvered Panels |
| 4. Releasing Point | 9. Magazine Latch |
| 5. Trigger | |

Application:

This tool is for stapling objects, such as cloth, leather, cardboard, thin film, insulation and etc, on soft workpiece like wood by using heavy duty staples and brad nails. Please do not use this tool against wall.

Specification

Model No	9548520
Battery Voltage	3.7 V
Battery Capacity	2000 mAh
Weight	1.1 kg
Charger output voltage/Current	DC 5V/0.6A
Battery Type	Lithium
Charging Time	3-5 Hours
Sound pressure level	72.6 dB(A), K=3dB(A)
Sound power level	83.6 dB(A), K=3dB(A)
Vibration	19.252 m/s ² K=1.500 m/s ²

Product Operation

Fig.1

Press the latch

Fig.2



Pull out the magazine

Fig.3



Put the staples inside magazine channel

Fig.4

Press the latch and close the magazine

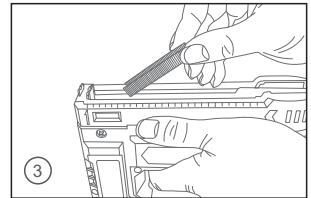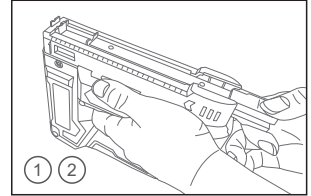


Product Operation

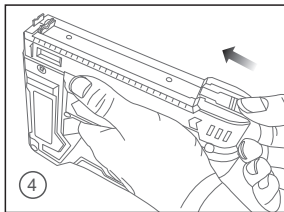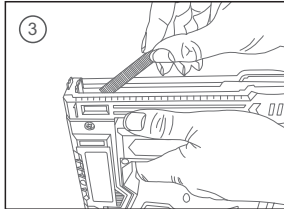


How to use

1. Turn on the power switch
2. Bracket contact firmly against the work-piece.
3. One hand press the head of staple gun tightly.
4. Pull the trigger.

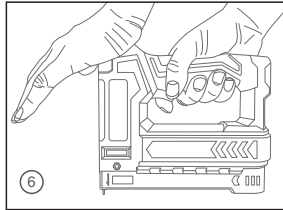

Battery Charging

1. Plug the charger.
2. The battery gauge will keep blinking in red when charging.
3. The first charging time is about 2 hours.
4. When battery gauge turns into green, the charge complete.

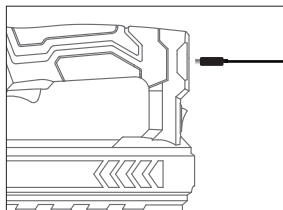

Turn On/Off Power

1. Press the power switch.
2. Power indicator light on, the power connected.
3. Press the power switch again.
4. Power indicator light off, the power disconnected.

Compatible Staples

TYPE	WIRE	CROWN	LEG LENGTH
	1.2mm	10.6/11.3mm	6-14mm
	1.2mm	7.7mm	6-14mm
	1.2mm	7.7mm	10-14mm
	1.2mm	2.0mm	15mm
	1.2mm	1.0mm	14-15mm

Troubleshooting

Trouble	Cause	Troubleshooting
Fail to start	"On-Off" button damaged	Customer Service
	Battery damaged	Customer Service
Device Interrupt	Dead Battery	Charge the battery
	Battery damaged	Customer Service
	"On-Off" button damaged	Customer Service
Motor Overheating	louvered panels blocked	Clean the louvered panels

Maintenance

1. Regular check on screws. No accessory packed with this product; please do not take the tool apart.
2. Repair and maintaining work should be operated by tech workers or professional service center.
3. Using a dry, clean, lint-free cloth to remove dust from exterior of tool.
4. Cleaning tool carefully, make sure the tool is under great working condition.
5. Do not use corrosive chemical or cleaners; do not use abrasive cleaners, alcohol, gasoline, or other liquid cleaners.

1. N'exposez pas un bloc-batterie ou un outil au feu ou à une température excessive.
2. Gardez l'outil hors de portée des enfants.

Élimination

Ne jetez pas l'outil avec les déchets domestiques. Veuillez collecter les déchets et les jeter conformément aux règlements locaux.

Assurance qualité

- ◆ Trois mois après la vente.
- ◆ Gardez votre outil, le bloc-batterie et le chargeur dans un bon état de fonctionnement en adoptant un programme d'entretien régulier.

Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez l'intégralité des avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des instructions indiquées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les instructions à des fins de référence future.

A) Sécurité de l'aire de travail

1. Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée. Les aires encombrées ou sombres favorisent les accidents.
2. N'utilisez pas d'outil électrique dans un environnement explosif tel qu'en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
3. Gardez à distance les enfants et les gens à proximité pendant l'utilisation d'un outil électrique. Une distraction peut causer une perte de contrôle.

B) Sécurité en électricité

1. La fiche de l'outil électrique doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez jamais de fiches d'adaptation avec des outils électriques mis à la masse. La fiche non modifiée et les prises correspondantes réduisent le risque de décharge électrique.
2. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. De l'eau qui s'infiltre dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.

C) Sécurité personnelle

1. Restez alerte, soyez attentif à ce que vous faites et suivez les instructions lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque

vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un instant d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures corporelles graves.

2. Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection des yeux. Les équipements de sécurité, notamment un masque antipoussières, des bottes de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et une protection de l'ouïe, utilisés dans des conditions appropriées, réduisent les blessures corporelles.
3. Évitez le démarrage non intentionnel. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est à la position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source d'alimentation ou à un bloc-batterie ou avant de ramasser ou de transporter l'outil. Il y a un risque d'accident si vous transportez les outils électriques avec un doigt sur l'interrupteur ou si vous branchez l'outil électrique avec l'interrupteur en marche.
4. Ne tentez pas d'aller trop loin. Restez stable et en équilibre en tout temps. Cela permet d'avoir un meilleur contrôle de l'outil électrique en cas de situation inattendue.
5. Portez des vêtements appropriés. Ne portez ni vêtements amples ni bijoux. Tenez les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles.
6. Si des accessoires sont fournis pour la fixation d'un dispositif d'aspiration et de collecte des poussières, veillez à ce que ceux-ci soient correctement connectés et utilisés. L'utilisation d'un collecteur de poussières peut réduire les risques associés à la poussière.

D) Utilisation et entretien de l'outil électrique

1. Utilisez le bon outil électrique pour votre travail.
2. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne peut pas le mettre en marche ou l'arrêter. Tout outil électrique qui ne



AGRAFEUSE/ CLOUEUSE SANS FIL

5-EN-1



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Avertissements de sécurité généraux relatifs aux outils électriques

peut être contrôlé à l'aide de l'interrupteur constitue un danger et doit être réparé.

3. Débranchez la fiche de la source d'énergie ou retirez le bloc-batterie, s'il est amovible, de l'outil avant de faire un réglage quel qu'il soit, de changer des accessoires et de ranger les outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche imprévue de l'outil électrique.
4. Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne permettez pas aux personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou n'ayant pas lu ces instructions d'utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux pour les utilisateurs inexpérimentés.
5. Entretenez les outils électriques et les accessoires. Surveillez si l'outil est désaligné, si les pièces mobiles sont coincées, si les composants sont brisés ou toute autre situation pouvant perturber le bon fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

E) Entretien et garanties

1. Veillez à ce que votre outil électrique soit entretenu par un réparateur qualifié n'utilisant que des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. Cette façon de faire garantira que l'outil électrique puisse être utilisé en toute sécurité.
2. Partez toujours du principe que l'outil renferme des attaches. Une manipulation imprudente de l'agrafeuse peut entraîner un déclenchement inattendu des agrafes et causer des blessures corporelles.
3. Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manutention et un


contrôle sécuritaires de l'outil dans des situations imprévues.

4. N'utilisez pas de bloc-batterie ou d'outil endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
5. Le chargeur et l'outil électrique doivent être vérifiés avant utilisation. N'utilisez pas l'outil électrique en cas d'anomalie.
6. Ne modifiez pas vous-même des blocs-batteries endommagés; ils ne peuvent être modifiés que par les fabricants ou des agents d'entretien agréés.
7. N'actionnez pas l'outil à moins qu'il ne repose solidement contre la pièce à travailler. Si l'outil n'est pas en contact avec la pièce à travailler, la fixation risque d'être déviée de sa cible.
8. N'ouvrez pas le bloc-batterie, cela pourrait être dangereux.
9. Gardez le chargeur propre, car un chargeur avec de la poussière augmente le risque de décharge électrique.
10. Ne dirigez pas l'outil vers vous-même ou toute personne à proximité. Un déclenchement inattendu provoquera la décharge de l'agrafeuse et causera une blessure.
11. N'actionnez pas l'outil à moins qu'il ne repose solidement contre la pièce à travailler. Si l'outil n'est pas en contact avec la pièce à travailler, l'agrafe risque d'être déviée de votre cible.
12. Faites attention lorsque vous retirez une agrafe coincée. Le mécanisme peut être soumis à une compression et l'agrafe peut être éjectée avec force lors d'une tentative de dégauchement d'un blocage.

⚠ AVERTISSEMENT :

Une utilisation inappropriée des outils ou le non-respect des règles de sécurité figurant dans ces instructions peut entraîner des blessures graves

Information sur le produit

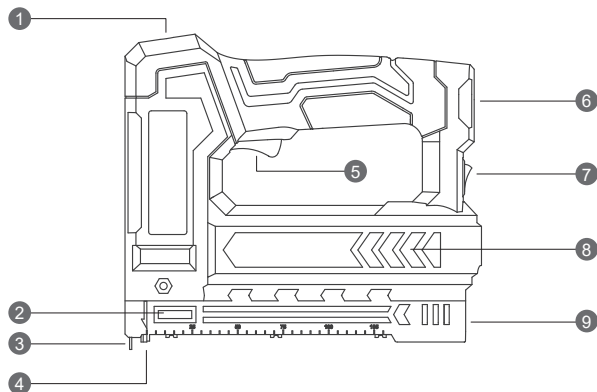

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Indicateur de batterie | 6. Compartiment de batterie |
| 2. Indicateur de sortie d'agrafe | 7. Marche-arrêt |
| 3. Support de contact de la pièce à travailler | 8. Panneaux avec grille d'aération |
| 4. Point de dégagement | 9. Verrou de chargeur d'agrafes |
| 5. Détente | |

Application :

Cet outil sert à agraffer des objets tels que du tissu, du cuir, du carton, du film mince, des matériaux isolants, etc. sur des pièces à travailler tendres comme le bois, à l'aide d'agrafes robustes et de clous de finition. N'utilisez pas cet outil contre un mur.

Spécification

N° de modèle	9548520
Tension de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	2 000 mAh
Poids	1,1 kg
Tension/courant de sortie du chargeur	CC 5 V/0,6 A
Type de batterie	Lithium
Temps de recharge	3 à 5 heures
Niveau de pression sonore	72,6 dB(A), K = 3 dB(A)
Niveau de puissance sonore	83,6 dB(A), K = 3 dB(A)
Vibration	19,252 m/s ² K = 1,500 m/s ²



Fonctionnement du produit

Fig. 1
Appuyez sur le loquet


Fig. 2
Retirez le chargeur d'agrafes.

Fig. 3
Placez les agrafes à l'intérieur du canal du chargeur d'agrafes

Fig. 4
Appuyez sur le loquet et fermez le chargeur d'agrafes

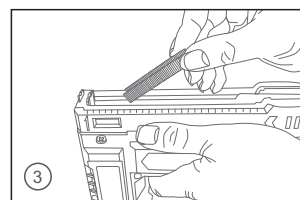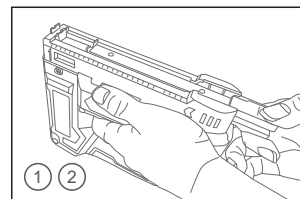


Information sur le produit

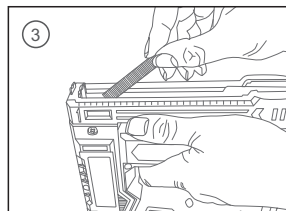



Comment l'utiliser

1. Actionnez l'interrupteur d'alimentation.
2. Le support doit être fermement en contact avec la pièce à travailler.
3. D'une main, appuyez fermement sur la tête du pistolet agrafeur.
4. Appuyez sur la gâchette.

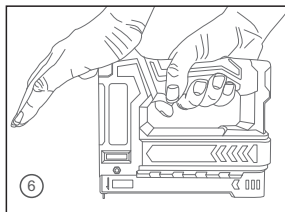

Charge de la batterie

1. Branchez le chargeur.
2. L'indicateur de batterie continuera à clignoter en rouge pendant la charge.
3. Le premier temps de charge est d'environ 2 heures.
4. Lorsque l'indicateur de batterie devient vert, la charge est terminée.

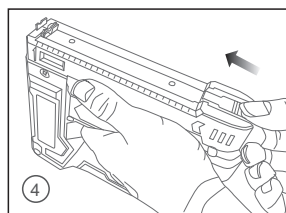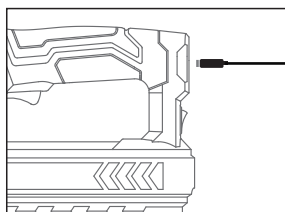

Mise sous tension/hors tension

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
2. Le témoin d'alimentation s'allume, l'alimentation est connectée.
3. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation.
4. Le témoin d'alimentation s'éteint, l'alimentation est déconnectée.

Agrafes compatibles

TYPE	FIL	COURONNE	LONGUEUR DE LA JAMBE
	1,2 mm	10,6/11,3mm	6 à 14 mm
	1,2 mm	7,7 mm	6 à 14 mm
	1,2 mm	7,7 mm	10 à 14 mm
	1,2 mm	2,0 mm	15 mm
	1,2 mm	1,0 mm	14 à 15mm

Diagnostic de panne

Problème	Cause	Diagnostic de panne
Échec du démarrage	Bouton « On-Off » (marche-arrêt) endommagé	Service à la clientèle
	Batterie endommagée	Service à la clientèle
Interruption de l'appareil	Batterie à plat	Chargez la batterie
	Batterie endommagée	Service à la clientèle
	Bouton « On-Off » (marche-arrêt) endommagé	Service à la clientèle
Surchauffe du moteur	Panneaux avec grille d'aération bloquée	Nettoyez les panneaux avec grille d'aération

Entretien

1. Vérification régulière des vis. Aucun accessoire n'est fourni avec ce produit; veuillez ne pas démonter l'outil.
2. Les travaux de réparation et d'entretien doivent être effectués par des techniciens ou un centre d'entretien professionnel.
3. Utilisez un chiffon sec, propre et non pelucheux pour enlever la poussière de l'extérieur de l'outil.
4. Nettoyez soigneusement l'outil et assurez-vous qu'il est en parfait état de marche.
5. N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs corrosifs; n'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'alcool, d'essence ou d'autres nettoyeurs liquides.