



PARTS BREAKDOWN

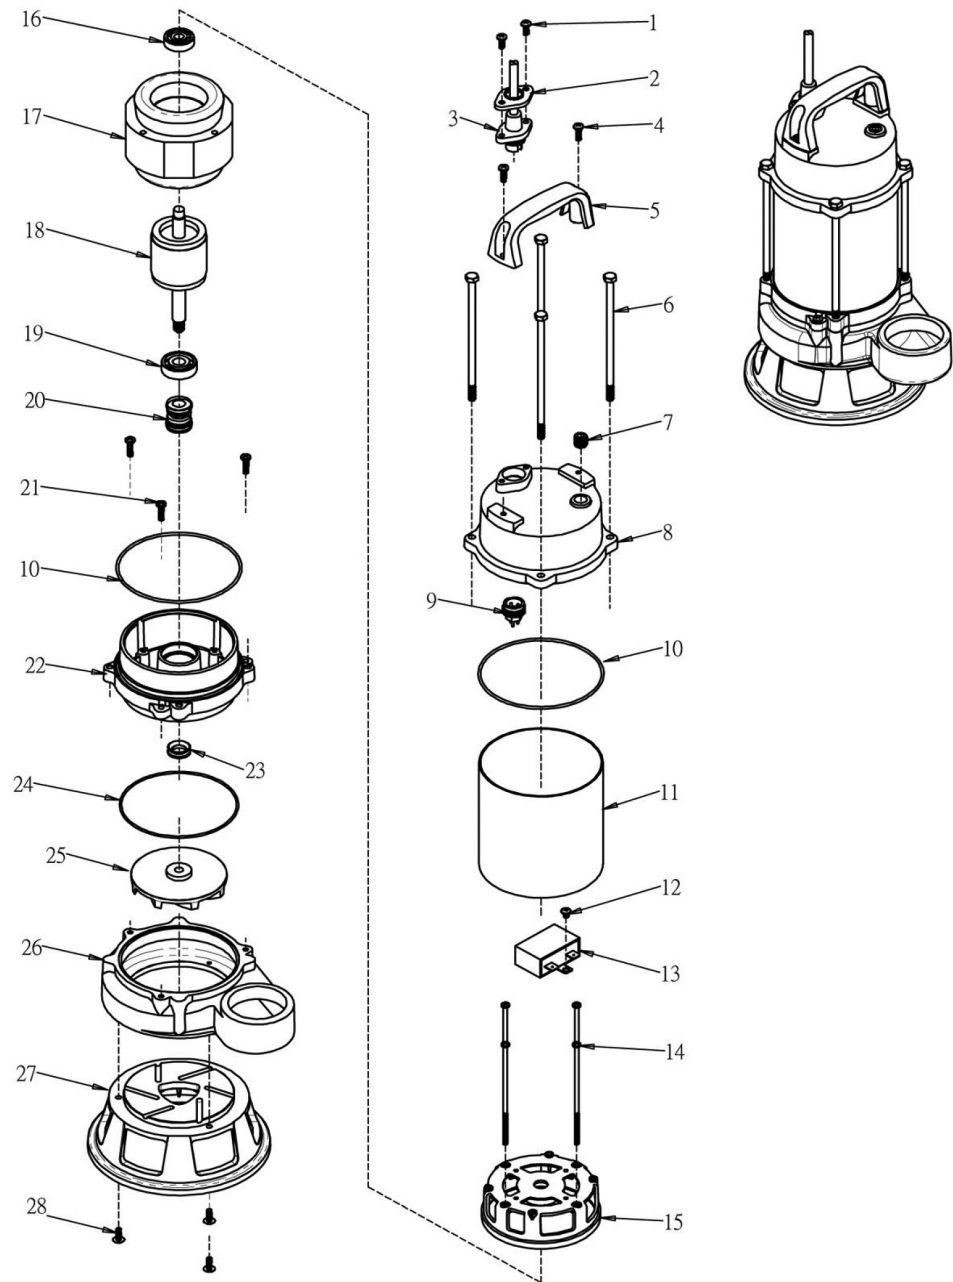

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	SS CR 3/16–24x12	2
2	Cord Plate	1
3	Power Cord	1
4	SS CR 3/16-24x5/8	2
5	Handle	1
6	Hex Bolt 1/4-20x6 in. x 1 in.	4
7	Plug 1/4-18 NPT	1
8	Cast Top Cover	1
9	Terminal	1
10	118x2.5 O-Ring	2
11	SS Housing	1
12	Screw	1
13	Capacitor 30uf	1
14	SS CR M4-0.7x120	4
15	Motor Cover	1
16	Bearing 6200	1
17	Stator	1
18	Shaft	1
19	Bearing 6202-12.7	1
20	Mechanical Seal	1
21	SS CR 3/16-24x3/4	3
22	Seal Plate	1
23	V Seal	1
24	113x2 O-Ring	1
25	Impeller	1
26	Volute	1
27	Base	1
28	SS Flat 3/16-24x1/2	3
**	The float switch is not shown in the breakdown.	

RÉPARTITION DES PIÈCES

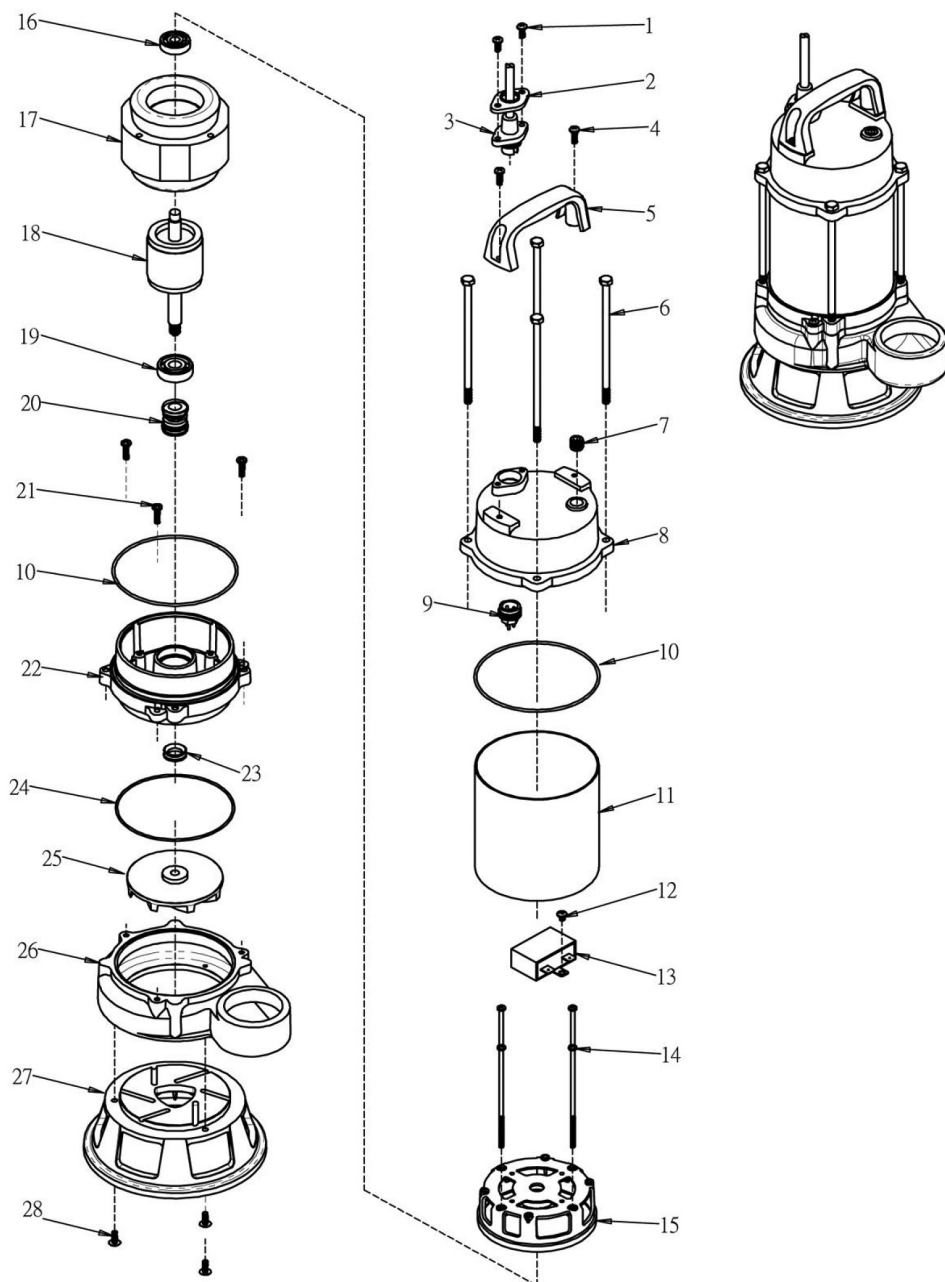

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté
1	SS CR 3/16-24 x 12	2
2	Plaque de cordon	1
3	Cordon d'alimentation	1
4	SS CR 3/16-24 x 5/8	2
5	Poignée	1
6	Boulon hexagonal, 1/4-20 x 6 po x 1 po	4
7	Bouchon, 1/4-18 NPT	1
8	Couvercle supérieur coulé	1
9	Borne	1
10	Joint torique, 118 x 2,5	2
11	Boîtier en acier inoxydable	1
12	Vis	1
13	Condensateur de 30 uF	1
14	SS CR M4-0,7 x 120	4
15	Couvercle de moteur	1
16	Roulement, 6200	1
17	Stator	1
18	Arbre	1
19	Roulement, 6202-12,7	1
20	Joint mécanique	1
21	SS CR 3/16-24 x 3/4	3
22	Plaque d'étanchéité	1
23	Joint en V	1
24	Joint torique, 113 x 2	1
25	Impulseur	1
26	Volute	1
27	Base	1
28	Rondelle plate en acier inoxydable, 3/16-24 x 1/2	3
**	L'interrupteur à flotteur n'apparaît pas sur la vue éclatée.	