



PARTS BREAKDOWN

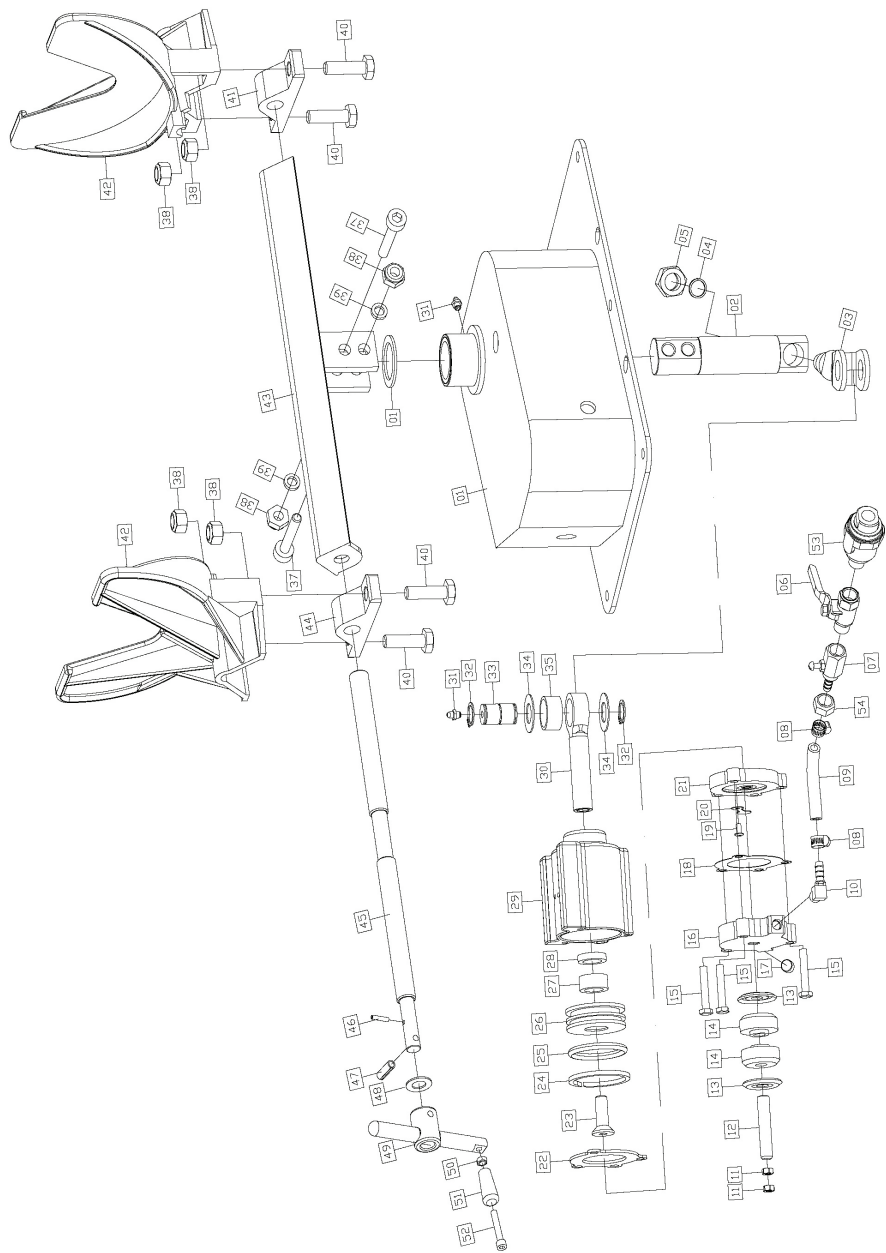

PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Base	1	28	Rod Seal	1
2	Main Shaft	1	29	Cylinder Body	1
3	Crank Arm	1	30	Cylinder Rod	1
4	Spring Pad	1	31	Zerk Fitting	2
5	Nut	1	32	Crank Pin Retaining Ring	2
6	Control Valve	1	33	Crank Pin	1
7	Air Inlet Fitting	1	34	Shim	2
8	Hose Clamp	2	35	Bearing	1
9	Weave Pipe	1	36	Clamp Shim	1
10	90° Fitting	1	37	Screw	2
11	Nut	2	38	Jaw Nut	6
12	Screw	1	39	Spring Pad	2
13	Rubber Defends and Rises Cushion	2	40	Jaw Bolt	4
14	Rubber Cushion	2	41	Clamp Nut (Left)	1
15	Valve Body Screw	3	42	Jaw	2
16	Lower Valve Body	1	43	Clamp Frame	1
17	Plug	1	44	Clamp Nut (Right)	1
18	Gasket	1	45	Clamp Screw	1
19	Screw	1	46	Roll Pin	1
20	Valve Piece	1	47	Roll Pin	1
21	Upper Valve Body	1	48	Thrust Washer	1
22	Gasket	1	49	Handle	1
23	Piston Screw	1	50	Nut	1
24	Wear Ring	1	51	Rocker Handle	1
25	Piston O-ring	1	52	Screw	1
26	Piston	1	53	Lubricator (sold separately)	1
27	Rod Bearing	1	54	Nut	1

RÉPARTITION DES PIÈCES

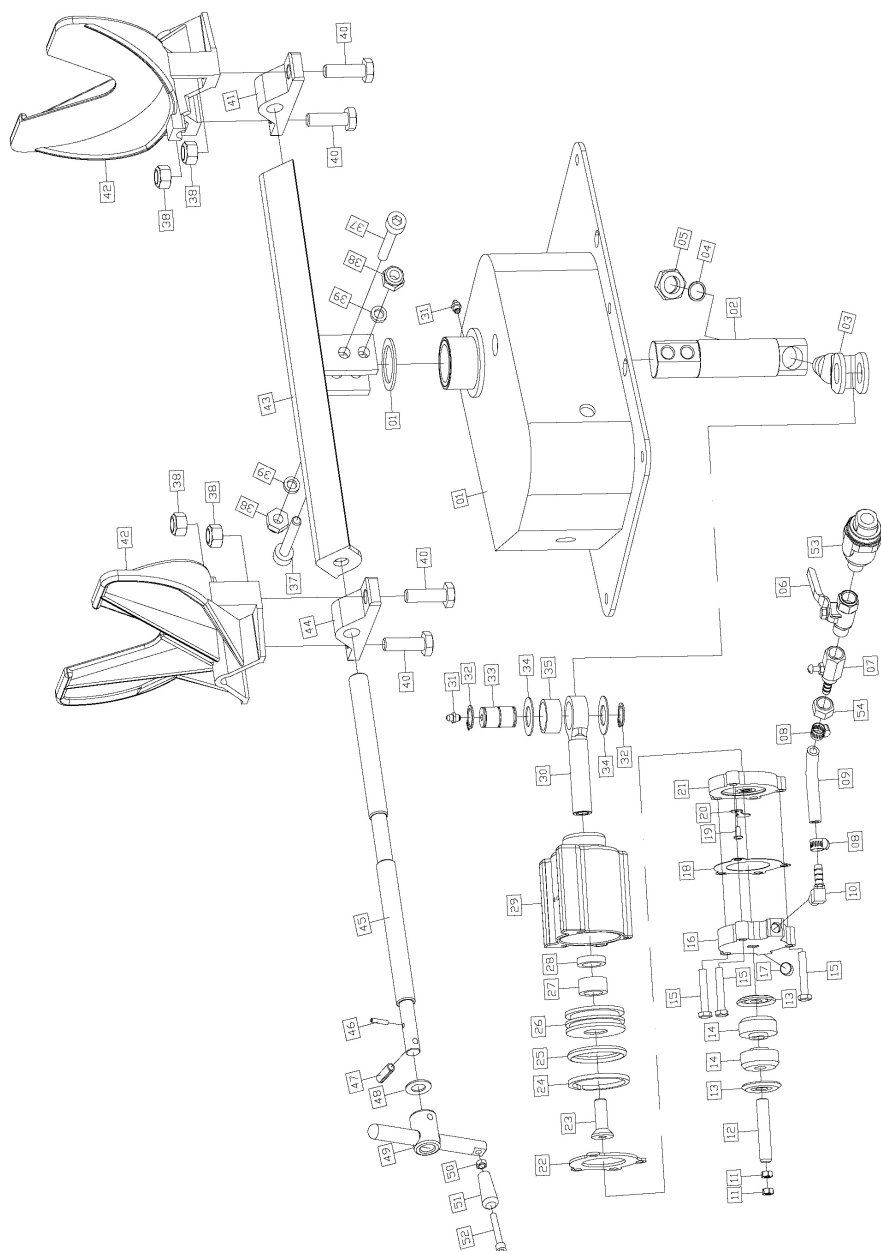

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté
1	Base	1
2	Arbre principal	1
3	Bras de manivelle	1
4	Coussinet à ressort	1
5	Écrou	1
6	Soupape de commande	1
7	Raccord d'entrée d'air	1
8	Collier de serrage pour tuyau	2
9	Tuyau ondulé	1
10	Raccord de 90°	1
11	Écrou	2
12	Vis	1
13	Le caoutchouc détend et soulève le coussinet	2
14	Coussinet de caoutchouc	2
15	Vis du corps de soupape	3
16	Corps de soupape inférieur	1
17	Bouchon	1
18	Joint d'étanchéité	1
19	Vis	1
20	Pièce de soupape	1
21	Corps de soupape supérieur	1
22	Joint d'étanchéité	1
23	Vis de piston	1
24	Rondelle d'usure	1
25	Joint torique de piston	1
26	Piston	1
27	Roulement de tige	1

N°	Description	Qté
28	Joint de tige	1
29	Corps du cylindre	1
30	Tige de cylindre	1
31	Raccord Zerk	2
32	Anneau de retenue de goupille de manivelle	2
33	Goupille de manivelle	1
34	Cale	2
35	Roulement	1
36	Cale de serrage	1
37	Vis	2
38	Écrou de mâchoire	6
39	Coussinet à ressort	2
40	Boulon de mâchoire	4
41	Écrou de serrage (gauche)	1
42	Mâchoire	2
43	Cadre de serrage	1
44	Écrou de serrage (droit)	1
45	Vis de serrage	1
46	Goupille cylindrique	1
47	Goupille cylindrique	1
48	Rondelle de butée	1
49	Poignée	1
50	Écrou	1
51	Poignée de bascule	1
52	Vis	1
53	Lubrificateur (vendu séparément)	1
54	Écrou	1