

PARTS BREAKDOWN

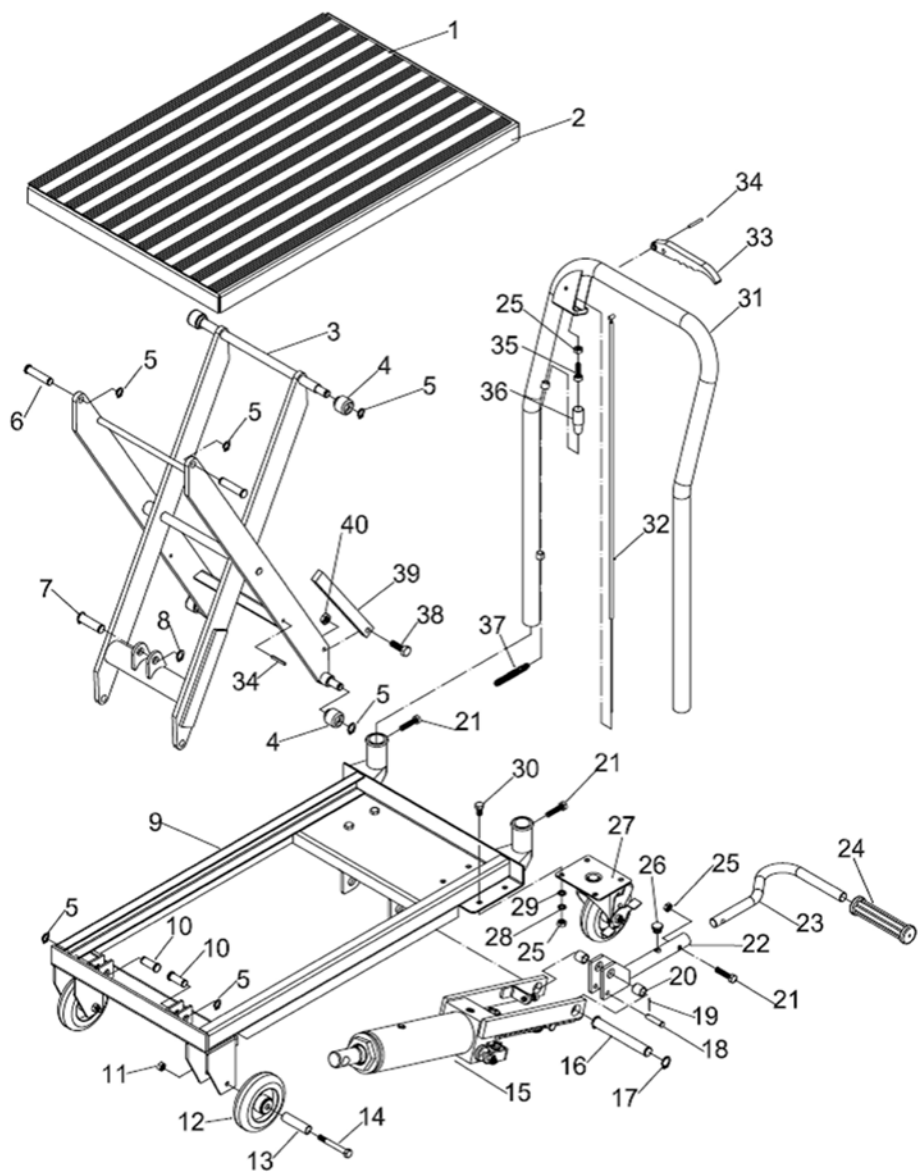


Fig. 2

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY			
1	PROTECTIVE MAT	1	27	LOCKING SWIVEL CASTER 4 IN.	2
2	TABLE	1	28	SPRING WASHER 8	8
3	SCISSOR ARM	1	29	WASHER 8	8
4	ROLLER	4	30	HEX BOLT M8X16	8
5	RETAINING RING 12	8	31	HANDLE	1
6	PIN	2	32	PULL ROD	1
7	PIN	1	33	CONTROL LEVER	1
8	RETAINING RING 14	2	34	ROLL PIN 6X26	3
9	BASE	1	35	BOLT M8X25	1
10	PIN	2	36	JACKET	1
11	LOCK NUT M8	2	37	SPRING	1
12	WHEEL 4 IN.	2	38	HEX BOLT M10X30	2
13	BUSHING	2	39	SAFETY BAR	2
14	HEX BOLT M8X60	2	40	HEX NUT M10	2
15	PUMP	1	29	WASHER 8	8
16	PIN	1	30	HEX BOLT M8X16	8
17	RETAINING RING 16	2	31	HANDLE	1
18	PIN 8X40	1	32	PULL ROD	1
19	COTTER PIN 2.5X24	1	33	CONTROL LEVER	1
20	BUSHING	2	34	ROLL PIN 6X26	3
21	HEX BOLT M8X35	3	35	BOLT M8X25	1
22	CONNECTING ROD	1	36	JACKET	1
23	PUMP LEVER	1	37	SPRING	1
24	FOOT PEDAL	1	38	HEX BOLT M10X30	2
25	HEX NUT M8	10	39	SAFETY BAR	2
26	RUBBER PAD	1	40	HEX NUT M10	2

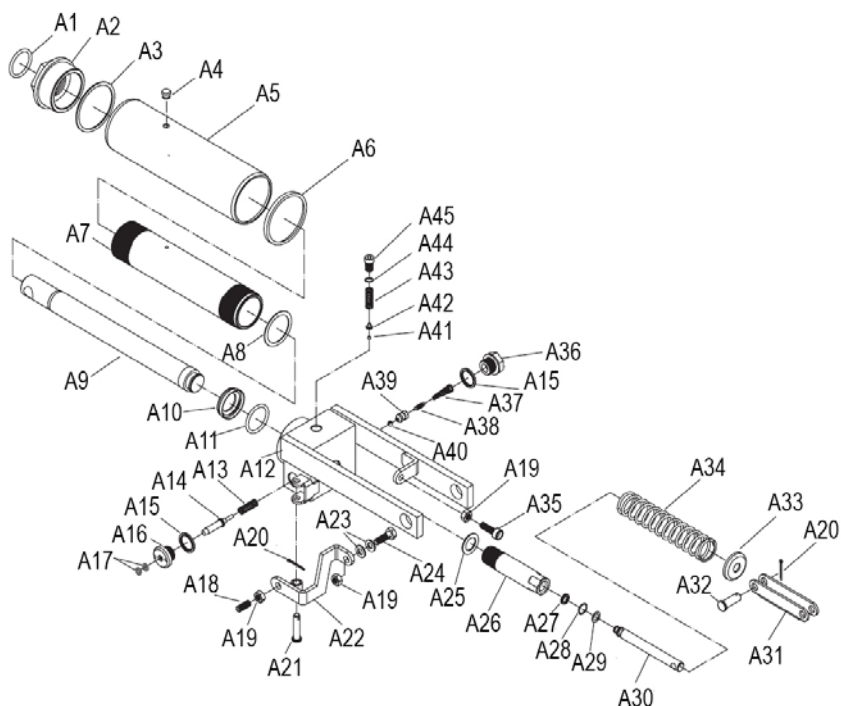


Fig. 3

PARTS LIST - PUMP

#	DESCRIPTION	QTY	A13	SPRING	1
A1	O-RING	1	A14	RELEASE VALVE	1
A2	TOP NUT	1	A15	SEAL WASHER 20	2
A3	SEALING GASKET	1	A16	AXLE SLEEVE	1
A4	OIL DRAIN PLUG	1	A17	O-RING	2
A5	PUMP HOUSING	1	A18	SCREW M8X20	1
A6	T-RING	1	A19	NUT M8	3
A7	CYLINDER	1	A20	COTTER PIN 2.5X24	2
A8	COPPER WASHER	1	A21	PIN	1
A9	RAM	1	A22	RELEASE VALVE LINK	1
A10	O-RING RETAINER	1	A23	WASHER 8	2
A11	O-RING	1	A24	BOLT M8X25	1
A12	BASE	1			

A25	SEAL WASHER	1	A36	PLUG	1
A26	PUMP CYLINDER	1	A37	SPRING	1
A27	U-CUP	1	A38	PUMPING VALVE SPINDLE	1
A28	O-RING	2	A39	PUMPING VALVE SEAT	1
A29	RETAINER RING	1	A40	STEEL BALL 6.35	1
A30	PUMP PISTON	1	A41	STEEL BALL 5	1
A31	LINKAGE	1	A42	BALL SEAT	1
A32	PIN 8X24	1	A43	SPRING	1
A33	SPRING CAP	1	A44	O-RING	1
A34	SPRING	1	A45	ADJUSTING BOLT	1
A35	BOLT M8X25	1			

RÉPARTITION DES PIÈCES


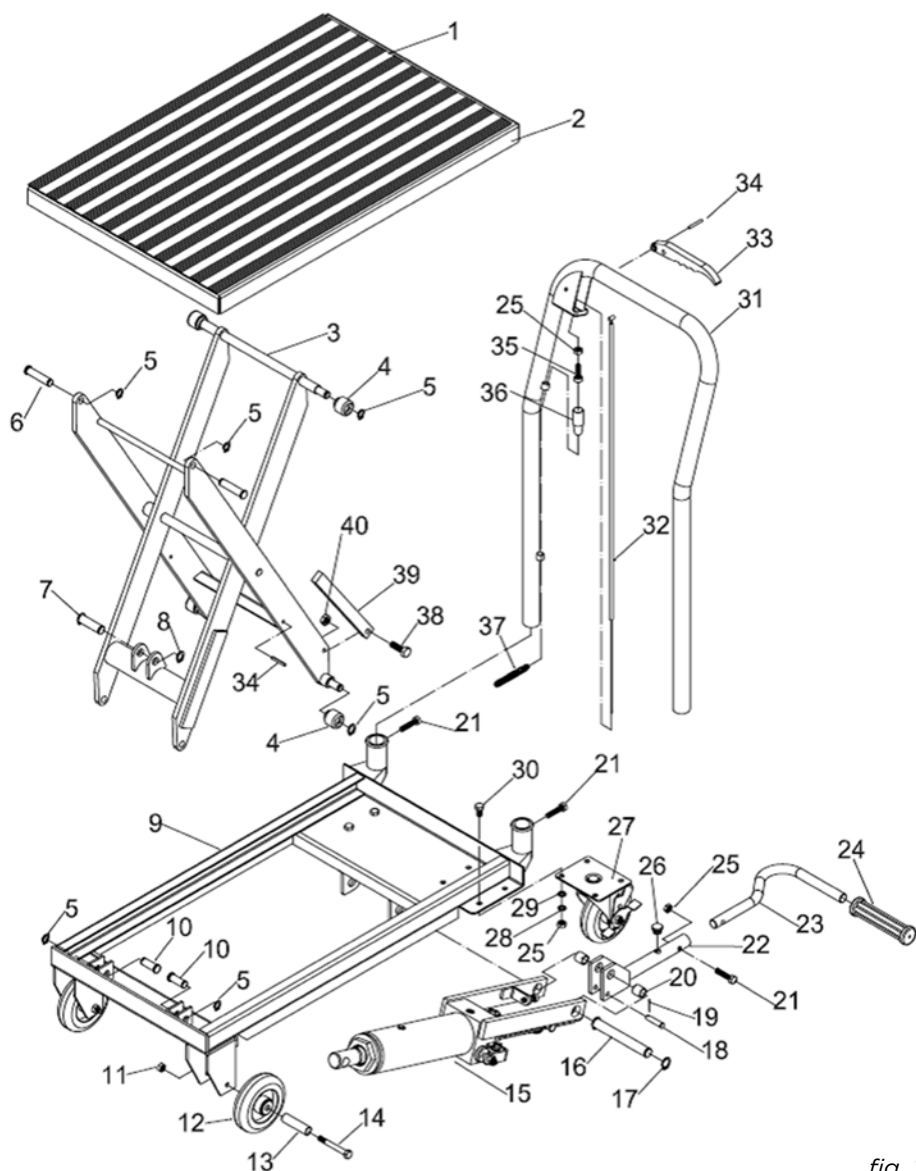


fig. 2

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	TAPIS PROTECTEUR	1
2	TABLE	1
3	BRAS DE CISEAUX	1
4	ROULEAU	4
5	ANNEAU DE RETENUE 12	8
6	GOUPILLE	2
7	GOUPILLE	1
8	ANNEAU DE RETENUE 14	2
9	BASE	1
10	GOUPILLE	2
11	CONTRE-ÉCROU M8	2
12	ROUE DE 4 po	2
13	BAGUE	2
14	BOULON HEXAGONAL M8x60	2
15	POMPE	1
16	GOUPILLE	1
17	ANNEAU DE RETENUE 16	2
18	GOUPILLE 8x40	1
19	GOUPILLE FENDUE 2,5x24	1
20	BAGUE	2
21	BOULON HEXAGONAL M8x35	3
22	BIELLE	1
23	LEVIER DE POMPE	1
24	PÉDALE	1
25	ÉCROU HEXAGONAL M8	10
26	TAMPON EN CAOUTCHOUC	1
27	ROULETTE ORIENTABLE ET VERROUILLABLE DE 4 po	2
28	RONDELLE À RESSORT 8	8
29	RONDELLE 8	8
30	BOULON HEXAGONAL M8x16	8

31	POIGNÉE	1
32	TIGE DE TRACTION	1
33	LEVIER DE COMMANDE	1
34	GOUPILLE CYLINDRIQUE 6x26	3
35	BOULON M8x25	1
36	GAINE	1
37	RESSORT	1
38	BOULON HEXAGONAL M10x30	2
39	BARRE DE SÉCURITÉ	2
40	ÉCROU HEXAGONAL M10	2
29	RONDELLE 8	8
30	BOULON HEXAGONAL M8x16	8
31	POIGNÉE	1
32	TIGE DE TRACTION	1
33	LEVIER DE COMMANDE	1
34	GOUPILLE CYLINDRIQUE 6x26	3
35	BOULON M8x25	1
36	GAINE	1
37	RESSORT	1
38	BOULON HEXAGONAL M10x30	2
39	BARRE DE SÉCURITÉ	2
40	ÉCROU HEXAGONAL M10	2

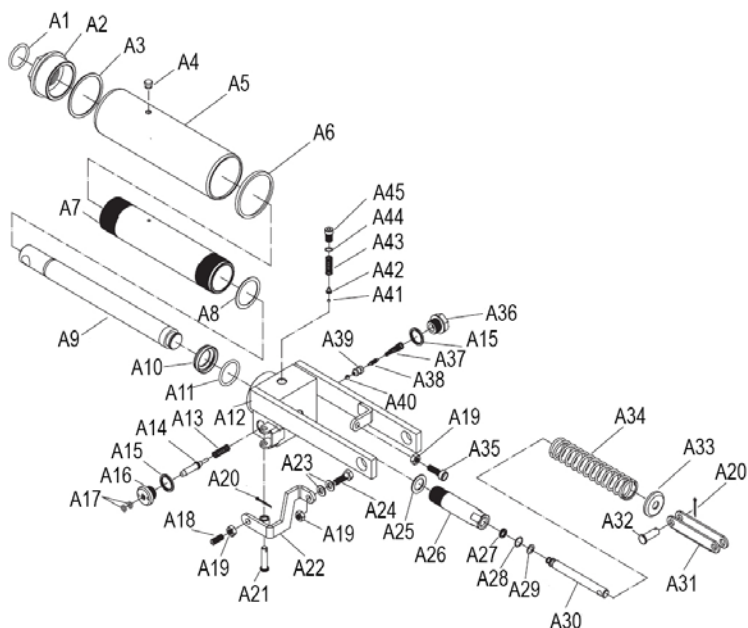

LISTE DES PIÈCES – POMPE

fig. 3

N°	DESCRIPTION	QTÉ
A1	JOINT TORIQUE	1
A2	ÉCROU SUPÉRIEUR	1
A3	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1
A4	BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE	1
A5	BOÎTIER DE POMPE	1
A6	ANNEAU EN T	1
A7	CYLINDRE	1
A8	RONDELLE EN CUIVRE	1
A9	VÉRIN	1
A10	DISPOSITIF DE RETENUE DE JOINT TORIQUE	1
A11	JOINT TORIQUE	1
A12	BASE	1
A13	RESSORT	1

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

A14	VALVE DE PURGE	1
A15	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ 20	2
A16	MANCHON D'ESSIEU	1
A17	JOINT TORIQUE	2
A18	VIS M8x20	1
A19	ÉCROU M8	3
A20	GOUPILLE FENDUE 2,5x24	2
A21	GOUPILLE	1
A22	LIEN DE VALVE DE PURGE	1
A23	RONDELLE 8	2
A24	BOULON M8x25	1
A25	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ	1
A26	CYLINDRE DE POMPE	1
A27	COUPELLE EN U	1
A28	JOINT TORIQUE	2
A29	ANNEAU DE RETENUE	1
A30	PISTON DE POMPE	1
A31	TRINGLERIE	1
A32	GOUPILLE 8x24	1
A33	BOUCHON DE RESSORT	1
A34	RESSORT	1
A35	BOULON M8x25	1
A36	BOUCHON	1
A37	RESSORT	1
A38	TIGE DE VALVE DE POMPAGE	1
A39	SIÈGE DE SOUPAPE DE POMPAGE	1
A40	BILLE EN ACIER 6,35	1
A41	BILLE EN ACIER 5	1
A42	SIÈGE DE BILLE	1
A43	RESSORT	1
A44	JOINT TORIQUE	1
A45	BOULON DE RÉGLAGE	1