

PARTS BREAKDOWN

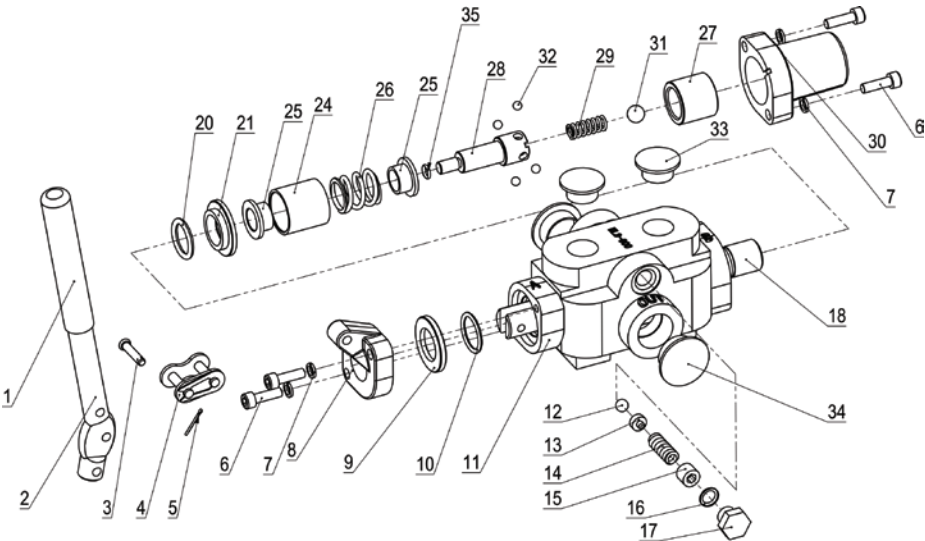


Fig. 3

PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY
1	Grip (Black)	1
2	Control Lever	1
3	Clevis Pin	1
4	Chain Link	1
5	Cotter Pin	1
6	Screw	4
7	Washer	4
8	Handle Bracket	1
9	Seal Retainer	1
10	O-Ring	1
11	Control Valve Body	1
12	Steel Ball	1
13	Adapter	1

14	Spring	1
15	Adjusting Screw	1
16	Washer	1
17	Acorn Nut	1
18	Valve Spool	1
20	O-Ring	1
21	Seal Retainer	1
24	Machinery Bushing	1
25	Valve Spool Stop	2
26	Spring, Valve Spool	1
27	Detent Sleeve	1
28	Detent Ball Holder	1
29	Spring, Compression	1
30	Spring Cover	1
31	Steel Ball	1
32	Steel Ball	4
33	1/2"NPT Plug	2
34	3/4"NPT Plug	2
35	O-Ring	1

REPAIR KITS

Handle Kit: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10

Spool Kit: 18, 20 and 21

Detent Kit: 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 35

Relief Kit: 12, 13, 14, 15, 16 and 17

RÉPARTITION DES PIÈCES

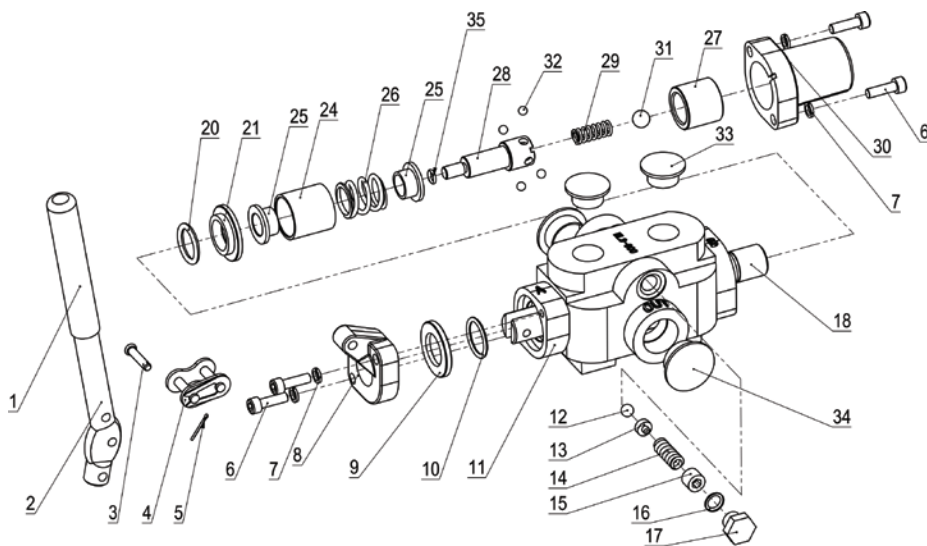


fig. 3

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Prise (noire)	1
2	Levier de commande	1
3	Axe de chape	1
4	Maillon de chaîne	1
5	Goupille fendue	1
6	Vis	4
7	Rondelle	4
8	Support de poignée	1
9	Retenue de joint	1
10	Joint torique	1
11	Corps de soupape de commande	1
12	Bille en acier	1

13	Adaptateur	1
14	Ressort	1
15	Vis de réglage	1
16	Rondelle	1
17	Écrou borgne	1
18	Bobine de soupape	1
20	Joint torique	1
21	Retenue de joint	1
24	Bague de machinerie	1
25	Butée de tiroir de soupape	2
26	Ressort de tiroir de soupape	1
27	Manchon de détente	1
28	Dispositif de retenue de bille de verrouillage	1
29	Ressort de compression	1
30	Gaine de ressort	1
31	Bille en acier	1
32	Bille en acier	4
33	Bouchon de 1/2 po NPT	2
34	Bouchon de 3/4 po NPT	2
35	Joint torique	1

TROUSSES DE RÉPARATION

Ensemble d'opération: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Ensemble De bobine: 18, 20 et 21

Ensemble De détente: 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 35

Ensemble De sécurité: 12, 13, 14, 15, 16 et 17