



PARTS BREAKDOWN

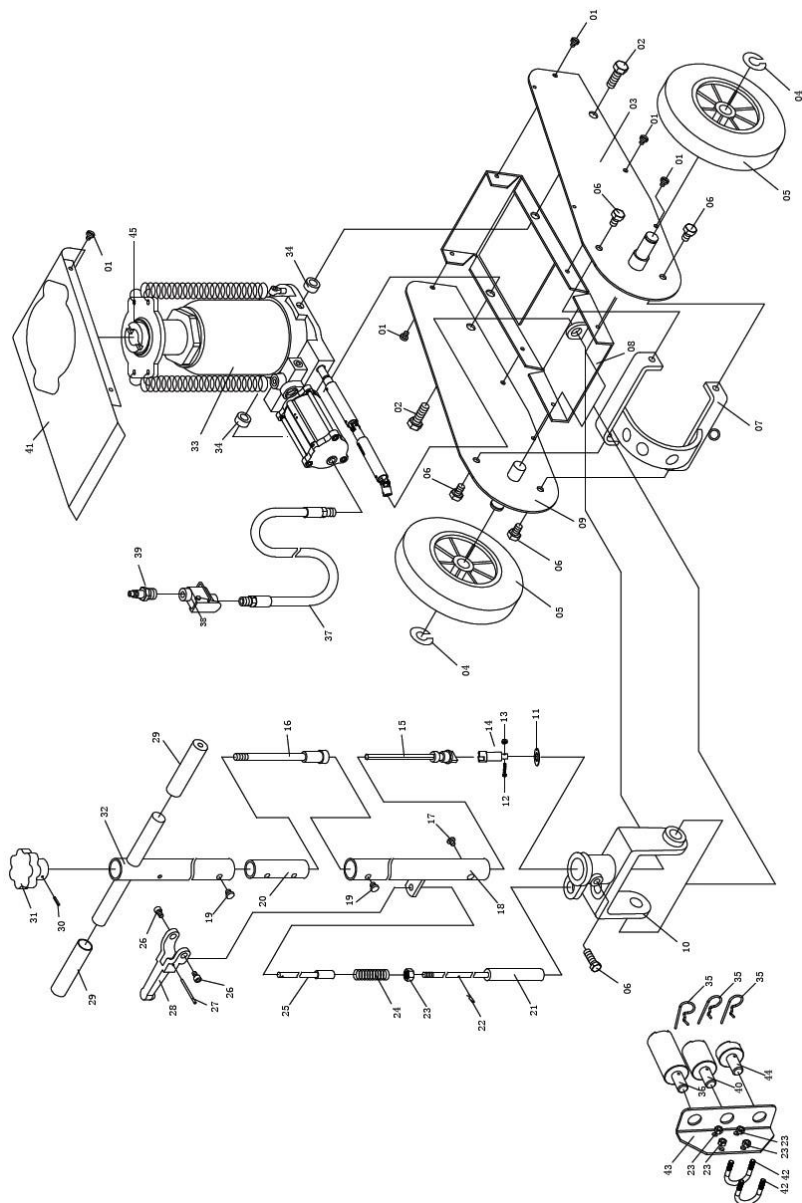

PARTS LIST


#	DESCRIPTION	QTY			
1	Screw	10	23	Nut	5
2	Bolt	2	24	Spring	1
3	Right Side Plate	1	25	Tie Rod 3	1
4	Circlip	2	26	Screw	1
5	Wheel	2	27	Lock Pin	1
6	Bolt	5	28	Fixing Handle	1
7	Adjustable Frame	1	29	Handle Sleeve	2
8	Base Plate	1	30	Screw	1
9	Left Side Plate	1	31	Handle Knob	1
10	Handle Socket	1	32	Upper Handle Tube	1
11	Flat Washer	1	33	Pump	1
12	Screw	1	34	Washer	2
13	Nut	1	35	R-Pin	3
14	Connector	1	36	Adaptor	1
15	Tie Rod 1	1	37	Inlet Air Hose	1
16	Tie Rod 2	1	38	Air Valve	1
17	Screw	1	39	Air Valve Connector	1
18	Lower Handle Tube	1	40	Adaptor	1
19	Screw	2	41	Cover Plate	1
20	Handle Connector	1	42	U-Shaped Bolt	2
21	Slotted Pin	1	43	Adaptor Plate	1
22	R-Pin	1	44	Adaptor	1
			45	Screw Extension	1

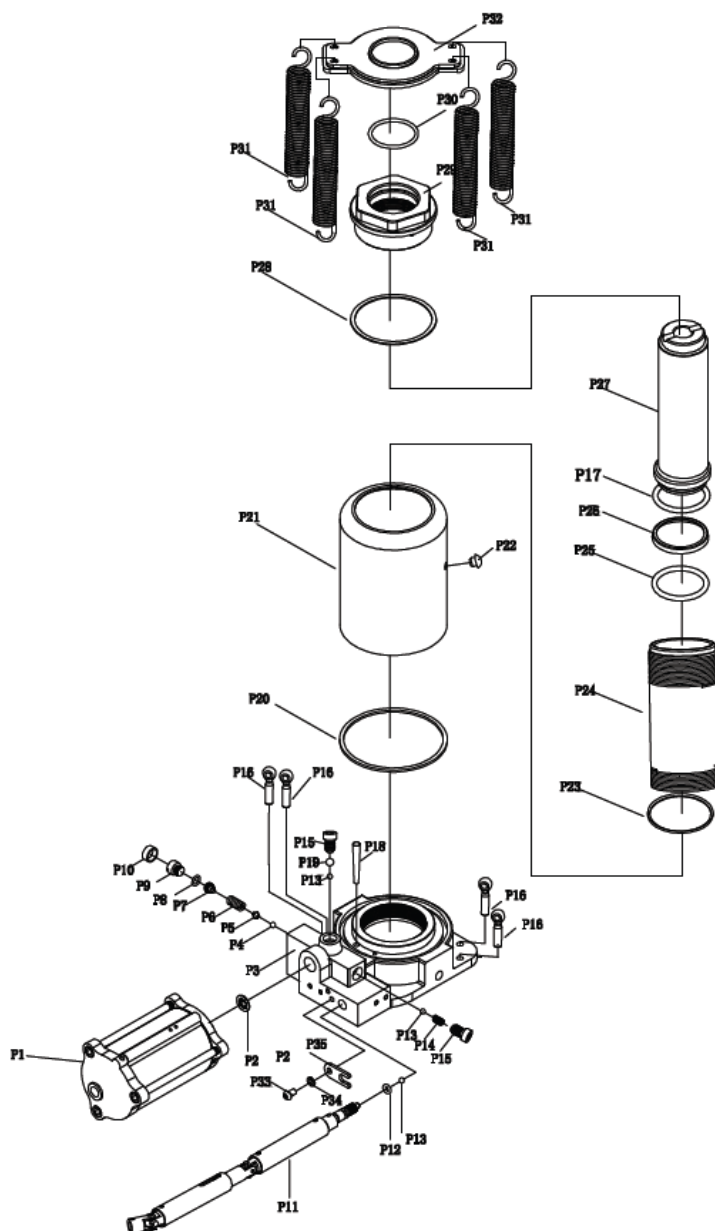

PARTS LIST – PUMP

#	DESCRIPTION	QTY			
P1	Air Pump	1	P18	Filter	1
P2	Copper Washer	1	P19	Steel Ball	1
P3	Base Plate	1	P20	Washer	1
P4	Steel Ball	1	P21	Cover	1
P5	Steel Ball Base	1	P22	Plug	1
P6	Spring	1	P23	Washer	1
P7	Screw	1	P24	Ram	1
P8	O Ring	1	P25	O-Ring	1
P9	Bolt	1	P26	Washer	1
P10	Plastic Cap	1	P27	Piston Rod	1
P11	Release Valve	1	P28	Washer	1
P12	O Ring	1	P29	Top Nut	1
P13	Steel Ball	3	P30	O Ring	1
P14	Spring	1	P31	Spring	4
P15	Screw	2	P32	Spring Hook	1
P16	Bolt	4	P33	Limiting Clip	1
P17	Nylon Ring	1	P34	Lock Washer	1
			P35	Screw	1


RÉPARTITION DES PIÈCES

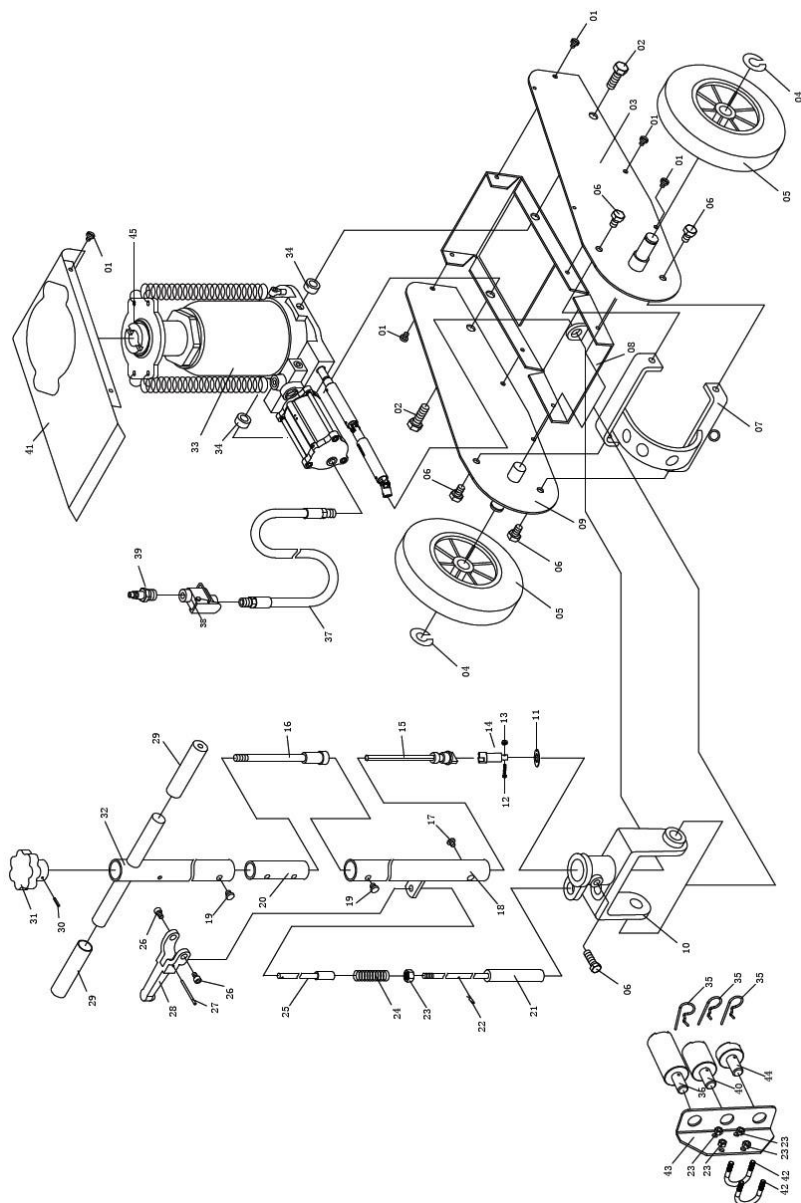

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Vis	10
2	Boulon	2
3	Plaque latérale droite	1
4	Anneau élastique	2
5	Roue	2
6	Boulon	5
7	Cadre réglable	1
8	Plaque de base	1
9	Plaque latérale gauche	1
10	Douille de poignée	1
11	Rondelle plate	1
12	Vis	1
13	Écrou	1
14	Connecteur	1
15	Biellette de direction 1	1
16	Biellette de direction 2	1
17	Vis	1
18	Tube inférieur de poignée	1
19	Vis	2
20	Connecteur de poignée	1
21	Goupille à lame plate	1
22	Goupille en R	1

23	Écrou	5
24	Ressort	1
25	Biellette de direction 3	1
26	Vis	1
27	Goupille de sécurité	1
28	Poignée de fixation	1
29	Gaine de poignée	2
30	Vis	1
31	Bouton de poignée	1
32	Tube supérieur de poignée	1
33	Pompe	1
34	Rondelle	2
35	Goupille en R	3
36	Adaptateur	1
37	Tuyau d'entrée d'air	1
38	Soupape d'air	1
39	Raccord de soupape d'air	1
40	Adaptateur	1
41	Plaque de couvercle	1
42	Boulon en forme de U	2
43	Plaque d'adaptateur	1
44	Adaptateur	1
45	Rallonge de vis	1

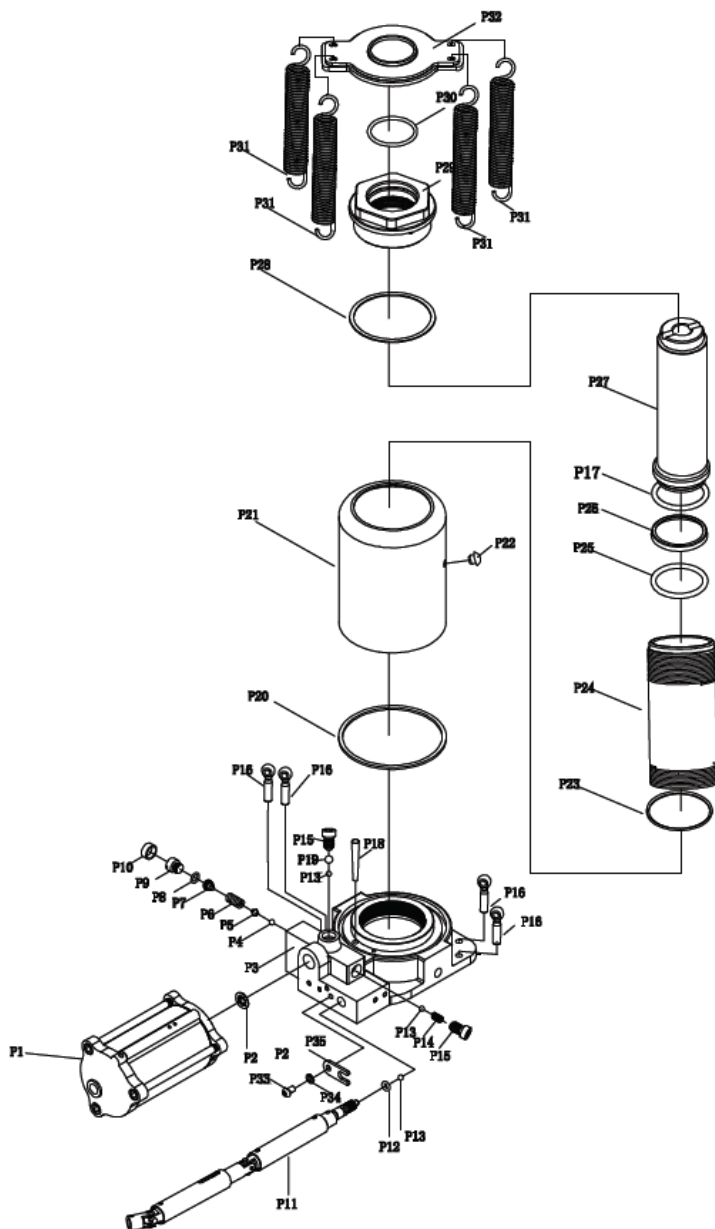

LISTE DES PIÈCES – POMPE

N°	DESCRIPTION	QTÉ			
P1	Pompe à air	1	P18	Filtre	1
P2	Rondelle en cuivre	1	P19	Bille en acier	1
P3	Plaque de base	1	P20	Rondelle	1
P4	Bille en acier	1	P21	Couvercle	1
P5	Base à bille en acier	1	P22	Bouchon	1
P6	Ressort	1	P23	Rondelle	1
P7	Vis	1	P24	Vérin	1
P8	Joint torique	1	P25	Joint torique	1
P9	Boulon	1	P26	Rondelle	1
P10	Capuchon en plastique	1	P27	Tige de piston	1
P11	Valve de purge	1	P28	Rondelle	1
P12	Joint torique	1	P29	Écrou supérieur	1
P13	Bille en acier	3	P30	Joint torique	1
P14	Ressort	1	P31	Ressort	4
P15	Vis	2	P32	Crochet à ressort	1
P16	Boulon	4	P33	Attache de limitation	1
P17	Anneau en nylon	1	P34	Rondelle-frein	1
			P35	Vis	1