V1.0 9278391

34 IN. CABINET LIGHT

Intertek
5022127

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

TABLE OF CONTENTS

Introduction 3
Safety 3
Work Area 4
Personal Safety 4
Personal Protective Equipment 4
Personal Precautions 4
Specific Safety Precautions 4
Unpacking 6
Identification Key 6
Assembly & Installation 7
Care & Maintenance 9
Disposal 9
Troubleshooting 9
Specifications 11

INTRODUCTION

Use this cabinet light to bring helpful illumination to kitchens, offices and workshops as well as in damp locations. It outputs 1,800 lumens, features a durable polycarbonate lens and ABS housing and comes with the necessary mounting hardware. In addition, multiple of these cabinet lights can be linked together to create larger lighting systems.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
4. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from falling objects.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

WARNING! Do not touch or handle a live tool with any part of your body that is wet or damp. Wet skin reduces resistance to electrical current, increasing the danger of a serious or fatal shock.

WARNING! To reduce risk of electric shock, be certain that the plug is connected to a properly grounded receptacle.

WARNING! All wiring should be performed by a qualified electrician.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damaged, broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Disconnect the tool from the power supply before making any adjustments, changing accessories, cleaning, servicing or when storing. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
4. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
5. Do not expose the tool to rain, snow, frost or any other damp or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
6. Make certain the power source conforms to requirements of your equipment (see Specifications).
7. Insert the power cord plug directly to the power supply whenever possible. Use extension cords or surge protectors only when the tool's power cord cannot reach a power supply from the work area.
8. Do not operate this tool if the power cord is frayed, damaged or poorly spliced, as an electric shock may occur, resulting in personal injury or property damage.
    a. Inspect the tool's power cord for cracks, fraying or other faults in the insulation or plug before each use.
    b. Discontinue use if a power cord feels more than comfortably warm while operating the tool.

9. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug with wet hands.
10. Prevent damage to the power cord by observing the following:
    a. Do not pull on the cord to disconnect the plug from an outlet.
    b. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
    c. Never use the cord to carry the tool.
    d. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and getting caught by the workpiece. The cord should always stay behind the tool.
    e. Do not conceal or run the power cord through walls, ceiling or other permanent structures.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage.

Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

A Detachable power cord

B Linking cord

C Screws

D Wire nut

E Connector cable

F Drywall anchor

ASSEMBLY & INSTALLATION

WARNING! Ensure the electrical power supply for the installation circuit is shut off at the electrical service panel before starting the installation. Do not turn on the circuit until the installation is completed. Ensure no bare wires are exposed outside of the electrical connections.

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

Dashed numbers in parenthesis (Fig. 1-1) refer to a specific point in an illustration or image.

WIRING

For direct wire installation, accomplish the steps below.

If wiring is not required, proceed to the mounting instructions (see Mounting).

1. Remove the desired knockout on the rear of the access panel (Fig. 1-1).
2. Detach the rear access panel by removing the screw and sliding it out.
3. If the wires are not accessible through the rear access panel (Fig. 2-1), remove the 2 top screws and the CCT switch and push the wires through the access panel.
4. Attach the supplied cable connector (E) to the knockout plate (Fig. 2-2) and feed the direct wire through the cable connector
5. Tighten the screws (C) (Fig. 2).
6. Remove the wire nut (D) for each colour-coded wire.
7. Ensure that the wires travel through the knockout area and connect the colour-coded wires by twisting them together, connecting white to white (Fig. 3-1) and black to black (Fig. 3-2).
   a. If needed, strip a small section at the tip to expose the wire.
8. Replace the wire nut on each tip securely (Fig. 3).

Fig. 1

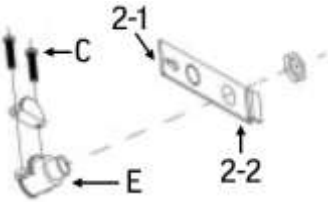

Fig. 2

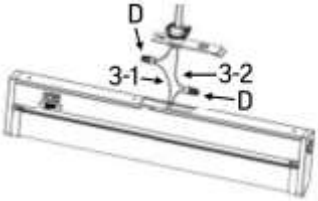

Fig. 3

9. Ensure all the connections are secure before closing the fixture.
10. Attach the rear access panel cover with the screws.
    a. Ensure no wires are pinched in the panel cover.
    b. All the knockouts must be covered. If more than one knockout was removed, the remainder must be covered with an approved 1/2 in. knockout plug each.
11. Place the screws into the mounting holes in the top of the fixture so they protrude through the back about 1/8 in.

MOUNTING

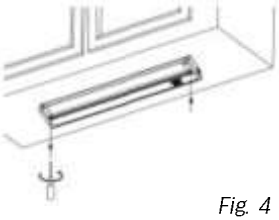

Fig. 4

1. Locate the mounting holes.
2. Place the fixture on your desired mounting surface and mark the placement of the mounting holes.
    a. Ensure the mounting location is within 5 ft of an electrical outlet.
3. Attach the light fixture to the mounting surface by inserting and fastening screws (Fig. 4).
    a. If mounting into drywall, drill 3/16 in. holes and use plastic anchors.
4. Connect the power cord (A) to the light fixture's input port (Fig. 5).

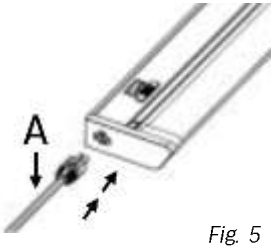

Fig. 5

CONNECTING MULTIPLE LIGHT FIXTURES

WARNING! If connecting multiple light fixtures, do not plug in and power until all proper installation and connection is complete.

NOTICE! Only connect to adjacent units.

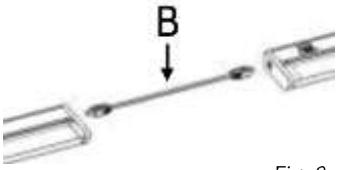

Fig. 6

1. Locate the linking cord (B).
2. Use the cord to measure the appropriate distance between the 2 lights.
    a. Ensure there is some slack in the cord.
3. Properly install the additional cabinet light (see Wiring and Mounting).
4. Insert the linking cord into the appropriate ports on both lights, joining them together (Fig. 6).

CARE & MAINTENANCE

WARNING! Always disconnect this tool from its power source before performing any inspections, maintenance or changing accessories.

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

Problem(s)	Possible Cause(s)	Suggested Solution(s)
The light does not turn on	1. Power is off 2. Bad wire connection 3. Defective switch	1. Check the power switch and ensure the power supply is active 2. Check the wiring, consulting a qualified technician 3. Test and/or replace the switch

Circuit breaker trips when the power is sent to the light	Incorrect wire connections or hot wires are grounded	Check the wiring, consulting a qualified technician

SPECIFICATIONS

Shape	Rectangle
Wattage	24W
Voltage Rating	120V AC
Lumens Rating	1,800 lm
Colour Temperature	3,000/4,000/5,000
CRI	80
Bulb Type	LED
Colour	White
Lens Material	Polycarbonate
Housing Material	ABS
Average Life	50,000 h
Mounting Type	Captive
Cord Length	5 ft
Temperature Rating	Max. 40°C
Connection Type	Linkable
Max. Number of Units	10
Overall Dimensions	34 x 3-5/16 x 1-5/16 in.
Certification Marks	CETL-US #5022127

V1,0 9278391

LAMPE D'ARMOIRE

34 PO

Intertek
5022127

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3
Sécurité 3
Aire de travail 4
Sécurité personnelle 4
Équipement de protection personnelle 4
Précautions personnelles 4
Consignes de sécurité spécifiques 5
Déballage 7
Guide d'identification 7
Assemblage et installation 8
Soin et entretien 10
Mise au rebut 11
Dépannage 11
Spécifications 12

INTRODUCTION

Cette lampe d'armoire permet d'apporter un éclairage utile dans les cuisines, les bureaux et les ateliers, ainsi que dans les endroits humides. Elle produit 1 800 lumens, se caractérise par une lentille en polycarbonate durable et un boîtier en ABS et comprend la quincaillerie de montage nécessaire. De plus, plusieurs lampes d'armoire peuvent être reliées les unes aux autres pour créer des systèmes d'éclairage plus longs.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER !	Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
AVERTISSEMENT !	Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
ATTENTION !	Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
3. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
4. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds dues à la chute d'objets.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.

2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT ! Ne touchez et ne manipulez pas un outil sous tension avec une partie du corps qui est mouillée ou humide. La peau humide réduit la résistance au courant électrique, augmentant ainsi le risque de choc grave ou mortel.

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de choc électrique, assurez-vous que la fiche est branché dans une prise de courant correctement mise à la masse.

AVERTISSEMENT ! Tout le câblage doit être installé par un électricien qualifié.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

3. Débranchez l'outil de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages quelconques, de changer des accessoires, de nettoyer l'outil, de l'entretenir ou de le ranger. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche imprévue de l'outil.
4. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
5. N'exposez pas l'outil à la pluie, à la neige, au gel ou à d'autres conditions humides ou mouillées. Si l'eau pénètre à l'intérieur d'un outil, le risque de choc électrique devient beaucoup plus grand.
6. Assurez-vous que la source d'énergie est conforme aux exigences de votre équipement (consulter les spécifications).
7. Autant que possible, insérez la fiche du cordon d'alimentation directement dans la source d'énergie. N'utilisez des rallonges ou des limiteurs de surtension que lorsque le cordon d'alimentation de l'outil est trop court pour atteindre la source d'énergie depuis l'aire de travail.
8. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé, endommagé ou mal épissé, car un choc électrique peut se produire, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages matériel.
   a. Avant chaque utilisation, inspectez le cordon d'alimentation de l'outil; vérifiez qu'il n'est ni fissuré, ni effiloché et que l'isolant et la fiche ne sont pas endommagés.
   b. Arrêtez d'utiliser l'outil si le cordon d'alimentation est trop chaud au toucher.
9. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
10. Pour éviter tout dommage au cordon d'alimentation, observez les précautions suivantes :
    a. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déconnecter la fiche de la prise.
    b. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles.
    c. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter l'outil.

d. Disposez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas l'outil et qu'il ne risque pas de se prendre dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours se trouver derrière l'outil.

e. Ne dissimulez pas ou ne placez pas le cordon d'alimentation à travers les murs, le plafond ou d'autres structures permanentes.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages.

Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

A Cordon d'alimentation amovible

B Câble de liaison

C Vis

D Capuchons de connexion

E Câble de raccordement

F Ancrage pour cloison sèche

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

AVERTISSEMENT! Assurez-vous que la source d'alimentation électrique pour le circuit d'installation est désactivée dans le panneau électrique avant de commencer l'installation. Ne mettez pas le circuit sous tension avant que l'installation soit terminée. Assurez-vous qu'aucun fil nu n'est exposé à l'extérieur des raccordements électriques.

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

Les numéros entrecoupés entre parenthèses (Fig. 1-1) se rapportent à un point précis d'une illustration ou d'une image.

CÂBLAGE

Pour effectuer un raccordement direct, suivez les étapes ci-dessous.

Si un câblage n'est pas requis, passez aux instructions de montage (consultez Montage).

1. Retirez l'alvéole défonçable désirée à l'arrière du panneau d'accès (fig. 1-1).
2. Détachez le panneau d'accès arrière en retirant la vis et en le glissant pour le sortir.

fig. 1

3. Si les fils ne sont pas accessibles par le panneau d'accès arrière (fig. 2-1), retirez les 2 vis supérieures et le commutateur de température de couleur proximale et poussez les fils à travers le panneau d'accès.
4. Fixez le connecteur de câble compris (E) sur la plaque d'alvéole défonçable (fig. 2-2) et insérez le fil direct dans le raccord de câble

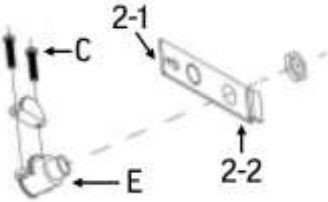

fig. 2

5. Serrez les vis (C) (fig. 2).
6. Retirez le capuchon de connexion (D) pour chaque fil chromocodé.

7. Assurez-vous que les fils passent dans la zone de l'alvéole défonçable et connectez les fils chromocodés en les entortillant ensemble; connectez le fil blanc avec le fil blanc (fig. 3-1) et le fil noir avec le fil noir (fig. 3-2).

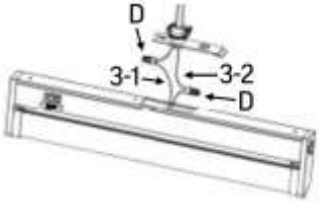

fig. 3

   a. Au besoin, dénudez une petite section de l'extrémité pour exposer le fil.

8. Replacez solidement le capuchon de connexion sur chaque extrémité (fig. 3).

9. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécuritaires avant de fermer la lampe.

10. Fixez le couvercle du panneau d'accès arrière avec les vis.

   a. Assurez-vous qu'aucun fil n'est pincé dans le couvercle du panneau.

   b. Toutes les alvéoles défonçables doivent être couvertes. Si plus d'une alvéole défonçable a été retirée, les autres doivent rester couvertes avec une plaque d'alvéole défonçable de 1/2 po approuvée.

11. Placez les vis dans les trous de montage dans le haut de la lampe pour qu'elles dépassent d'environ 1/8 po à l'arrière.

MONTAGE

1. Repérez les trous de montage.

2. Posez la lampe sur votre surface de montage désirée et marquez l'emplacement des trous de montage.

   a. Assurez-vous que l'emplacement de montage se trouve à moins de 5 pi d'une prise électrique.

3. Fixez la lampe sur la surface de montage en insérant les vis et en les serrant (fig. 4).

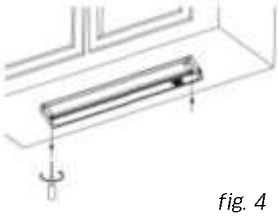
fig. 4

   a. Pour un montage sur une cloison sèche, percez des trous de 3/16 po et utilisez des ancrages en plastique.

4. Branchez le cordon d'alimentation (A) dans le port d'entrée de la lampe (fig. 5).

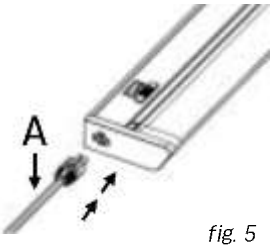

fig. 5

RACCORDEMENT DE PLUSIEURS LUMINAIRES

AVERTISSEMENT! Si vous raccordez plusieurs luminaires, ne les branchez pas et ne les mettez pas sous tension avant que l'installation et toutes les connexions appropriées soient terminées.

ATTENTION! Ne connecter qu'aux appareils adjacents.

1. Repérez le câble de liaison (B).
2. Utilisez le cordon pour mesurer la distance appropriée entre les 2 lampes.
   a. Assurez-vous que le cordon présente un jeu suffisant.
3. Installez correctement la lampe d'armoire supplémentaire (consultez Câblage et Montage).
4. Insérez le câble de liaison dans les ports appropriés sur les deux lampes afin de les joindre (fig. 6).

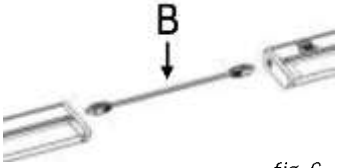

fig. 6

SOIN ET ENTRETIEN

ATTENTION! Débranchez toujours cet outil de sa source d'alimentation avant d'effectuer toute inspection, tout entretien ou tout changement d'accessoires.

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièce autorisées.

3. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries et les liquides toxiques.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
La lampe ne s'allume pas	1. Hors tension 2. Mauvaise connexion de fil 3. Interrupteur défectueux	1. Vérifiez l'interrupteur d'alimentation et assurez-vous que la source d'alimentation est active 2. Vérifiez le câblage en consultant un technicien qualifié 3. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur
Le disjoncteur se déclenche lorsque l'alimentation est transmise à la lampe	Connexions de fil incorrectes ou fils chargés mis à la terre	Vérifiez le câblage en consultant un technicien qualifié

SPÉCIFICATIONS

Forme	Rectangulaire
Puissance en watts	24 W
Tension nominale	120 Vca
Caractéristique nominale en lumens	1,800 lm
Température de couleur	3 000/4 000/5 000
IRC	80
Type d'ampoule	DEL
Couleur	Blanc
Matériau de lentille	Polycarbonate
Matériau du boîtier	ABS
Durée utile moyenne	50 000 heures
Type de montage	Captif
Longueur de cordon	5 pi
Température nominale	Max. de 40 °C
Type de raccord	Connectable
Nombre max. d'unités	10
Dimensions hors tout	34 x 3 5/16 x 1 5/16 po
Marques d'homologation	CETL-US no 5022127