

ASSEMBLY MANUAL - 60" x 20" HEAVY DUTY CARGO CARRIER-FOLDABLE

Assembly Instructions

1. Unpack all parts and identify according to the FIG. and parts list.
2. Install two M12 bolts (11) through frame (1), 2" tube body assembly (2), and frame (1). Install flat washers M12 (10), and lock nuts M12 (9) on the bolts.

REMARK: DON'T TIGHTEN THEM UNTIL THE CONNECTING PLATE (PART NO. 3) INSTALLATION IS FINISHED.

3. Place the 2 pcs of connecting plates (3) onto frames.

Install M10 bolts (14) through frames (1), flat washers M10 (13), and tighten them together with the M10 lock nuts (12).

4. Connect the 2" foldable tube (4) onto 2" tube body assembly (2) with the bolt M16 (8) and connecting pin (6)

Loading Your Cargo


WARNING: ONLY USE THE CARGO CARRIER WITH A PROPERLY INSTALLED 2 IN HITCH RECEIVER, CAPABLE OF SUPPORTING THE CARGO CARRIER AND ITS LOAD. REFER TO MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS AND LOAD CAPACITIES BEFORE USING.

1. MAX. WEIGHT OF CARGO NOT TO EXCEED 500 LB.
2. Slide cargo across the frame to find the center of gravity, where the cargo will rest without rocking easily.
3. The cargo needs to be bungee corded or otherwise tied to prevent swaying.

Folding The Frame Body When Not In Use

1. Pull out the pin (5) and the connecting pin (6).
2. Turn the frame body up until the frame body is vertical.
3. Insert the connecting pin (6) through the 2" tube body assembly (2) and the lower hole of the 2" foldable tube (4) and insert the clip (5) into the connecting pin (6).

FIGURE

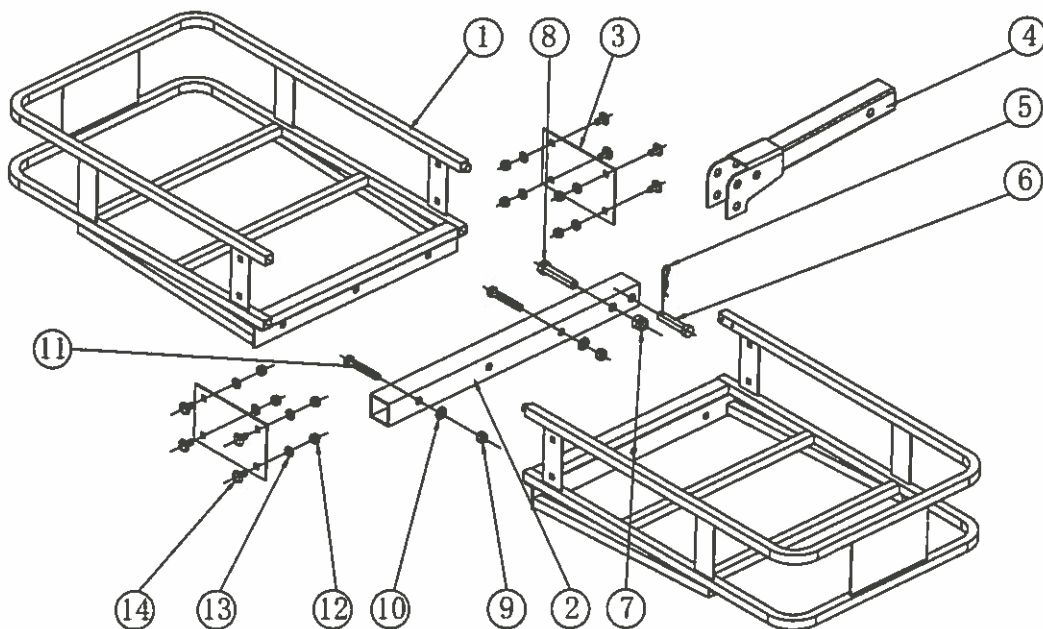

LIST OF PARTS

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION
1	2	FRAME(LEFT, RIGHT)	8	1	BOLT M16x80
2	1	2" TUBE BODY ASSEMBLY	9	2	LOCK NUT M12
3	2	CONNECTING PLATE	10	2	FLAT WASHER M12
4	1	2" FOLDABLE TUBE	11	2	BOLT M12x75
5	1	CLIP	12	8	LOCK NUT M10
6	1	CONNECTING PIN	13	8	FLAT WASHER M10
7	1	LOCK NUT M16	14	8	BOLT M10x20

MANUEL D'ASSEMBLAGE

ROBUSTE PORTE-BAGAGES - PLIABLE - 152 x 51 cm / 60 x 20 po

Directives d'assemblage

1. Déballez toutes les pièces et identifiez-les selon l'ILLUST. et la liste des pièces.
2. Introduisez deux boulons M12 (11) à travers la structure (1), l'assemblage tubulaire de 5 cm / 2 po et la structure (1). Placez des rondelles plates M12 (10) et des contre-écrous M12 (9) sur les boulons.
REMARQUE : NE PAS RESSERRER AVANT QUE L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RACCORDEMENT (PIÈCE NO. 3) NE SOIT COMPLÉTÉE.
3. Placez les 2 pièces des plaques de raccordement (3) sur les structures. Introduisez les boulons M10 (14) à travers les structures (1), les rondelles plates M10 (13) et resserrez-les ensemble à l'aide de contre-écrous M10 (12).
4. Connectez le tube pliable de 5 cm / 2 po (4) à l'assemblage tubulaire de 5 cm / 2 po (2), à l'aide d'un boulon M16 (8) et d'une goupille de raccordement (6)


Chargement du porte-bagages

AVERTISSEMENT : UTILISER LE PORTE-BAGAGES UNIQUEMENT LORSQU'IL EST ADÉQUATEMENT INSTALLÉ SUR UN RÉCEPTEUR D'ATTELAGE DE 5 cm / 2 po, APTE À SUPPORTER LE PORTE-BAGAGES ET SA CHARGE. CONSULTER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FABRICANT ET LES CAPACITÉS DE CHARGE, AVANT L'USAGE

1. LE POIDS MAXIMUM DU CHARGEMENT NE DOIT PAS EXCÉDER 227 kg / 500 lb.
2. Glissez le chargement par-dessus la structure, pour trouver le centre de gravité, où le chargement peut demeurer en place sans bouger facilement.
3. Il est requis d'attacher le chargement à l'aide d'extenseurs bungee ou autres, pour en prévenir le mouvement.

Pour replier la structure lorsqu'elle n'est pas utilisée

1. Retirez la goupille (5) et la goupille de raccordement (6).
2. Tournez la structure vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit à la verticale.
3. Insérez la goupille de raccordement (6) à travers l'assemblage tubulaire de 5 cm / 2 po (2) et l'orifice inférieur du tube pliable de 5 cm / 2 po (4). Insérez la goupille (5) dans la goupille de raccordement (6).

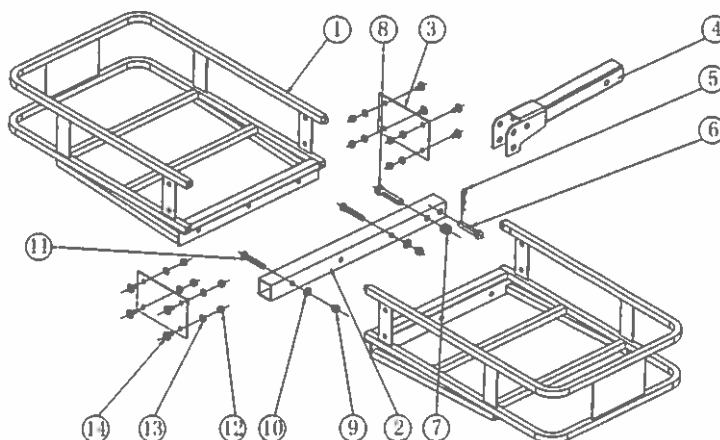

LISTE DES PIÈCES

ARTICLE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	ARTICLE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	2	STRUCTURE (GAUCHE, DROITE)	8	1	BOULON M16x80
2	1	ASSEMBLAGE TUBULAIRE – 5 cm / 2 po	9	2	CONTRE-ÉCROU M12
3	2	PLAQUE DE RACCORDEMENT	10	2	RONDELLE PLATE M12
4	1	TUBE PLIABLE – 5 cm / 2 po	11	2	BOULON M12x75
5	1	GOUPILLE	12	8	CONTRE-ÉCROU M10
6	1	GOUPILLE DE RACCORDEMENT	13	8	RONDELLE PLATE M10
7	1	CONTRE-ÉCROU M16	14	8	BOULON M10x20