



10 x 20 ft Heavy Duty PE Carport

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



10 x 20 ft Heavy Duty PE Carport


SAFETY

WARNING! Use caution during installation. The user assumes all risk of injury during set up and use. Please follow the safety precautions listed below to avoid injury.


1. Never set up or continue to use product in rainy, windy or stormy conditions, especially lightning storms. Please remove your canopy top before a storm.
2. Keep your canopy off steep slopes and inclines.
3. Have at least two adults during installation. Read all instructions carefully and following accordingly. Failure to do so may result in injury or damage to the canopy.
4. Always inspect the canopy and each part before use. Make sure that everything is tightly secured. Replace any worn, defective or missing parts.
5. After installation, the canopy should be anchored to prevent damage and possible injury. It is the user's responsibility to properly anchor the product.
6. Do not set up or use the product in close distance to fire or any heat source. Do not use a barbecue grill under the canopy.
7. Do not use the canopy as a permanent shelter. It is designed for temporary use only.
8. Do not bleach canopy cover. Dry clean or wash canopy cover in a washing machine.

ASSEMBLY & INSTALLATION


1. Layout all parts by following the diagram below to make assembly easier.

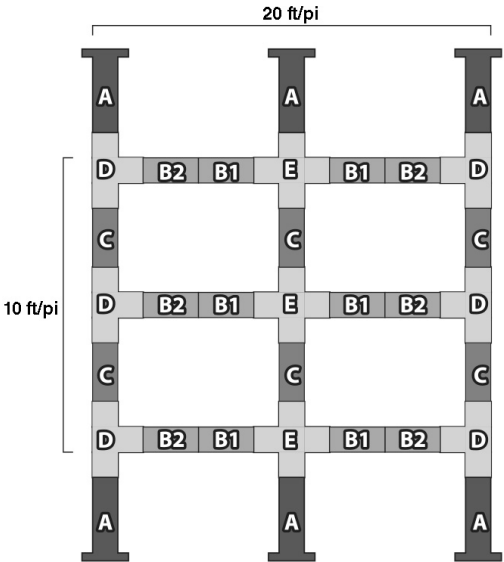


2. Combine the centerpiece.

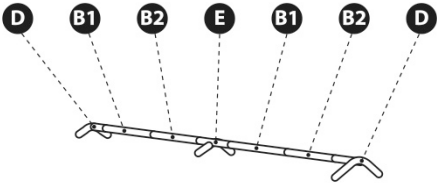


3. Connect the sides to the centerpiece.

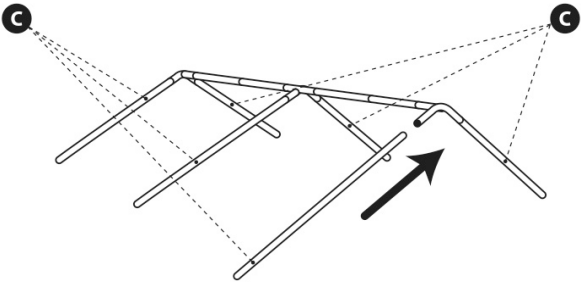


4. Connect the corners.

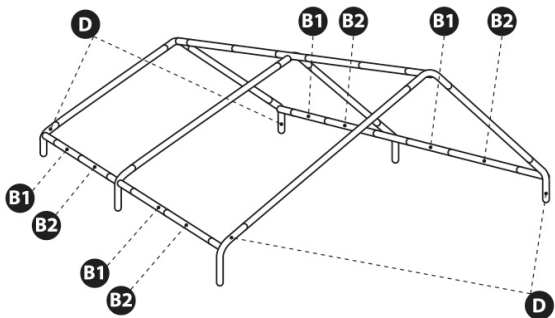


5. Place the canopy top. Secure each corner with the elastic ball straps then secure all other grommet points with the remaining ball straps.

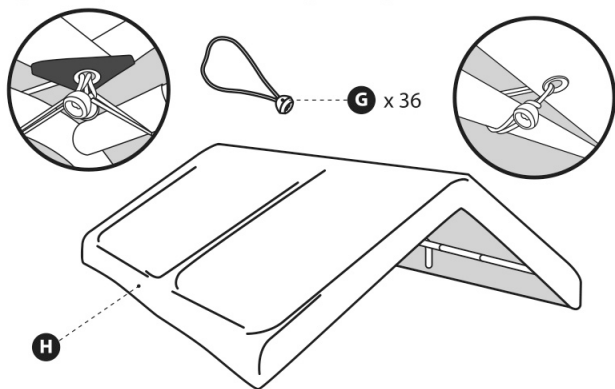


6. Connect the legs. Start with one side first then the other.

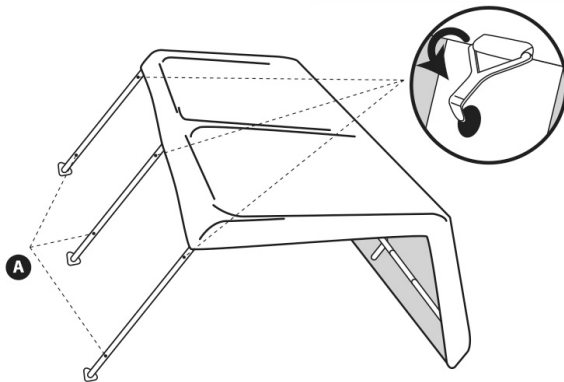

7. Secure the canopy. Attach the included steel pegs for additional stability.

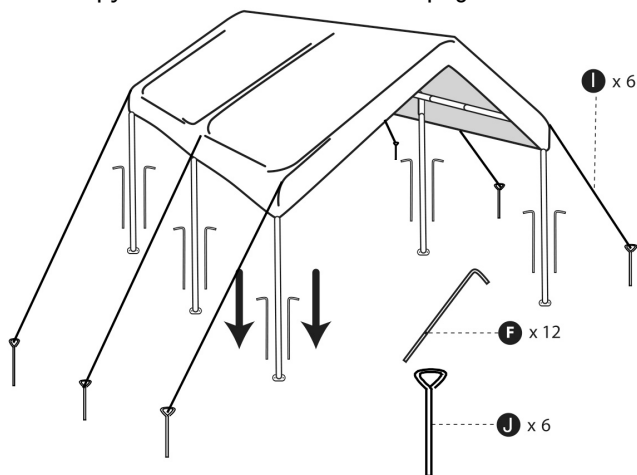

PARTS BREAKDOWN

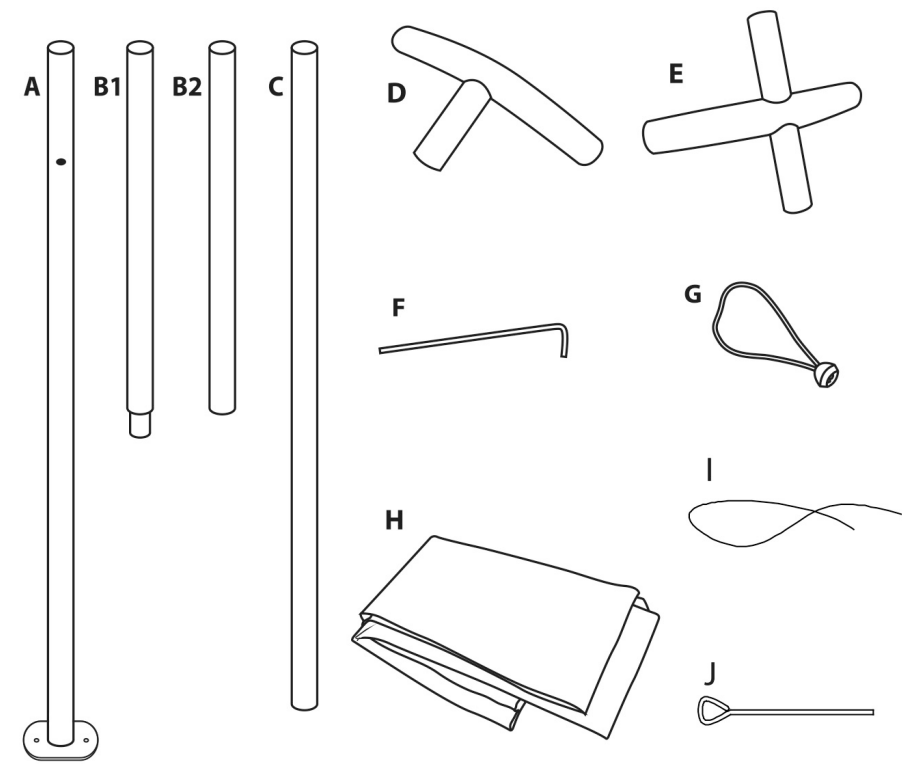

PARTS LIST

A	Leg with welded feet	6
B1	Cross brace pole	6
B2	Cross brace pole	6
C	Peak brace pole	6
D	3-way corner bracket	6
E	4-way corner bracket	3

F	Steel peg	12
G	Elastic ball strap	36
H	Canopy top	1
I	Rope	6
J	Steel peg	6

V 4,0

8882524



Abri pour voiture robuste en PE, 10 x 20 pi

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Abri pour voiture robuste en PE, 10 x 20 pi


SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Soyez prudent pendant l'installation. L'utilisateur se charge de l'installation et de l'utilisation à ses propres risques et périls. Suivez les consignes de sécurité listées ci-dessous pour prévenir toute blessure corporelle.


1. N'installez jamais le produit et ne continuez jamais à l'utiliser par temps pluvieux, venteux ou orageux, surtout pendant un orage électrique. Retirez la monture avant un orage.
2. Ne placez pas la monture sur une pente abrupte ou sur une surface inclinée.
3. L'installation doit être réalisée par au moins deux adultes. Lisez attentivement et respectez toutes les instructions. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou un endommagement de la monture.
4. Inspectez toujours la monture et chaque pièce avant de les utiliser. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées. Remplacez toute pièce usée, défectueuse ou manquante.
5. Après l'installation, la monture doit être ancrée au sol pour éviter tout dommage ou toute blessure éventuelle. Il incombe à l'utilisateur d'ancrer le produit convenablement.
6. N'installez pas et n'utilisez pas le produit près d'un feu ou d'une autre source de chaleur. N'utilisez pas de barbecue sous la monture.
7. N'utilisez pas la monture comme abri permanent. Elle est destinée à un usage temporaire seulement.
8. Ne lavez pas la monture au javellisant. Nettoyez la monture à sec ou lavez-la à la laveuse.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION


1. Posez toutes les pièces devant vous en suivant le diagramme ci-dessous pour en faciliter l'assemblage.

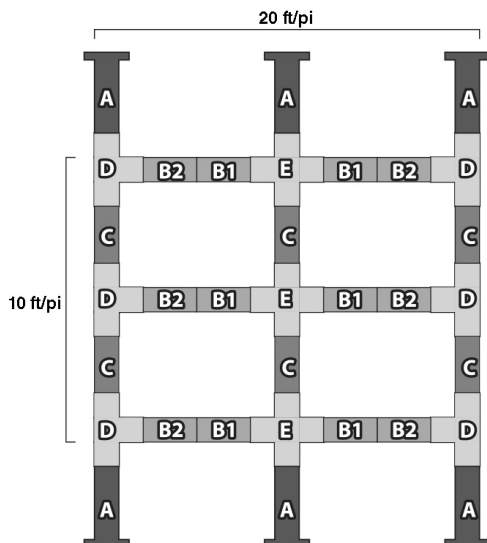


2. Combinez la pièce centrale.

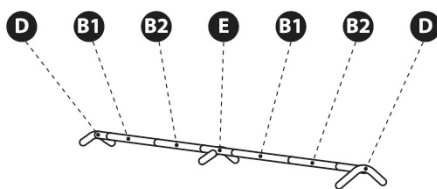


3. Reliez les côtés à la pièce centrale.

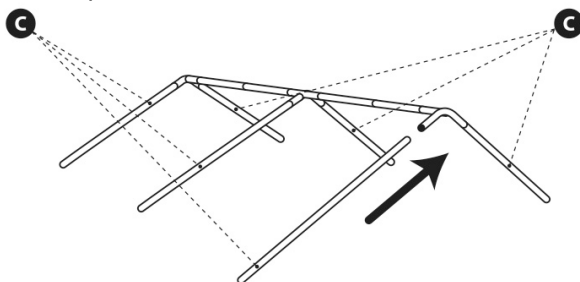


4. Reliez les angles.

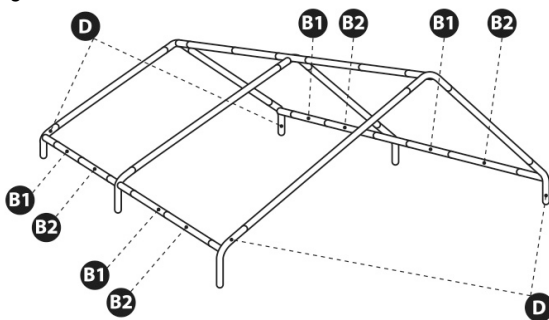


5. Placez la monture supérieure. Fixez chaque angle à l'aide des sangles élastiques à boule, puis faites passer les autres sangles élastiques à boule par tous les autres œilletons.

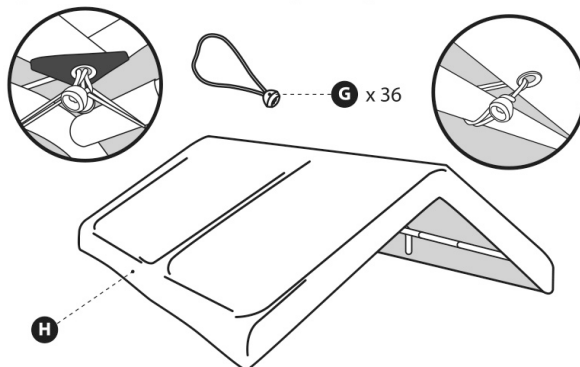


6. Reliez les pattes. Commencez par un côté, puis passez à l'autre côté.

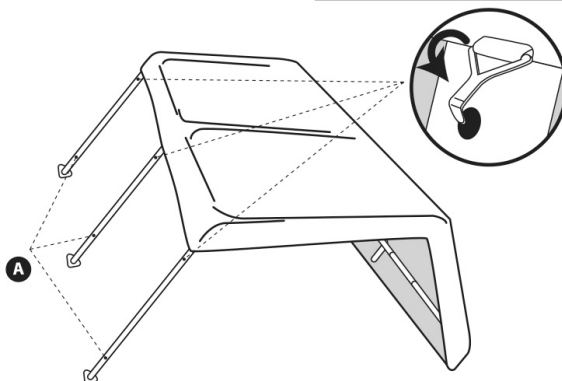

7. Fixez la monture. Attachez les tenons d'acier compris pour renforcer la stabilité.

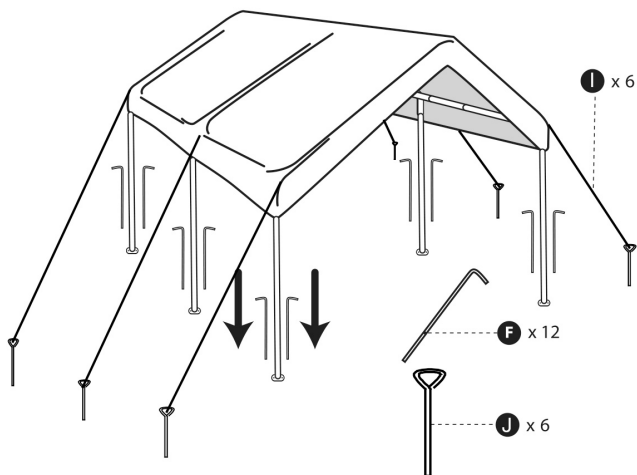

RÉPARTITION DES PIÈCES

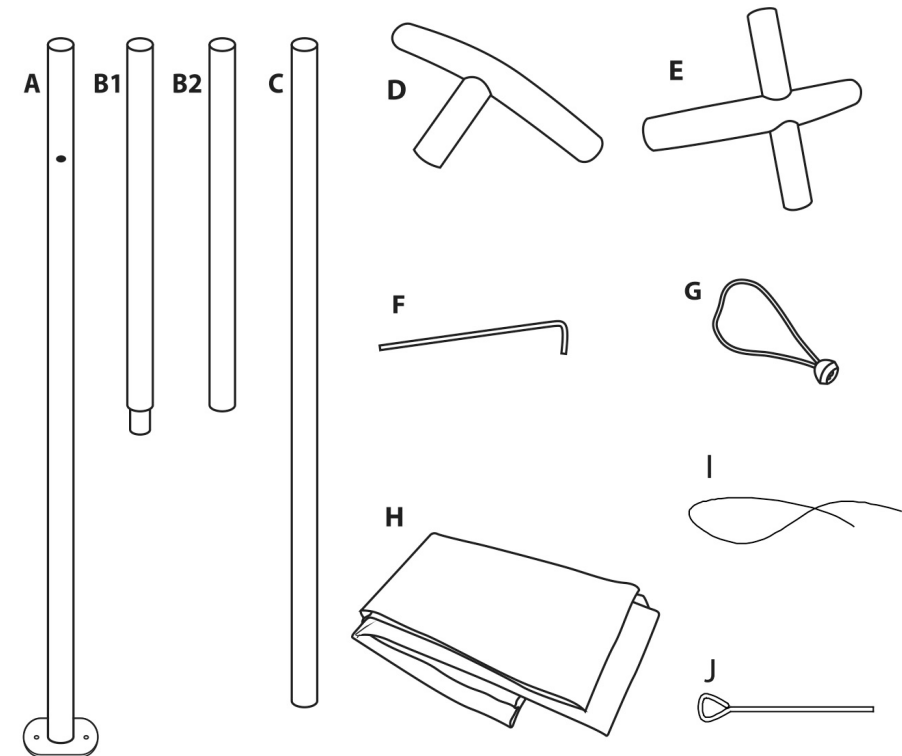

A	Patte avec pied soudé	6
B1	Mât de renfort transversal	6
B2	Mât de renfort transversal	6
C	Mât de renfort supérieur	6
D	Support d'angle à 3 directions	6
E	Support d'angle à 4	3

	directions	
F	Tenon d'acier	12
G	Sangle élastique à boule	36
H	Monture supérieure	1
I	Corde	6
J	Tenon d'acier	6