


8 PI x 10 PI SERRE PREMIUM

Instructions de Montage

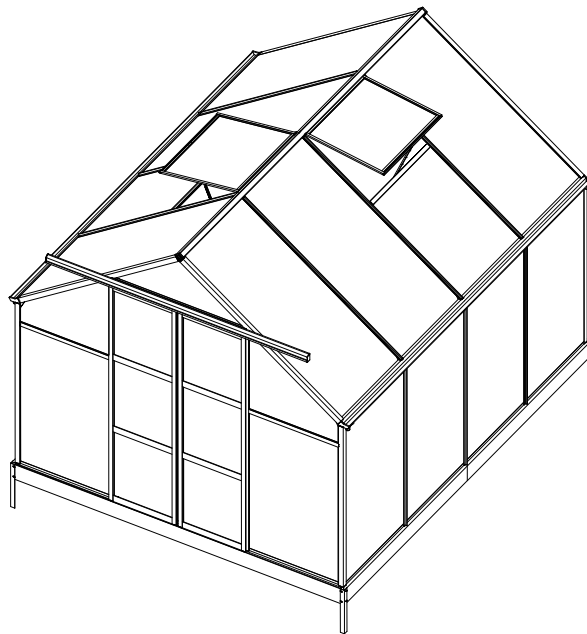

IMPORTANT

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer à assembler cette serre.

Veuillez-vous assurer que toutes les pièces dans le carton, dans le type et la quantité appropriés, comme indiqué dans la liste illustrée sur chaque page.

Veuillez suivre les étapes des instructions pour installer la serre.

Ne pas serrer les cadres dans la serre avant d'avoir terminé l'assemblage des panneaux en polycarbonate. (Voir les instructions ci-dessous pour plus de détails)

Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Nous recommandons fortement l'utilisation de gants de travail pendant le montage. N'essayez pas d'assembler la serre dans des conditions venteuses ou humides. Les câbles d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec les profilés en aluminium pour éviter le risque de conductivité électrique. Portez toujours des chaussures et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec de l'aluminium extrudé. La serre doit être positionnée et fixée sur une surface plane. Ne vous appuyez pas contre la serre et ne la poussez pas pendant la construction. Gardez les enfants loin de la zone où les serres sont assemblées. Ne placez pas votre serre dans une zone exposée à un vent excessif. N'essayez pas d'assembler cette serre si vous êtes fatigué, si vous avez pris des drogues ou de l'alcool. Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de suivre les conseils de sécurité du fabricant. Les objets chauds tels que les grils récemment utilisés, les chalumeaux, etc. ne doivent pas être stockés dans la serre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles cachés dans le sol avant d'insérer les piquets.

CONSEILS GÉNÉRAUX

Il s'agit d'un assemblage en plusieurs parties, prévoyez au moins 5 heures pour l'assemblage. Choisissez un emplacement : choisissez un endroit ensoleillé et plat, loin des arbres en surplomb. Si vous fixez votre serre directement sur une fondation en béton solide, utilisez les trous pré-perçés dans la base métallique fournie. Les composants doivent être vérifiés et disposés à portée de main. Conservez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol afin de ne pas les perdre. Notez que la porte est articulée sur le côté droit et s'ouvre donc vers la droite. Gardez le toit exempt de neige et de feuilles.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lorsque votre serre a besoin d'être nettoyée, utilisez une solution détergente douce et rincez-la à l'eau claire. N'utilisez PAS d'acétone, de nettoyeurs abrasifs ou d'autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux transparents.

SERVICE CLIENT

NE Retournez PAS au Magasin.

Pour le Service Client:

Appelez le 877-713-3189 (Numéro Gratuit) ou envoyez un e-mail à : Support@fot-usa.com

OUTILS ET ÉQUIPEMENT REQUIS


Équipement de Protection:

1. Casque
2. Gant
3. Salopette en Coton à Manches Longues
4. Armoire à Pharmacie D'urgence
5. Protection Oculaire




Mesure (Métrique):

1. Un Ruban Adhésif
2. L'équerre
3. Un Niveleur




Outil D'installation:

1. Escaliers Triangulaires
2. Clé à Molette (Une clé à Cliquet est Préférable)
3. Tournevis Électrique + Manchon pour Boulon Hexagonal (Suggéré)
4. Maillet en Bois
5. Marqueur
6. Silicone
7. Couteau
8. Tournevis Cruciforme




MISE EN GARDE








1. 3-4 personnes sont nécessaires, une pour mesurer et prendre des marques pour assurer la dimension d'installation, la deuxième personne est responsable de l'installation et la dernière personne assure la sécurité.
2. L'utilisation d'outils électriques est recommandée pendant la construction, veuillez vous assurer que tous les outils fonctionnent correctement avant utilisation.
3. Soyez prudent lorsque vous utilisez des instruments, comme un marteau.
4. Il est recommandé d'utiliser en tout temps un équipement de sécurité personnelle, y compris, mais sans s'y limiter, des manches longues, des lunettes de sécurité, des gants de sécurité et un casque de sécurité.
5. Ne travaillez pas au-dessus de votre tête pendant la construction, car il est possible que certains objets vous tombent dessus.
6. N'utilisez PAS la serre comme structure d'escalade, la structure ne supportera pas le poids spécifique d'une personne.
7. En cas de blessure, veuillez contacter le professionnel de la santé le plus proche pour obtenir de l'aide.

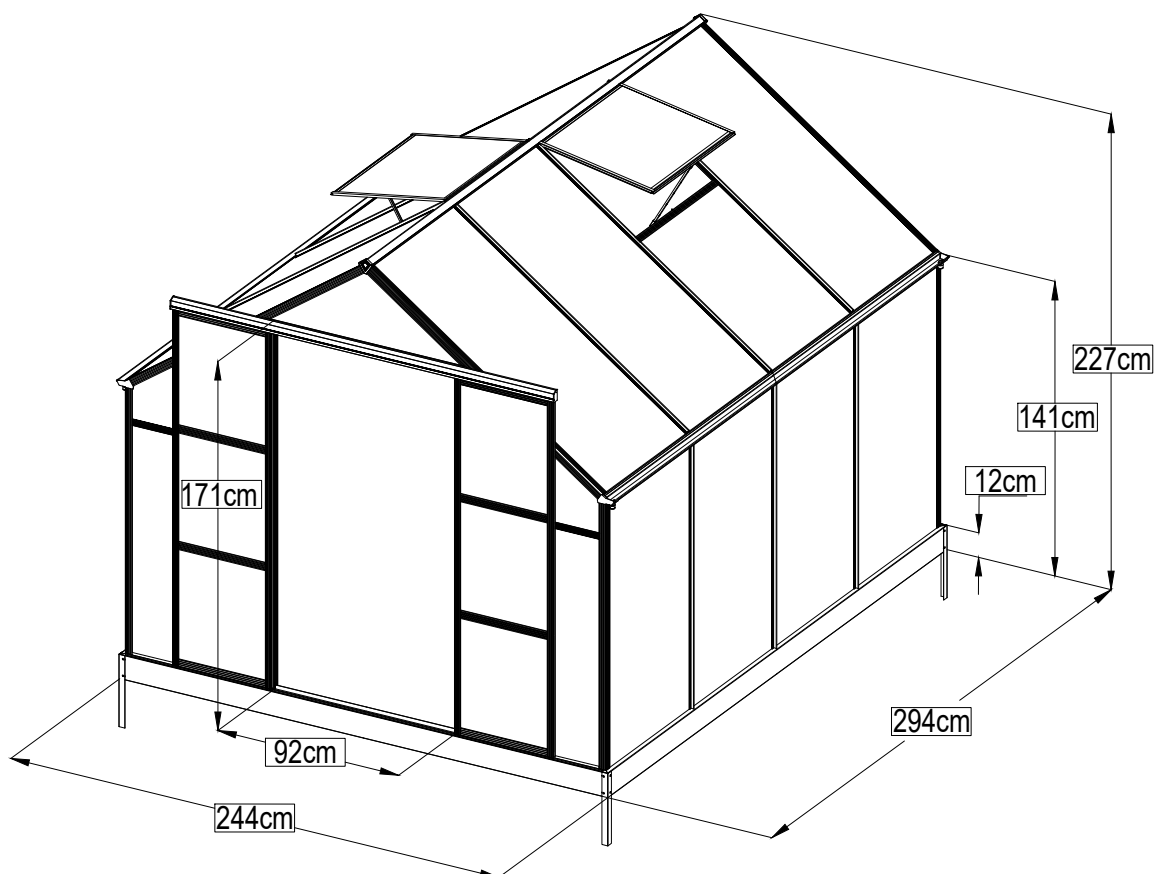


Contenus

Pièce	Description	Qté	MM	Pièce	Description	Qté	MM
17	 Poutre	1 PCS	2883	D2	 Cadre de Porte	4 PCS	453
7	 Pôle	4 PCS	1272	D3	 Cadre de Porte	4 PCS	453
16	 Pôle	4 PCS	1413	4	 Cadre	2 PCS	2880
8	 Poutre	2 PCS	2883	5	 Cadre	1 PCS	2378
25	 Gouttière	2 PCS	2887	6	 Rail de Guidage	1 PCS	2378
19	 Cadre	6 PCS	1272	14	 Support Stabilisant	1 PCS	2378
20	 Cadre	6 PCS	1413	22	 Support	8 PCS	1300
10L	 Cadre	1 PCS	1774	23	 Support	4 PCS	1200
10R	 Cadre	1 PCS	1774	24	 Support	2 PCS	1450
11	 Cadre	1 PCS	2083	26	 Support	4 PCS	1400
12	 Cadre	4 PCS	672	T1	 Support	6 PCS	180
15	 Cadre	2 PCS	441	T2	 Support	3 PCS	250
21	 Cadre	2 PCS	685	W1	 Cadre de Fenêtre	2 PCS	702
18	 Rail de Guidage	1 PCS	1910	W2	 Cadre de Fenêtre	4 PCS	580
13	 Cadre	1 PCS	983	W3	 Cadre de Fenêtre	2 PCS	702
9	 Pôle de Porte	2 PCS	1748	W4	 Pôle de Support	2 PCS	380
D1	 Cadre de Porte	4 PCS	1712	S1	 Garde de Porte	2 PCS	450


Contenus

Pièce	Description	Qté	MM	Pièce	Description	Qté	MM
S8	 Capuchon de Barre de Fenêtre	2 PCS		B6	 Connexion	2 PCS	
S9	 Joint de Barre de Fenêtre	2 PCS		B7	 Support de Fenêtre	2 PCS	
S5	 Couvercle de Poutre	2 PCS		28	 Butée de Porte	1 PCS	
S6L	 Trou de Drainage	2 PCS		29	 Butée de Porte	1 PCS	
S6R	 Trou de Drainage	2 PCS		F1	 Vis	16 PCS	ST4.8x30
S2	 Bande D'étanchéité	4 PCS	670	F2	 Vis	8 PCS	ST4.8x16
S3	 Bande D'étanchéité	2 PCS	440	F3	 Vis	9 PCS	ST3.5x10
S4	 Bande D'étanchéité	8 PCS	680	F4	 Boulons et Écrous	177 PCS	M6x10
S7	 Couvercle Latéral	2 PCS		F5	 Vis	4 PCS	M4x14
D4	 Poulie	4 PCS		F6	 Vis	2 PCS	M6x25
1	 Base	2 PCS	2438	F7	 Vis de Réglage de Poulie	4 PCS	M6x30
2	 Base	2 PCS	2940	F8	 Boulons et Écrous	2 PCS	M4x16
3	 Piquet D'angle	4 PCS	345	F9	 Boulons et Écrous	2 PCS	M4x22
B2	 Connexion	19 PCS					
B3	 Connexion	8 PCS					
B4	 Connexion	4 PCS					
B5	 Connexion	4 PCS					


DÉCLARATION SOMMAIRE POUR LE PANNEAU EN POLYCARBONATE

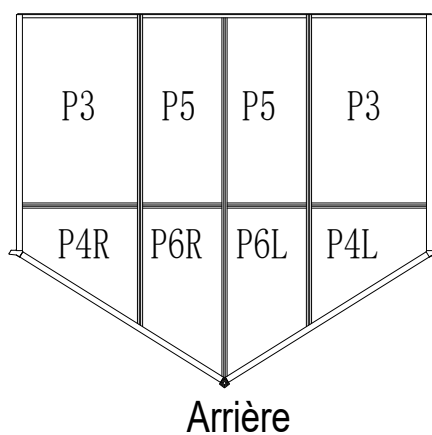

Arrière

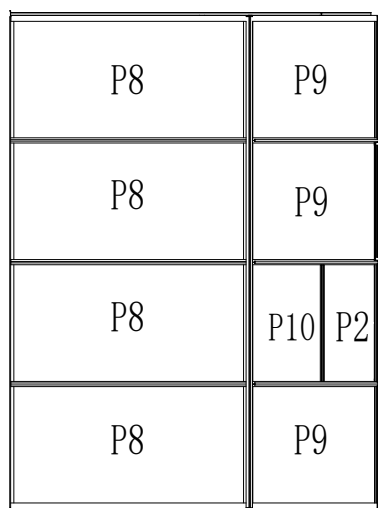


Gauche

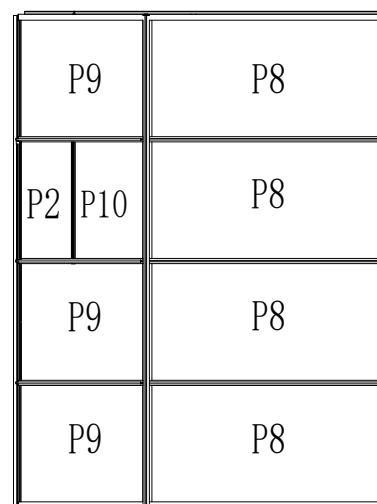

Droit

Devant



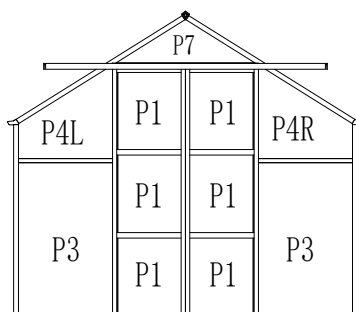


Le côté protégé contre les UV de la feuille est recouvert d'un film transparent et doit être orienté vers le soleil.

Le côté protégé contre les UV de la feuille doit être orienté vers le soleil.




Soleil

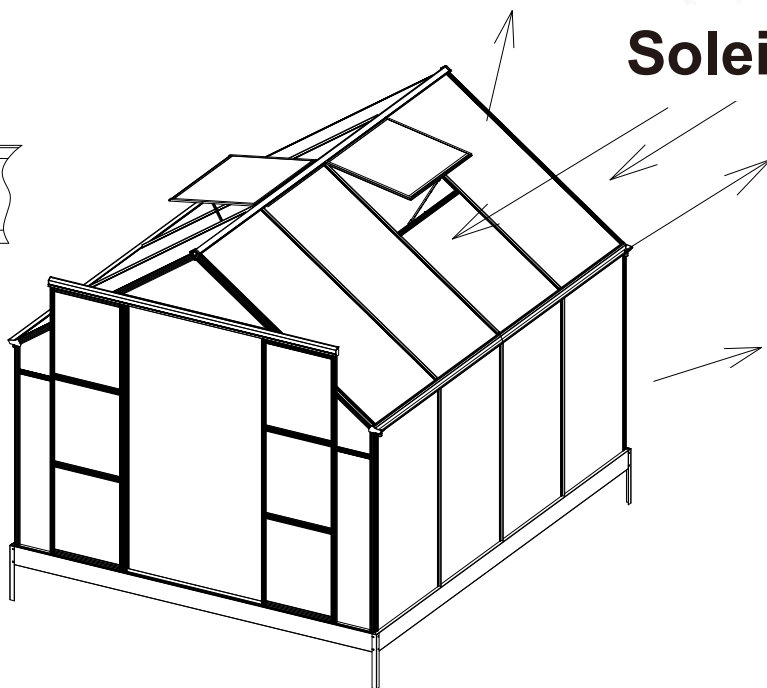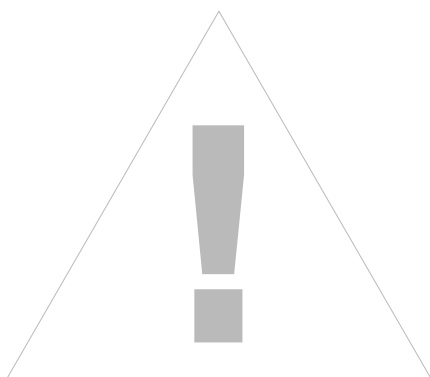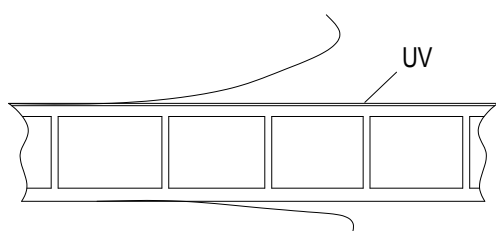

Attention

Pré-installez toutes les vis sur la base ou les cadres métalliques au début, ce qui vous fera gagner du temps lors du processus d'installation ultérieur.

Veuillez-vous référer aux détails indiqués sur la figure de chaque page.

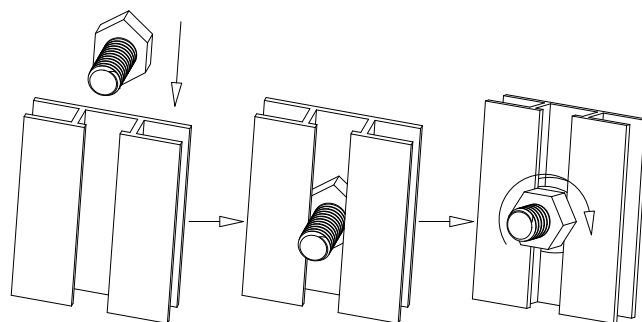

Installation "vis hexagonale"

Placez la « vis hexagonale » dans la rainure, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête de tourner.

Ajustez la « vis hexagonale » à la main et tournez jusqu'à ce qu'elle soit fixée en place.

Placez les pièces de connexion correspondantes sur la « vis hexagonale » et assemblez les écrous.

Installation de Fondations

IMPORTANT – LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIV AVANT DE CONTINUER



Lisez l'INTÉGRALITÉ de la section **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** au début de ce document, y compris tout le texte sous les sous-titres avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

1. Avant l'assemblage, il faut poser des fondations adéquates. La serre doit être correctement soutenue pour éviter les dommages matériels et les blessures en cas de vents forts ou d'intempéries. Les conditions de vent et de sol peuvent varier d'un site à l'autre et peuvent affecter la praticité et l'efficacité des fondations. Si vous avez des doutes quant à la stabilité des fondations que vous allez utiliser, consultez un professionnel.
2. Décidez de l'emplacement de la serre. L'emplacement doit idéalement être un endroit plat, bien éclairé et abrité du vent. La porte de la serre ne doit pas s'ouvrir vers le vent dominant, si possible.

Piquets D'angle pour Fondations en Béton

Meilleure option si vous souhaitez que votre serre soit entièrement sécurisée.

1. Creusez un trou pour chacun des piquets d'angle (3). Le trou doit être légèrement surdimensionné et suffisamment profond pour que le cadre de base repose presque sur le sol une fois installé.
2. Accrochez soigneusement la serre assemblée et placez les piquets d'angle (3) dans les trous. Utilisez un niveau pour vous assurer que les piquets d'angle (3) sont enfoncés à la bonne profondeur. Si des piquets d'angle doivent être surélevés, remplissez partiellement le trou sous les piquets d'angle avec du sable ou du gravier.
3. Une fois le cadre de base de niveau, remplissez les trous avec du béton.

Facultatif: pour plus de commodité, vous pouvez remplir le cadre de base à ce stade avec un matériau de remplissage approprié, tel que du gravier (non inclus).

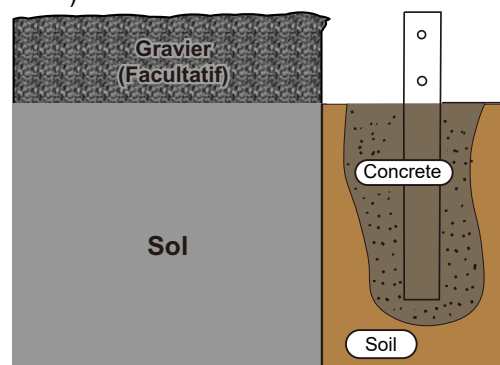


Fig.A

Piquets D'angle pour Fondations en Terre

Facile et rapide à installer, adapté à une utilisation dans des zones aux conditions climatiques moins extrêmes.

1. Creusez un trou pour chacun des piquets d'angle (3). Le trou doit être légèrement surdimensionné et suffisamment profond pour que le cadre de base repose presque sur le sol une fois installé.
2. Accrochez soigneusement la serre assemblée et placez les piquets d'angle (3) dans les trous. Assurez-vous que les piquets d'angle (3) sont enfoncés à la profondeur appropriée. Si des piquets d'angle doivent être surélevés, remplissez partiellement le trou sous les piquets d'angle avec du sable ou du gravier.
3. Une fois le cadre de base de niveau, remplissez le reste des trous avec la terre que vous avez retirée précédemment.

Facultatif: pour plus de commodité, vous pouvez remplir le cadre de base à ce stade avec un matériau de remplissage approprié, tel que du gravier (non inclus).



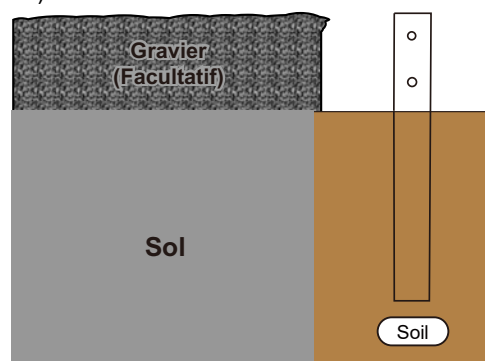



Fig.B

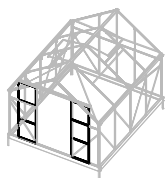


D1	x2		Garde de Porte
D1	x2		Garde de Porte
D2	x4		Garde de Porte
D3	x4		Garde de Porte
D4	x4		Poulie
S1	x2		Garde de Porte
F1	x16		Vis de Porte
F7	x4		Vis de Réglage de la Poulie
P1	x6		Panneau de Porte

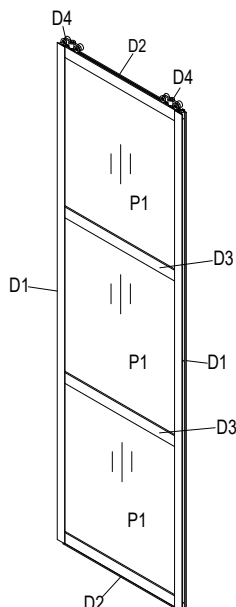

x2

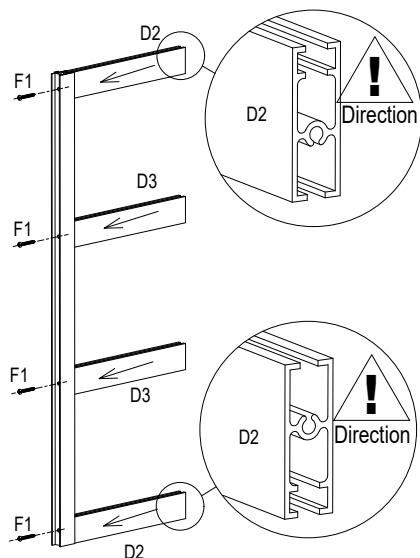


1. Fixez le D2/D3 au D1 à l'aide de vis de porte (F1)

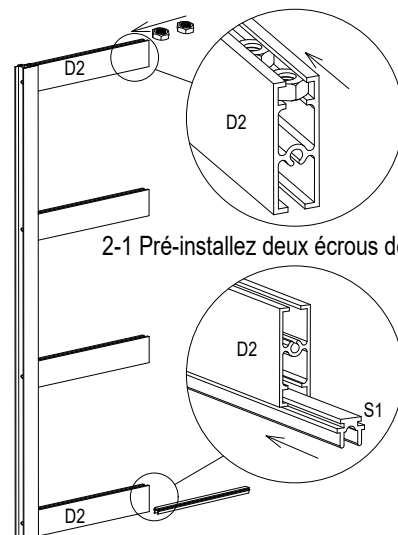

2-1 Pré-installez deux écrous de F7 sur D2.


2-2. Fixez le S1 à D2 dans la direction indiquée sur la figure.

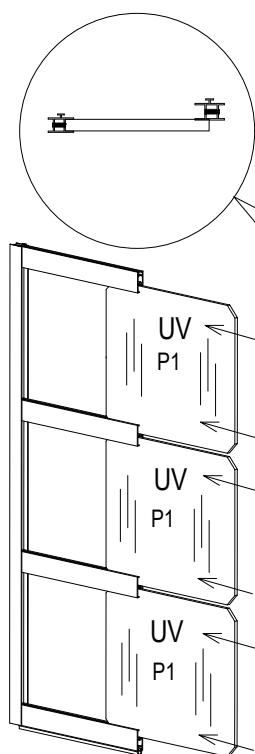

3-1. Fixez trois panneaux de porte (P1) au cadre de porte (D2 D3).





3-2. Fixez le D1 au D2/D3 à l'aide de vis de porte (F1).

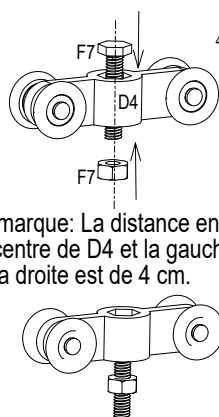

Remarque: La distance entre le centre de D4 et la gauche et la droite est de 4 cm.

4-1. Insérez F7 dans D4 et serrez les écrous de F7.

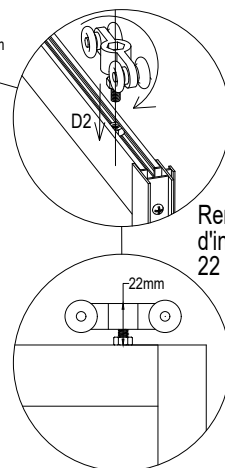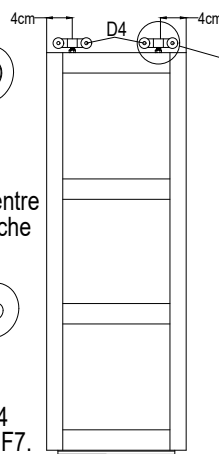


4-2 Visser le D4 & F7 sur l'écrou de D2.

Remarque: la hauteur d'installation est de 22 mm.




Remarque: la surface UV doit être orientée vers le Soleil.


Veuillez maintenir le niveau des pièces D1 et D4, puis serrez la vis F7.

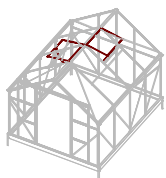

W1	x2		Cadre de Fenêtre
W2	x4		Cadre de Fenêtre
W3	x2		Cadre de Fenêtre
W4	x2		Pôle de Support
S8	x2		Capuchon de Barre de Fenêtre
S9	x2		Capuchon de Barre de Fenêtre
F2	x8	 ST4.8x16	Vis
F8	x2	 M4x16	Boulons et Écrous
F9	x2	 M4x22	Boulons et Écrous
P2	x2		Panneau de Fenêtre

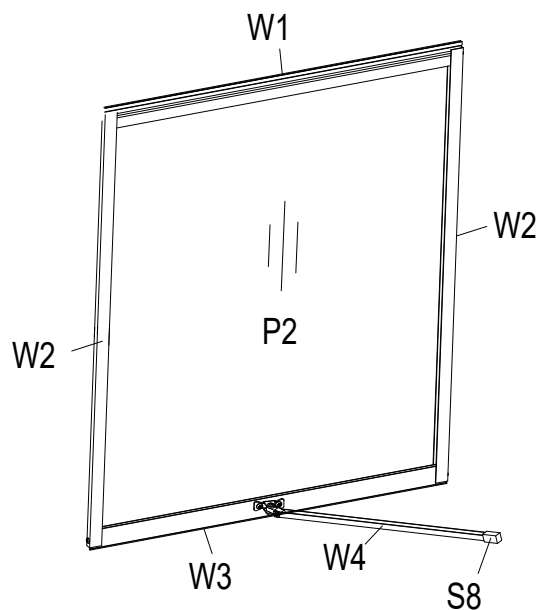


x2

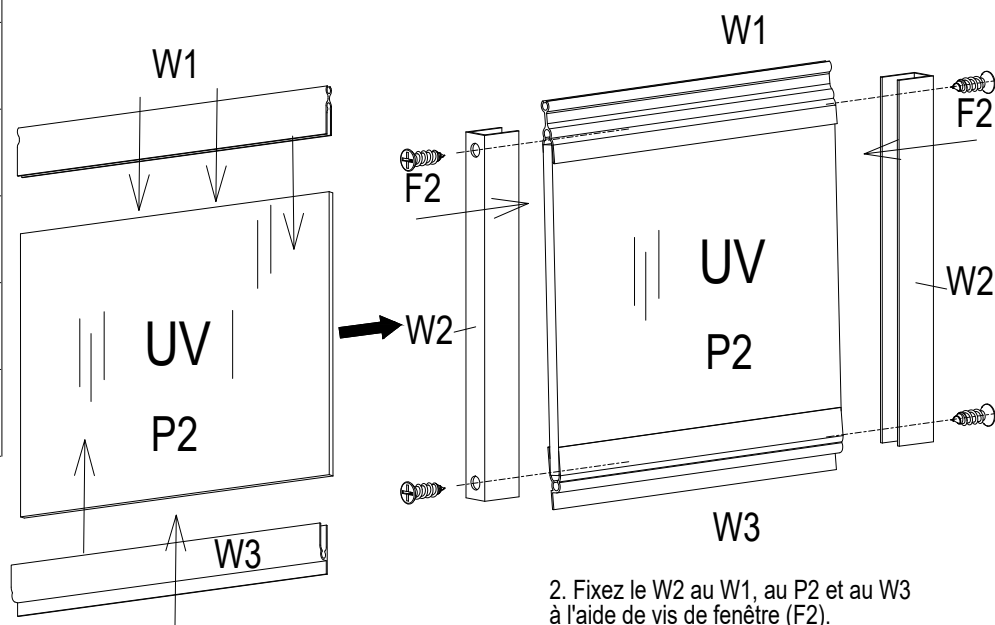


2. Fixez le W2 au W1, au P2 et au W3 à l'aide de vis de fenêtre (F2).

1. Insérez le cadre de fenêtre (W1/W3) dans le panneau de fenêtre (P2) dans la direction indiquée.

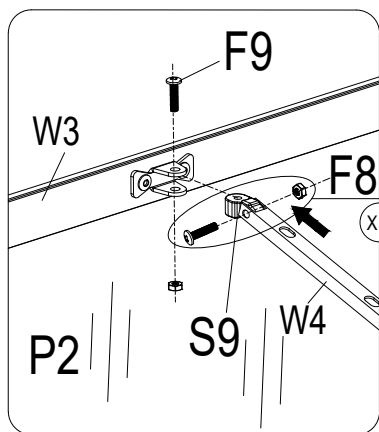


3-3. L'ensemble S9, W4 et S8 est relié par des boulons et des écrous F9 dans le sens indiqué sur la figure.

3-2 Insérer S9 à W4 comme indiqué et serrez F8.

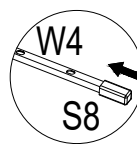


3-1. Insérez S8 dans W4.



4. Répétez les trois étapes ci-dessus pour terminer l'assemblage de la deuxième porte.

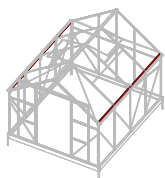


8	x2		Poutre
F4	x20	 M6x10	Boulons et Écrous

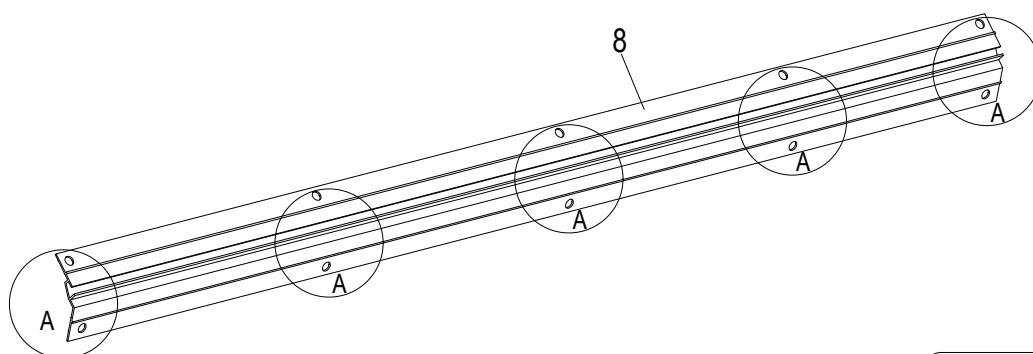




x2

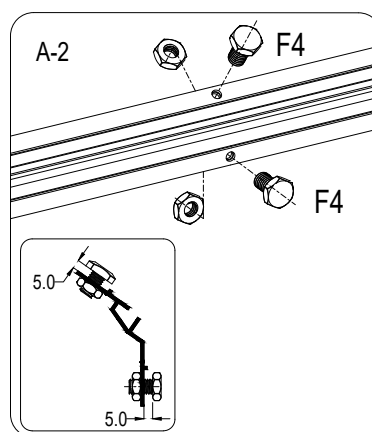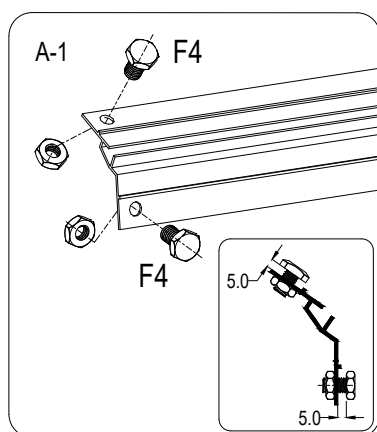


1. Insérez le boulon F4 dans le trou de l'image, vissez l'écrou, mais ne le serrez pas.
2. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer l'assemblage des 19 trous supplémentaires.

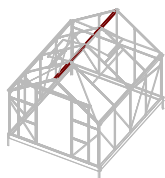




17	x1		Poutre
F4	x10	 M6x10	Boulons et Écrous

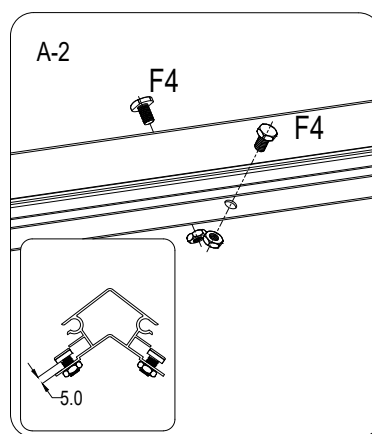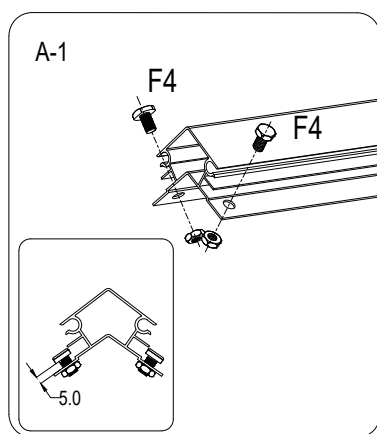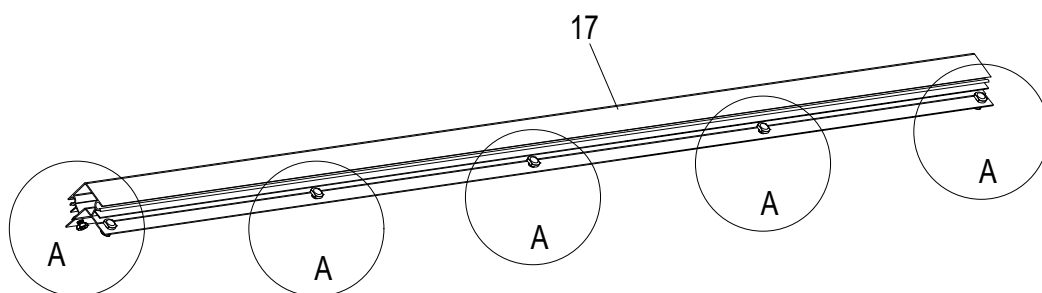

1. Insérez le boulon F4 dans le trou de l'image, vissez l'écrou, mais ne le serrez pas.
2. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer l'assemblage des 9 trous supplémentaires.

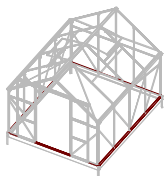


4	x2		Cadre
5	x1		Cadre
6	x1		Rail de Guidage
F4	x19	 M6x10	Boulons et Écrous

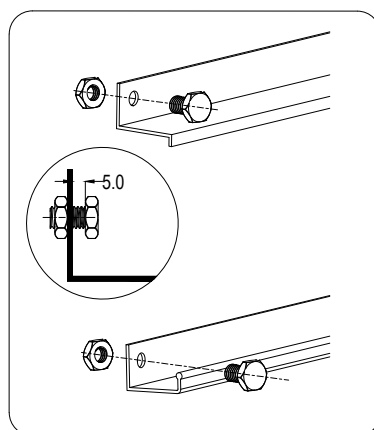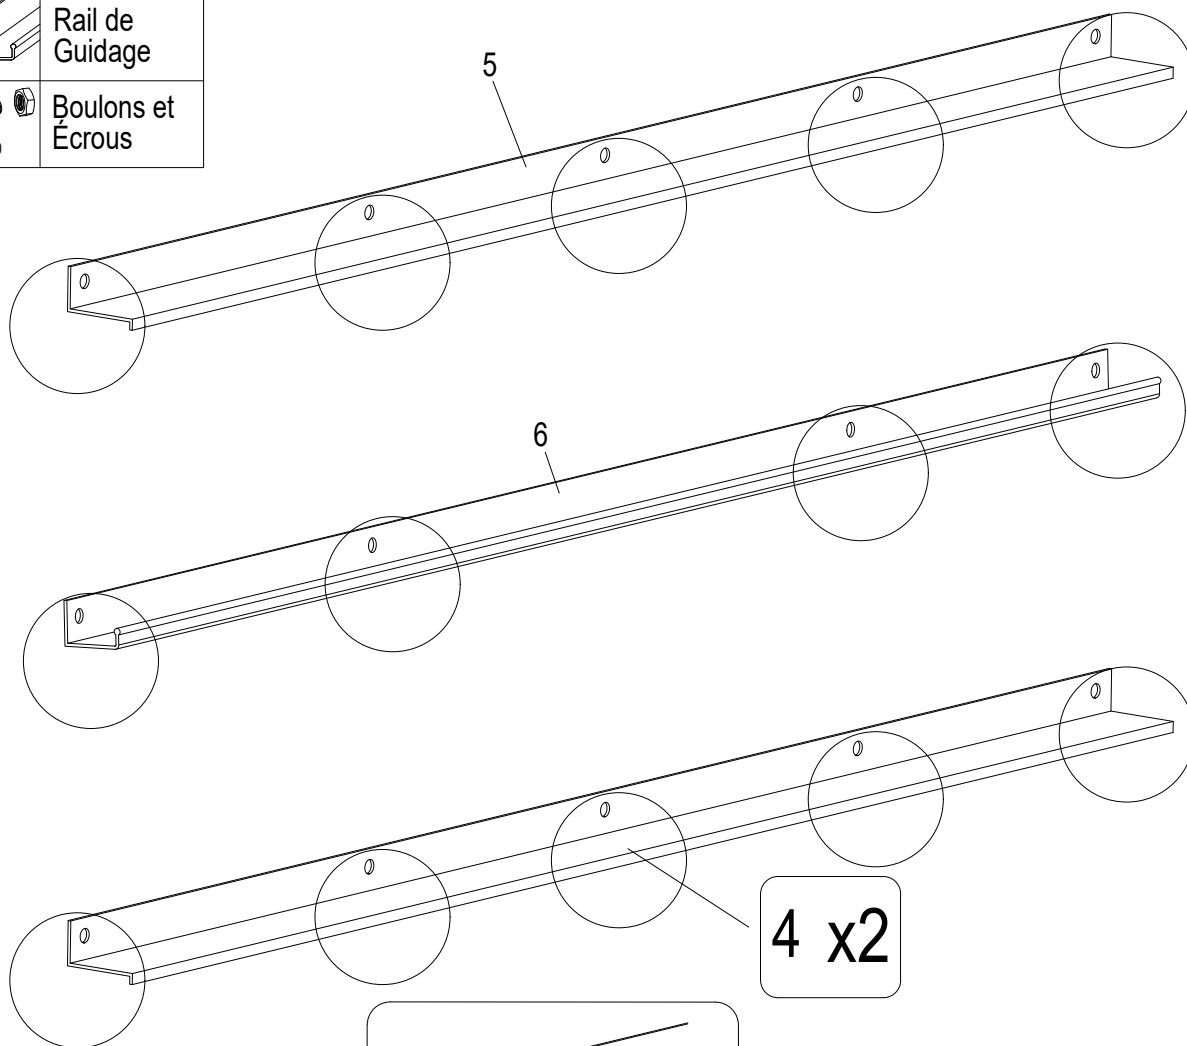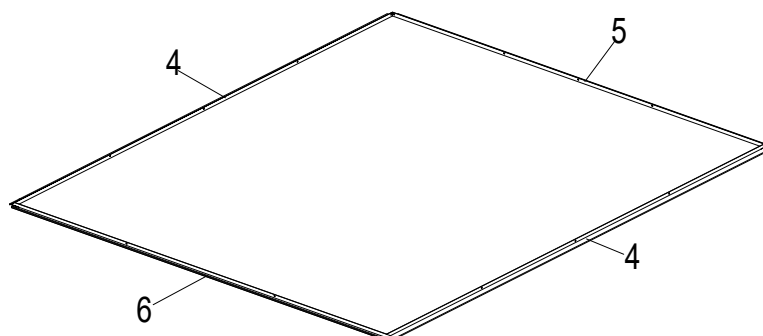

1. Insérez le boulon F4 dans le trou de l'image, vissez le boulon, mais ne le serrez pas.

2. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer l'assemblage des 18 trous supplémentaires.


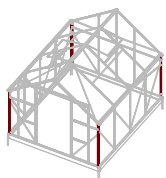


7


x4





Pôle

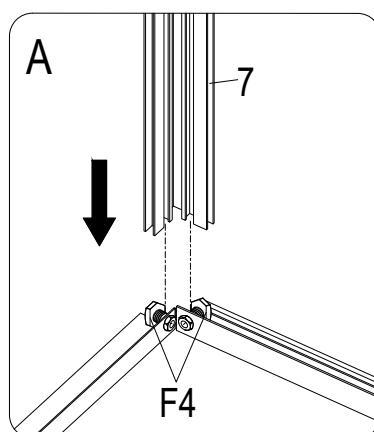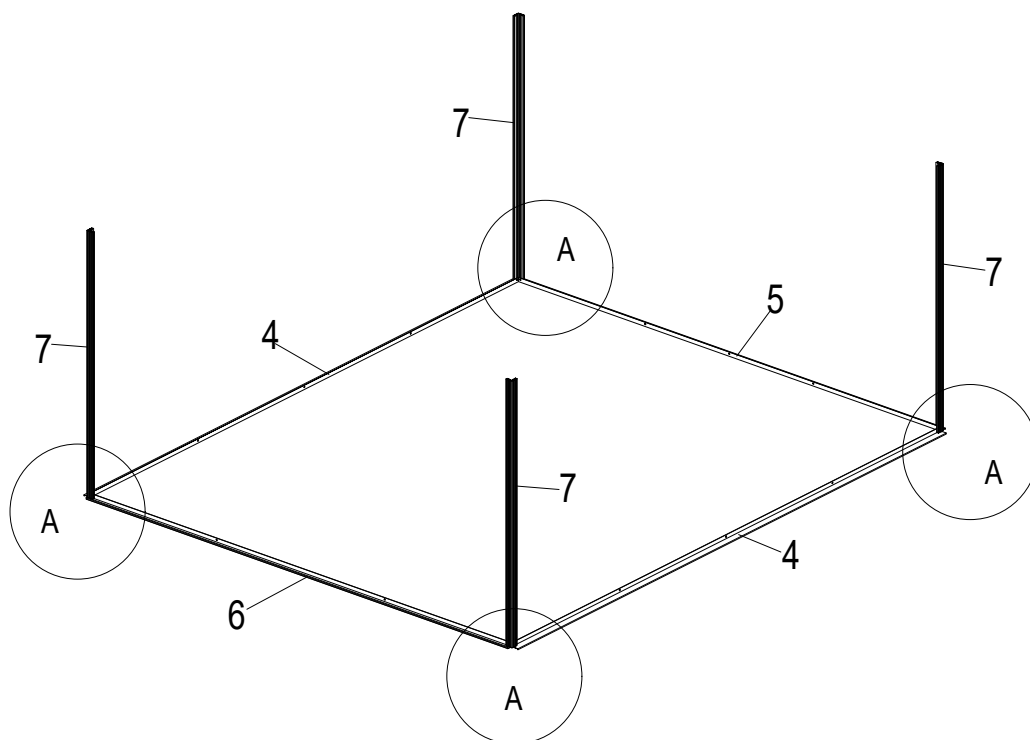




1. Installez la partie 7 et serrez les deux écrous F4.
2. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer l'installation des trois coins supplémentaires.

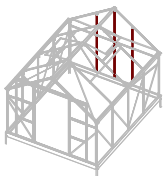

Faites attention à la position
de 10L et 10R.

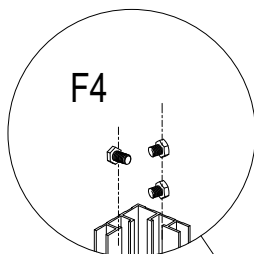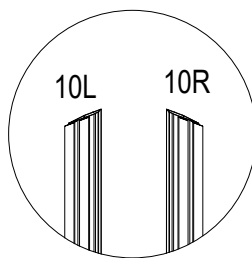


1. Comme indiqué sur la figure,
préinstallez trois boulons F4 sur
la pièce 7 et préinstallez un boulon
F4 sur 10R, 11 et 10L respectivement.

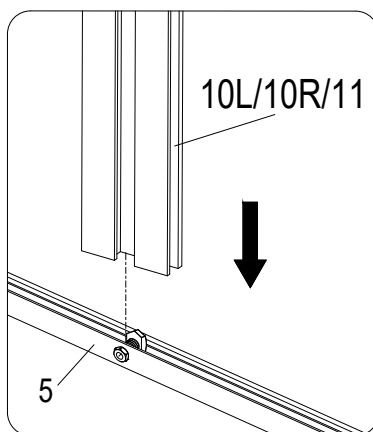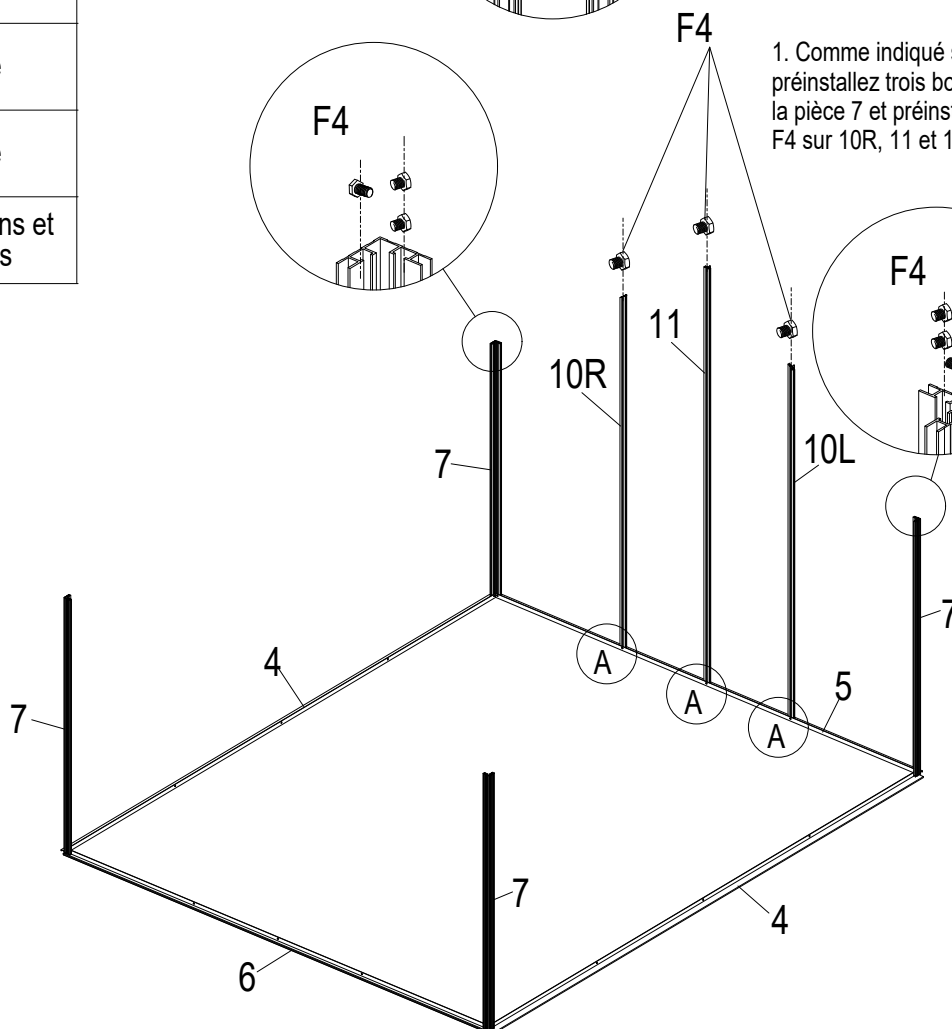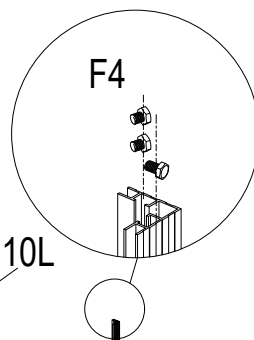


2. Installez la pièce 10L/10R/11 dans la partie 5 et
serrez la vis.


10L	x1		Cadre
10R	x1		Cadre
11	x1		Cadre
F4	x9		Boulons et Écrous

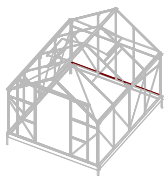


S2	x2		Bande D'étanchéité
S3	x2		Bande D'étanchéité
P3	x2		Panneau Latéral Arrière Gauche/Droit
P5	x2		Panneau Arrière Auche/Droit

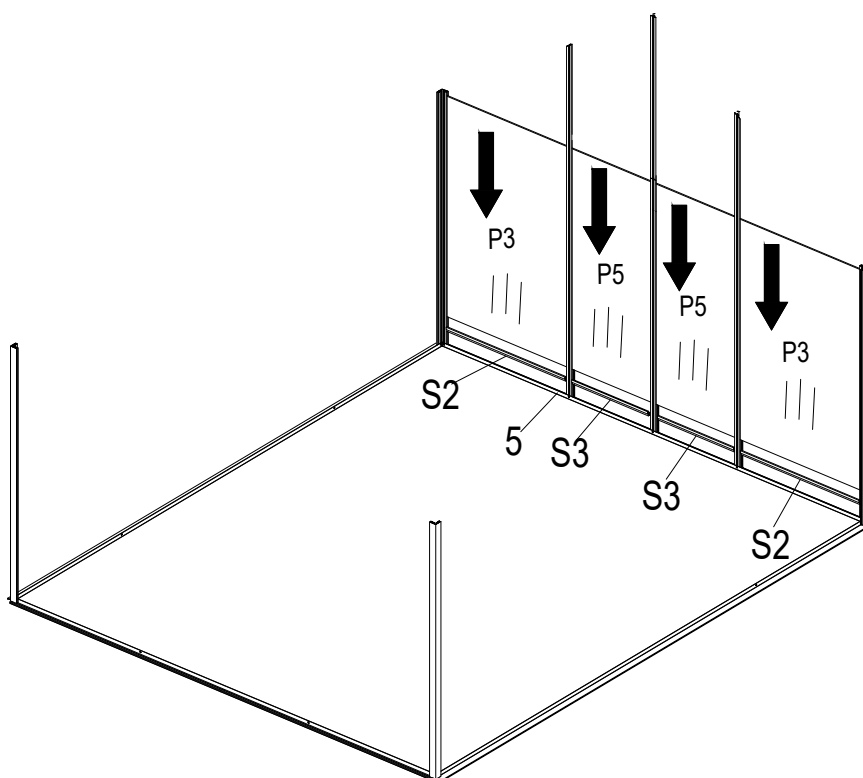


Comme indiqué sur l'image, insérez d'abord le panneau S2/S3 dans 5, puis insérez P3/P5 dans S2/S3.

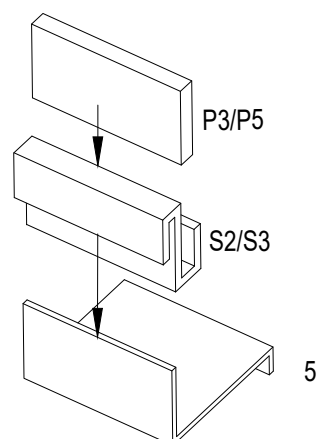


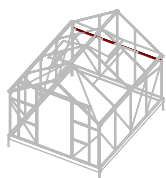


12	x2		Cadre
15	x2		Cadre
F4	x8	 M6x10	Boulons et Écrous

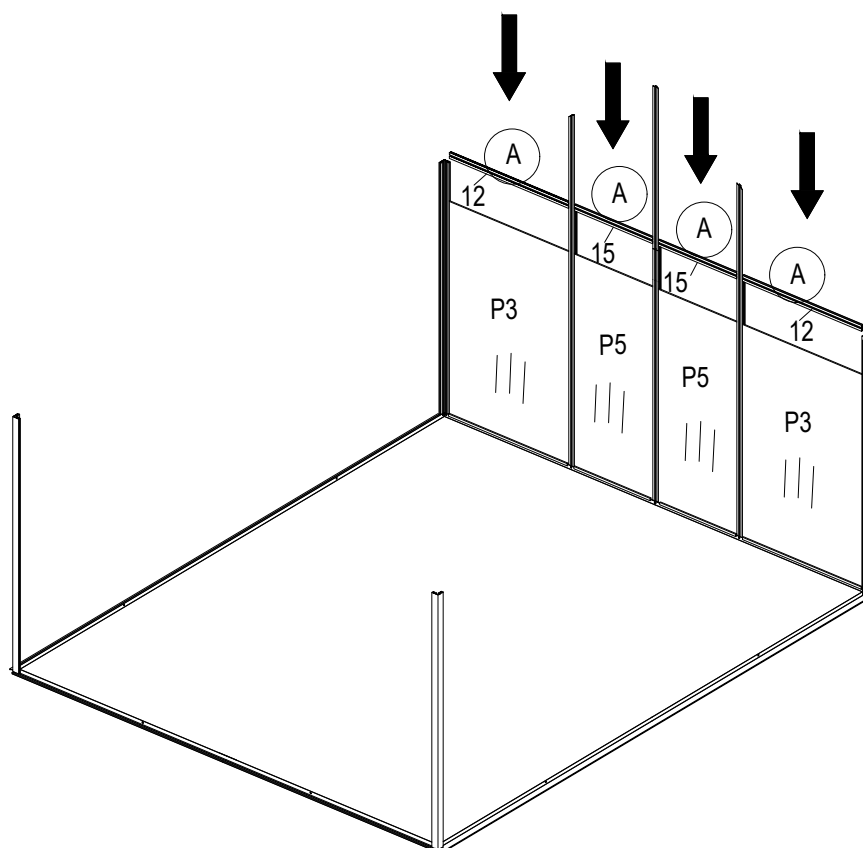


1. Préinstallez 2 boulons F4 pour chacun des 12 et 15, un total de 8 boulons sont préinstallés.

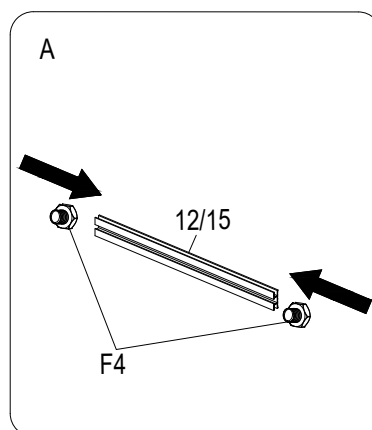


2. Insérez la partie 12/15 dans P3/P5.


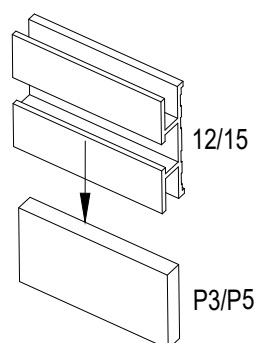


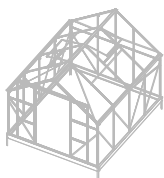


14	x1		Pièce de Stabilisation
F4	x5	 M6x10	Boulons et Écrous
P6L	x1		Panneau Supérieur Arrière Droit
P6R	x1		Panneau Supérieur Arrière Gauche
P4L	x1		Panneau Latéral Supérieur Arrière Gauche
P4R	x1		Panneau Latéral Supérieur Arrière Droit

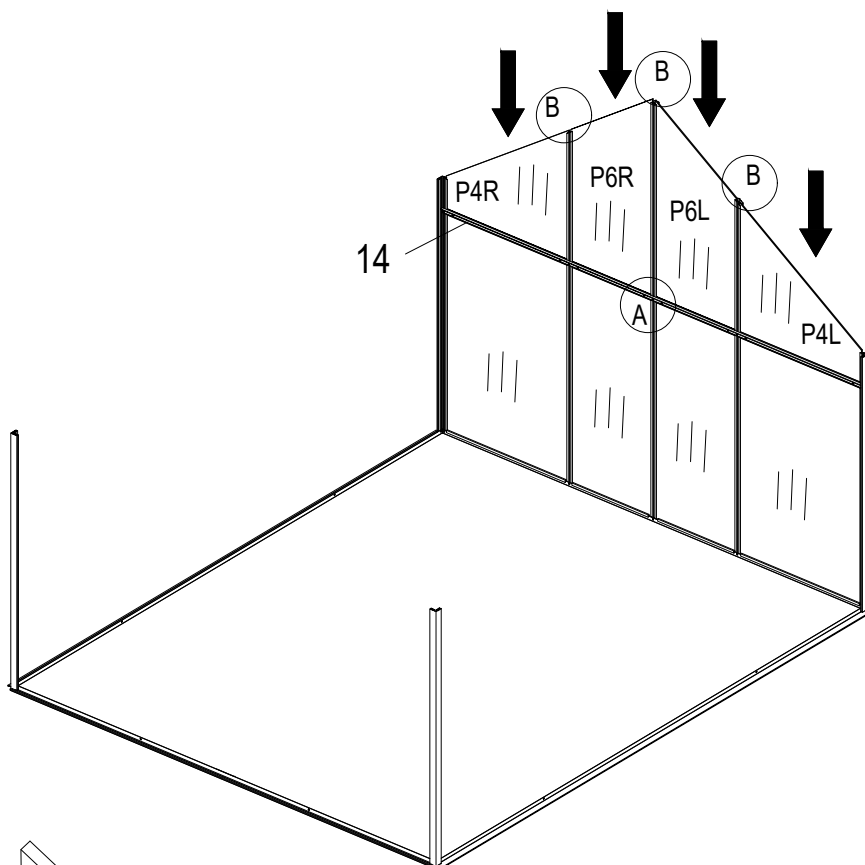


1. Insérez P4L/P4R, P6L/P6R à la partie 12/15.

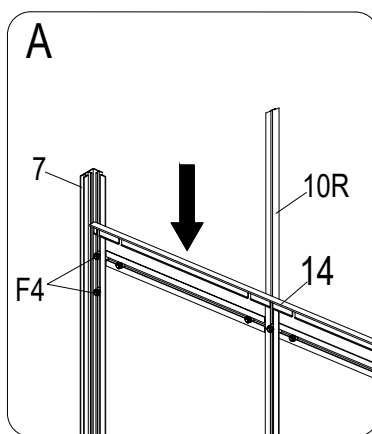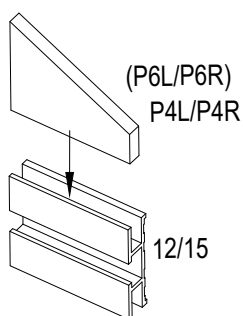

2. Installez la pièce 14 et serrez les huit boulons préinstallés à la page 18.

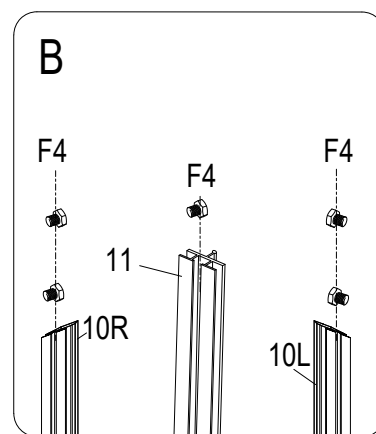


3. Préinstallez les boulons F4 sur 10R/11/10L. Voir la figure ci-dessus pour la quantité de boulons correspondante.

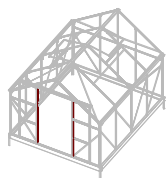


9	x2		Pôle de Porte
F4	x8	 M6x10	Boulons et Écrous



1. Préinstallez trois boulons de F4 sur la partie 7 et un boulon de F4 sur la partie 9. Un total de 8 boulons F4 sont installés.

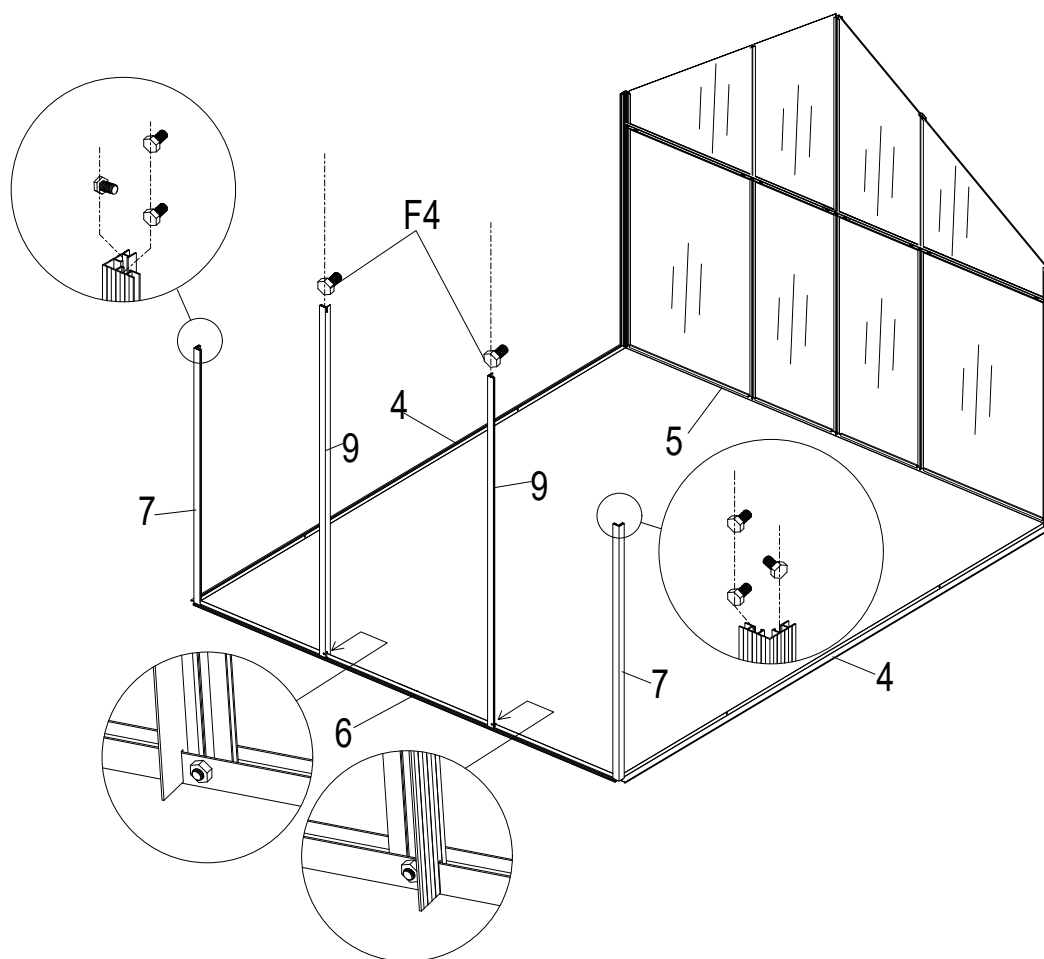


2. Installez la pièce 9, et deux pièces de la pièce 9 sont connectées à la pièce 6 par les boulons préinstallés à la page 14.

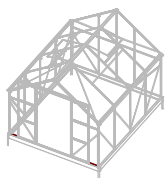


S2	x2		Bande D'étanchéité
P3	x2		Panneau Latéral Avant

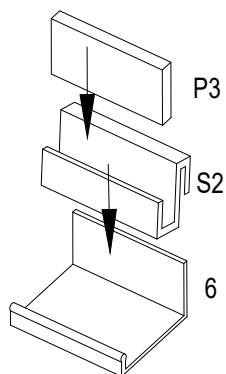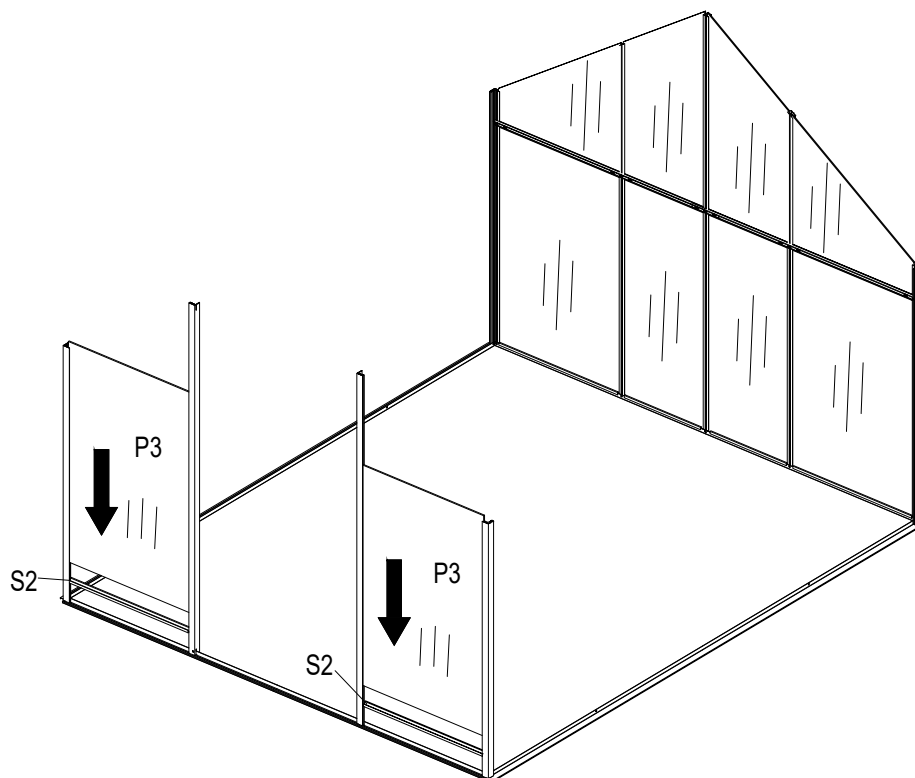


1. Insérez S2 dans la partie 6, puis insérez P3 dans S2 pour compléter la première planche.
2. Répétez les étapes précédentes pour compléter la deuxième planche.

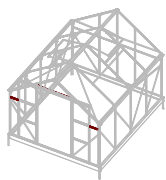


13	x1		Cadre
12	x2		Cadre
F4	x6	 M6x10	Cadre
P4L	x1		Panneau Latéral Avant Gauche
P4R	x1		Panneau Latéral Avant Droit
P7	x1		Panneau Central Avant
B3	x4		Connexion

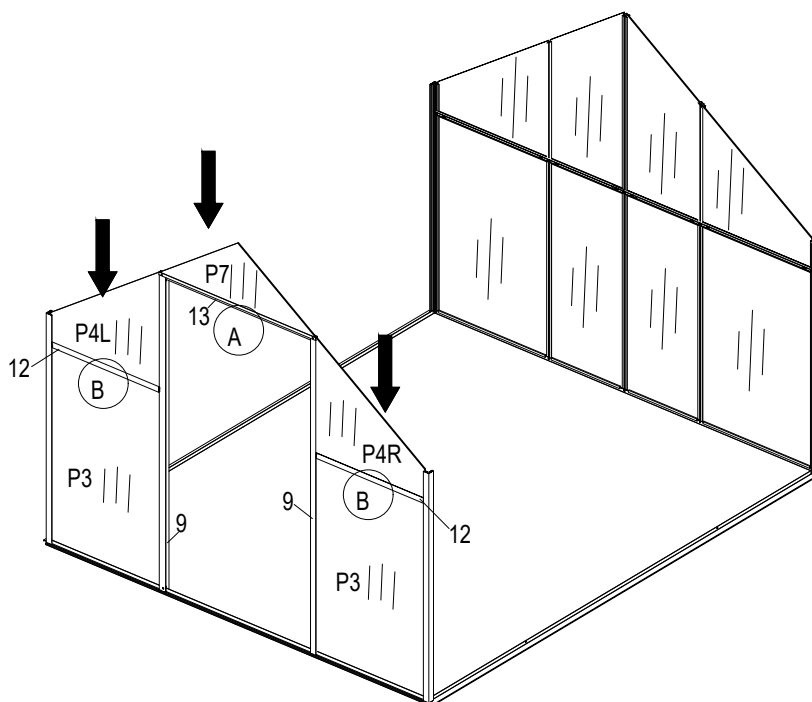


Connexion entre la pièce 13 et P7

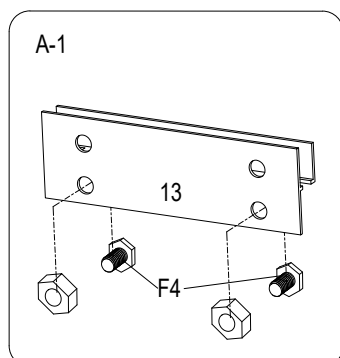

1. Insérez le boulon F4 dans le trou indiqué par A-1 sur la figure et serrez l'écrou mais pas complètement.

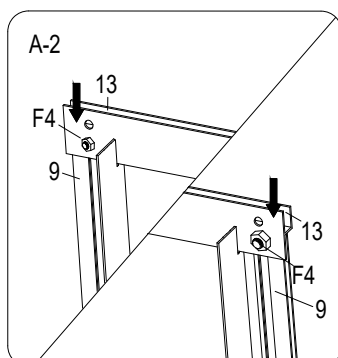


2. Insérez la pièce 13 dans la pièce 9, le boulon de A-1 F4 est coincé dans la pièce 9, et serrez l'écrou mais pas complètement.

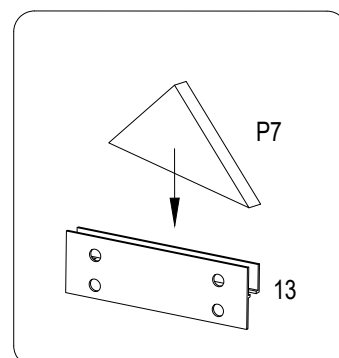


3. Insérez P7 dans la pièce 13.


Connection between part 12 and P4L/4R

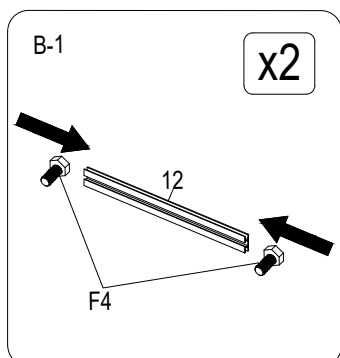


1. Pré-installez deux écrous F4 sur la pièce 12.

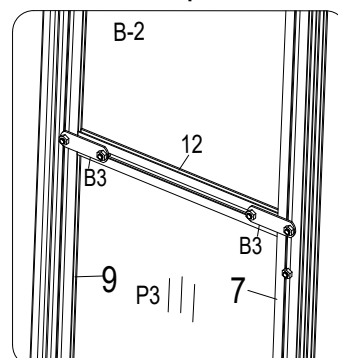



2. Passez le boulon F4 dans le trou de B3 et serrez l'écrou.
Vissez le boulon préinstallé dans la pièce 9 dans le trou de B3 et serrez l'écrou.
Vissez le boulon préinstallé dans la pièce 7 dans le trou de B3 et serrez l'écrou.

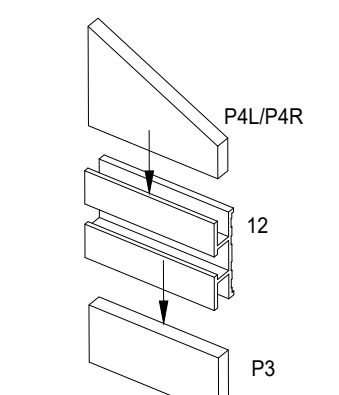


3. Fixez la pièce 12 à P3 et fixez P4L / P4R à la pièce 12.

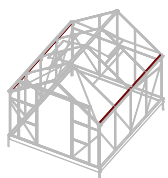

8	x2		Beam
---	----	---	------


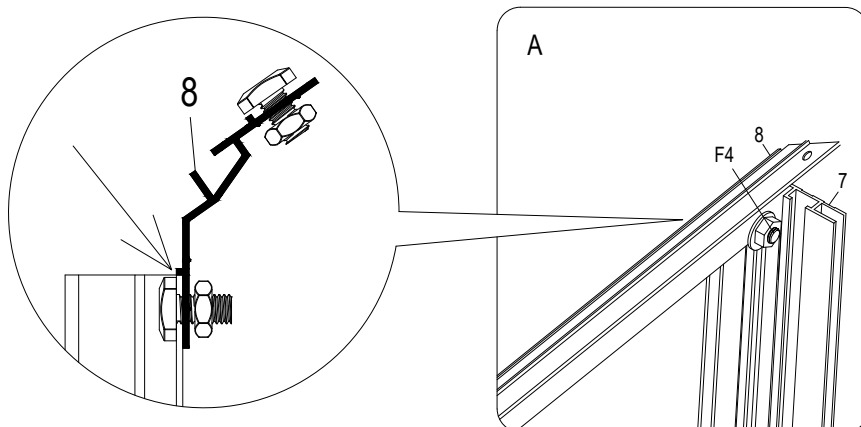
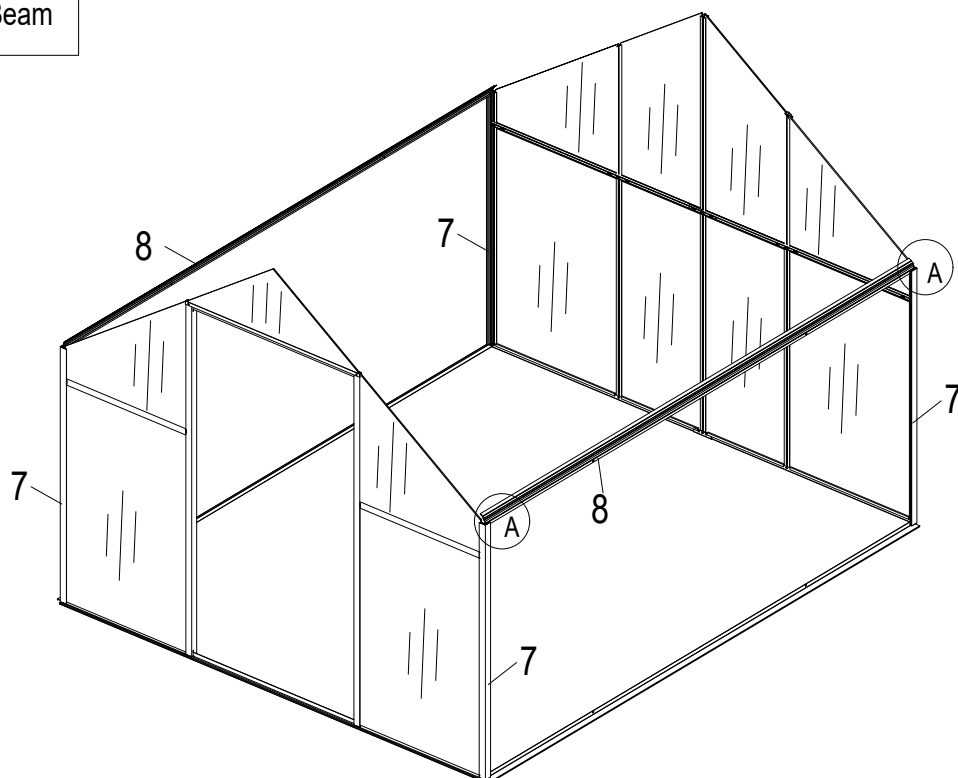


1. La pièce 8 est placée comme indiqué et serre l'écrou F4.
2. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer l'installation dans les trois autres emplacements.

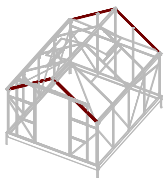


16	x4		Pôle
17	x1		Poutre
B5	x4		Connexion
F4	x20		Boulons et Écrous


1. Installez quatre pièces 16.

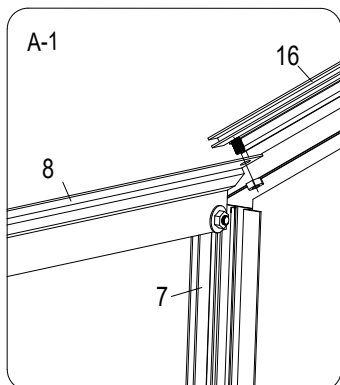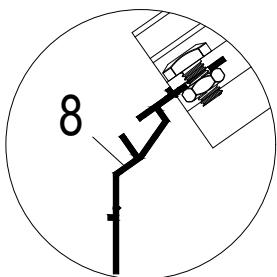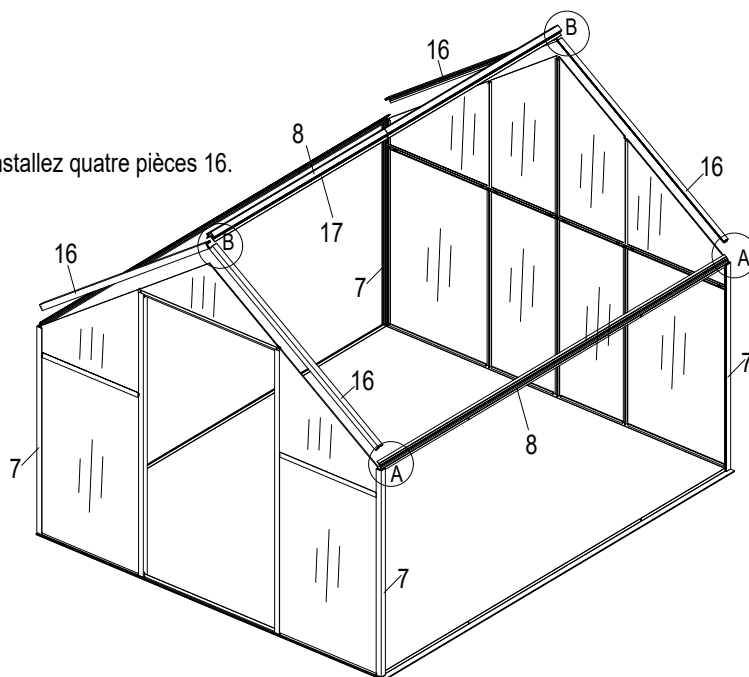


2. Serrez les boulons et écrous (F4) entre la pièce 16 et la pièce 8/ Les boulons sont préinstallés à l'intérieur de la pièce 8 (page 12).

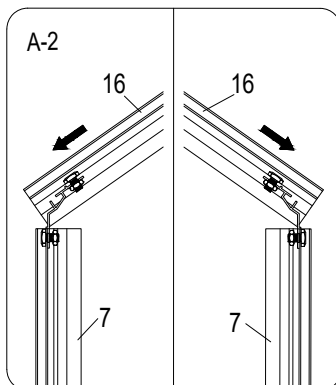


3. Abaissez un peu la pièce 16 pour faciliter l'installation de B-2.

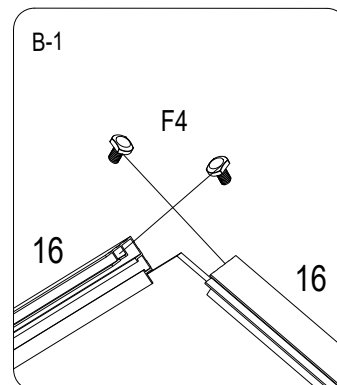


4. Un boulon F4 est préinstallé pour chaque pièce 16 dans la zone B.

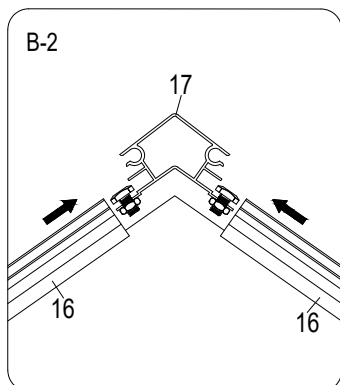


5. Connectez la pièce 17 et la pièce 16 et serrez les écrous. (zone B sur le devant)

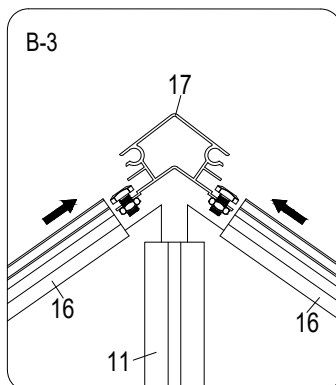

6. Connectez la pièce 17 et la pièce 16 et serrez les écrous. (zone B à l'arrière)


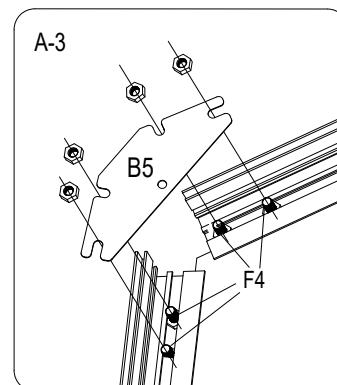


7. Installez 2 boulons de F4 pour la pièce 7 et la pièce 16 respectivement, puis installez B5 et serrez les écrous.

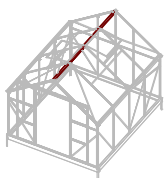


Renforcez les connexions internes des serres


B4	x4		Connexion
B6	x2		Connexion
F6	x2		Boulons et Écrous
F4	x16		Boulons et Écrous

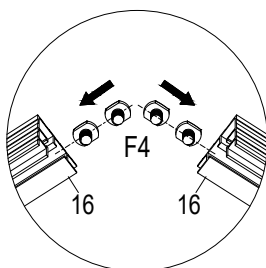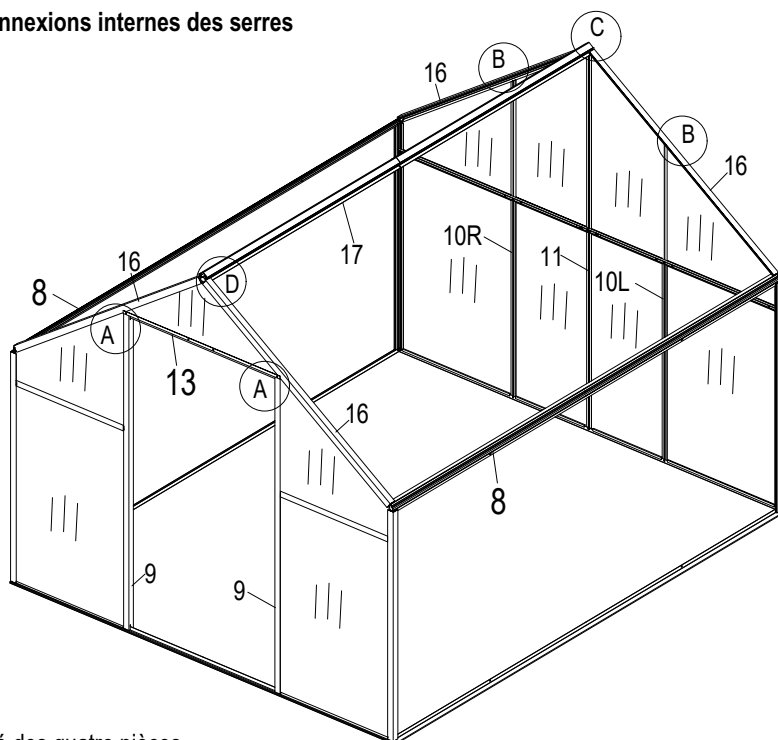


1. Chaque extrémité des quatre pièces 16 est préinstallée avec 2 boulons F4, pour un total de 16 boulons.

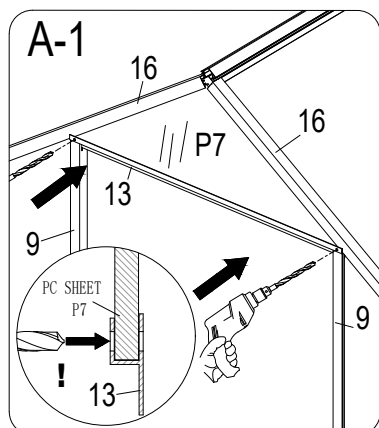


2. Utilisez un tournevis électrique pour percer les trous.
(L'emplacement est indiqué sur la figure)

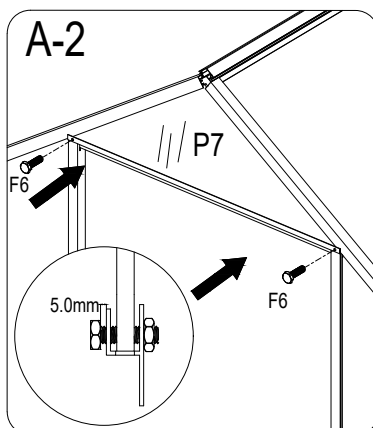


3. Insérez le boulon F6 dans le trou percé à la première étape.

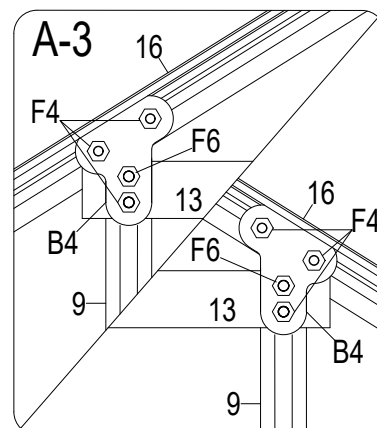


4. Desserrez l'écrou F6, installez B4 et serrez les trois écrous F4, pas besoin de serrer F6.

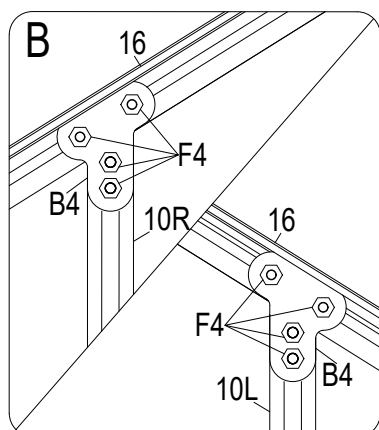


5. Installez B4 et serrez les 4 écrous F4.

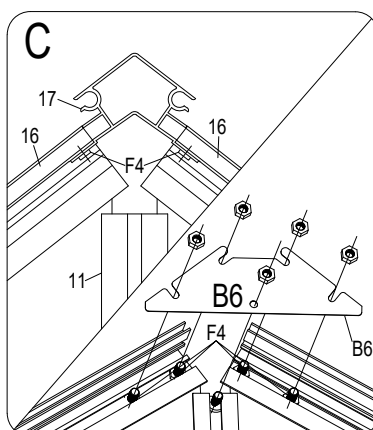


6. Installez B6 et serrez les 5 écrous F4.

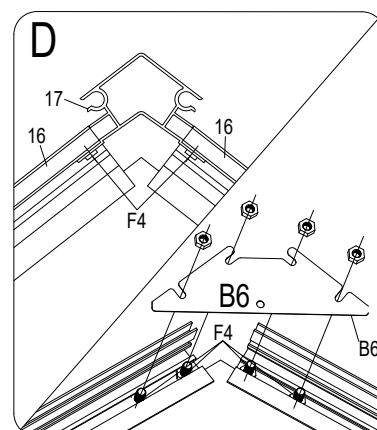

7. Installez B6 et serrez les 4 écrous F4.

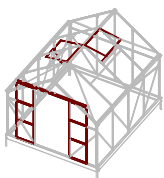






18	x1		Rail de Guidage
DOOR	x2		Porte
WINDOW	x2		Fenêtre

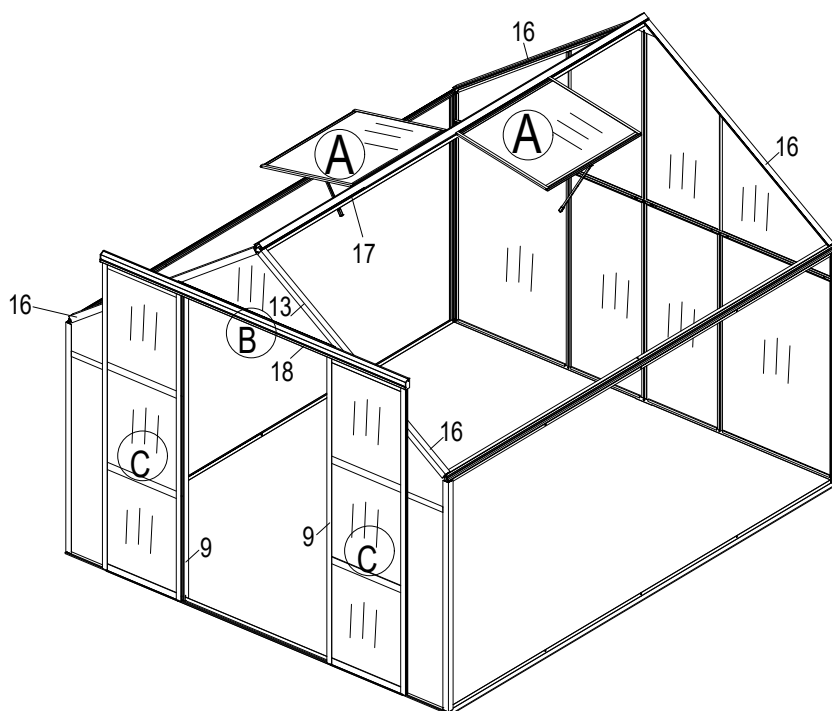


1. Faites glisser deux fenêtres vers pièce 17.




Faites attention au haut et au bas de la porte lors de l'installation de la porte.

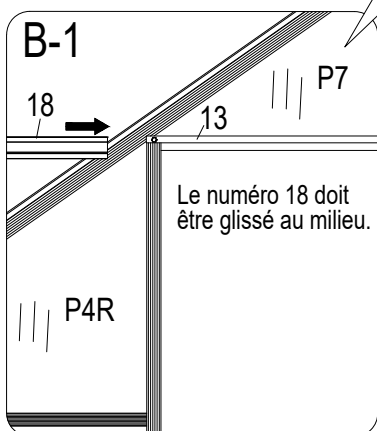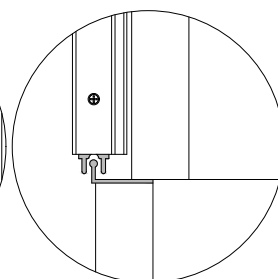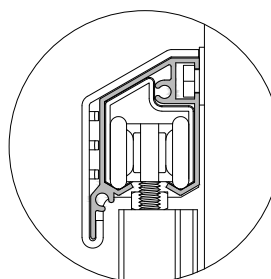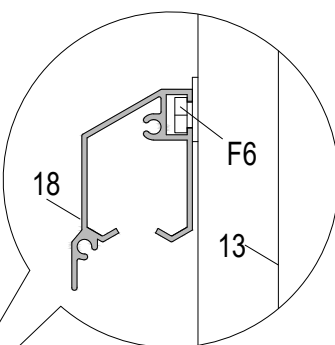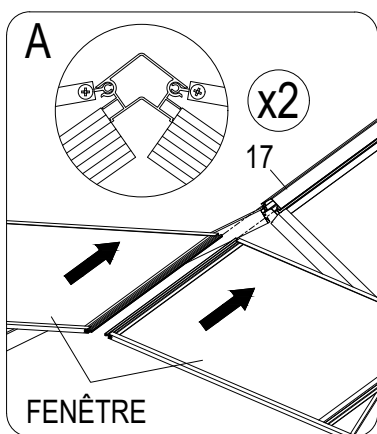


2. Installez la pièce 18.

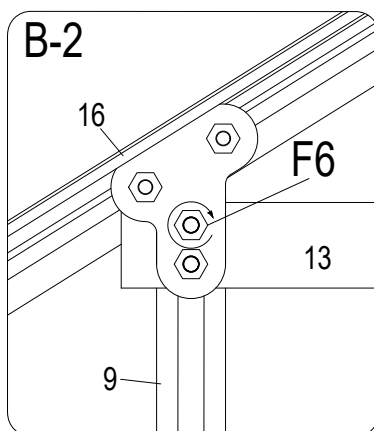



3. L'écrou de F6 est tourné dans le sens indiqué.

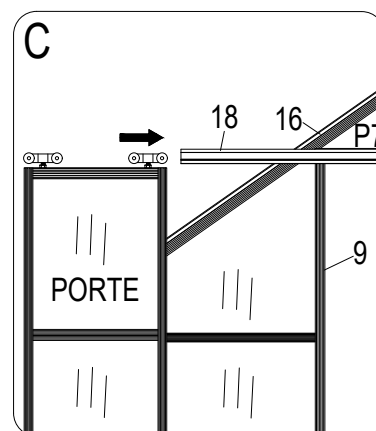


4. La porte coulissante (portex2) est installée dans le rail de porte de la pièce 18.

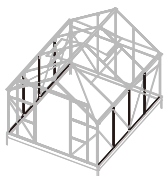


19	x6		Cadre
S4	x8		Bande D'étanchéité
F4	x12	 M6x10	Boulons et Écrous
P8	x8		Panneau Latéral

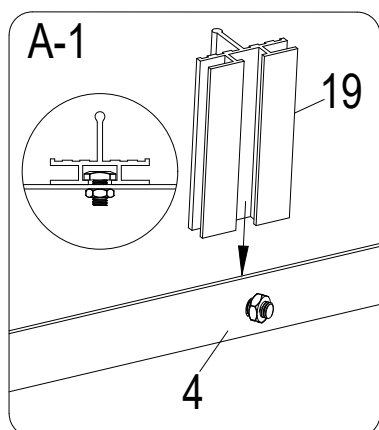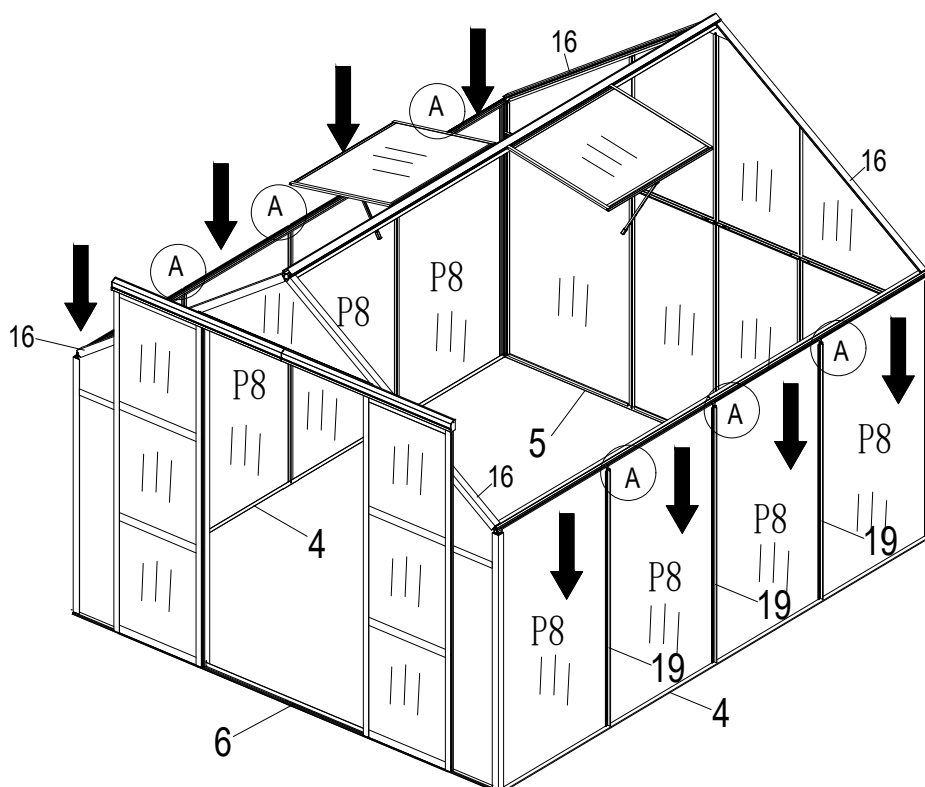



1. La pièce 19 est collée sur le boulon F4, puis serrez l'écrou F4.

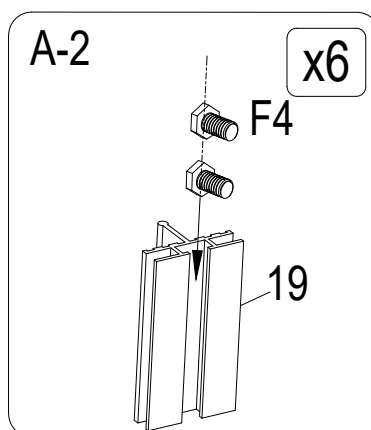


2. Chaque pièce 19 est préinstallée avec 2 boulons F4, pour un total de 12 boulons F4.






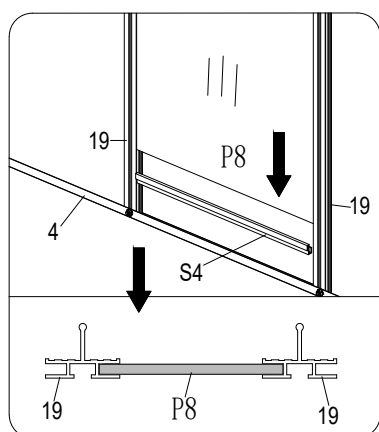


3. Fixez S4 à la pièce 4 et attachez S4 à P8.

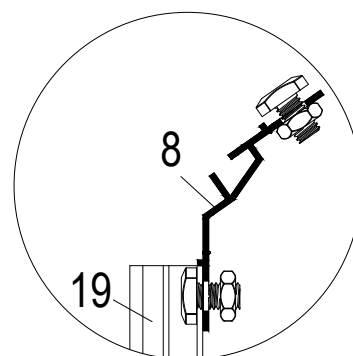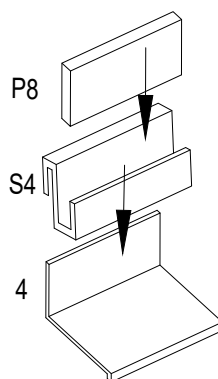


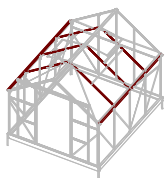


20	x6		Cadre
25	x2		Gouttière
F4	x28	 M6x10	Boulons et Écrous
P9	x6		Panneau de Toit
P10	x2		Panneau de Fenêtre de Toit

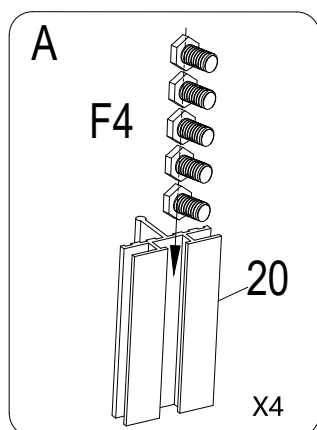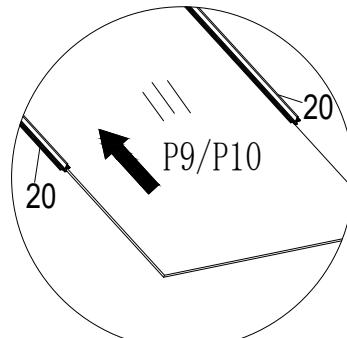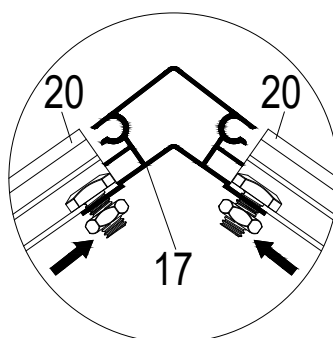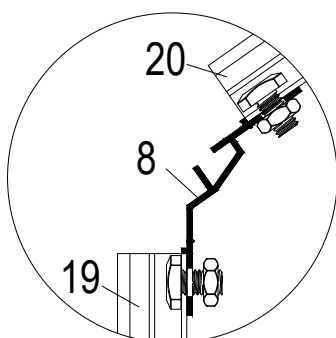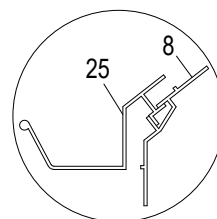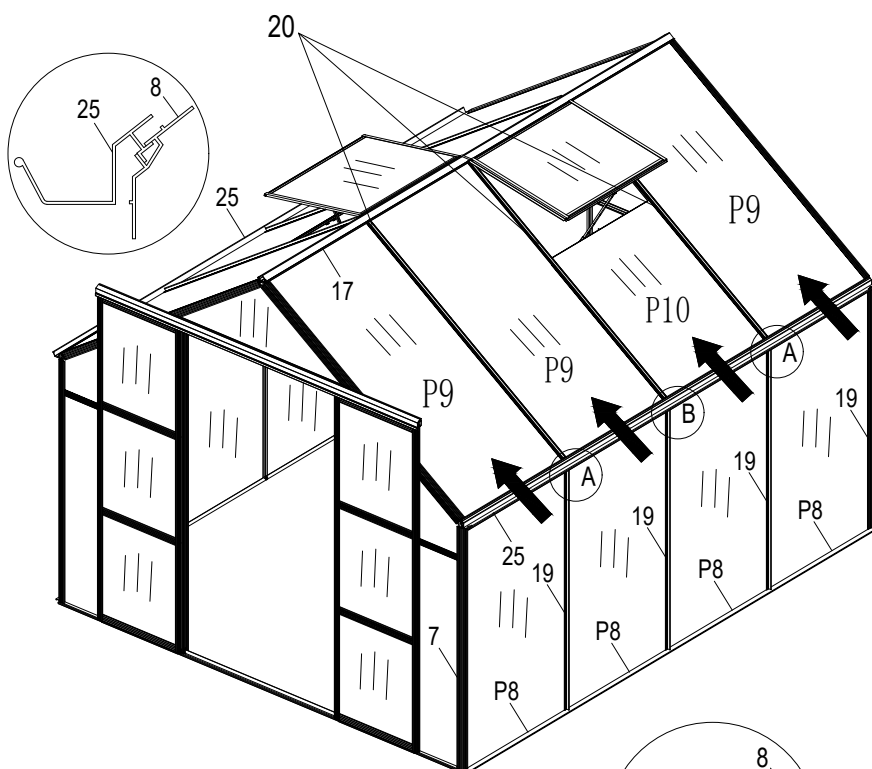


Pièce 20 de la zone A est préinstallée avec 5 boulons F4 chacune, pour un total de 20 boulons F4.

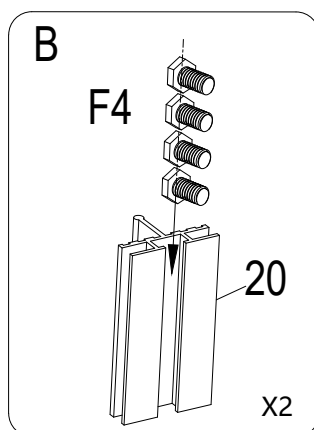


Pièce 20 de la zone B est préinstallée avec 4 boulons F4 chacune, pour un total de 8 boulons F4.

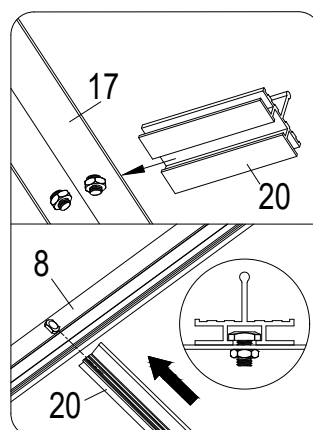


(1) Installez la pièce 20 sur la pièce 17 dans le sens indiqué sur la figure et serrez l'écrou.
(2) Pièce 20 est installée sur la pièce 8 dans le sens indiqué sur la figure.

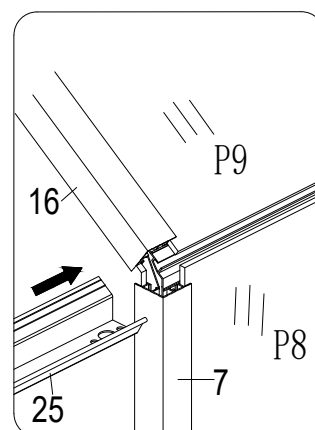


Fixez P9/P10 à la pièce 20 et installez la pièce 25 comme indiqué sur l'image.

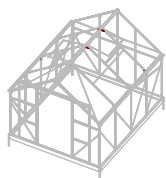

T1	x6		Support
T2	x3		Support

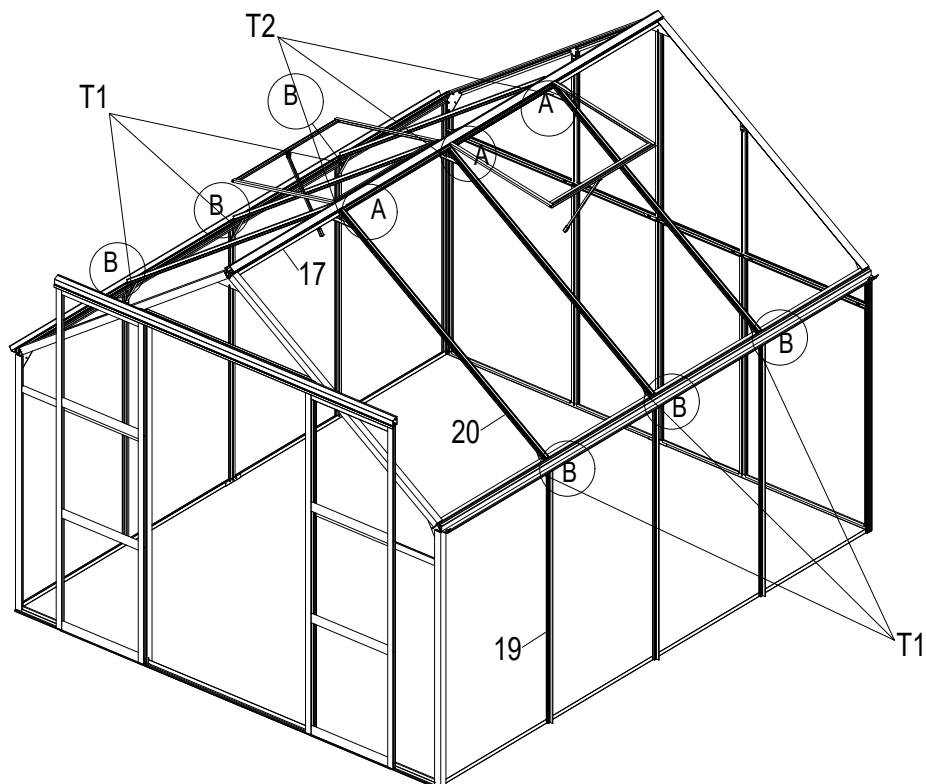


Installez T2

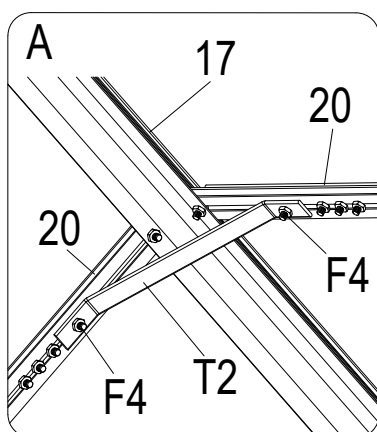


- (1) Comme indiqué, installez T2 et serrez les écrous de F4.
- (2) Répétez les étapes précédentes pour terminer l'installation des trois autres T2.


Installez T1

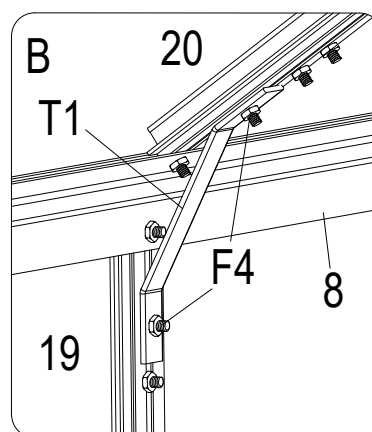

- (1) Comme indiqué, installez T1 et serrez les écrous de F4.
- (2) Répétez les étapes précédentes pour terminer l'installation des cinq autres T1.

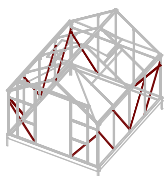


Angle de Vision Intérieur

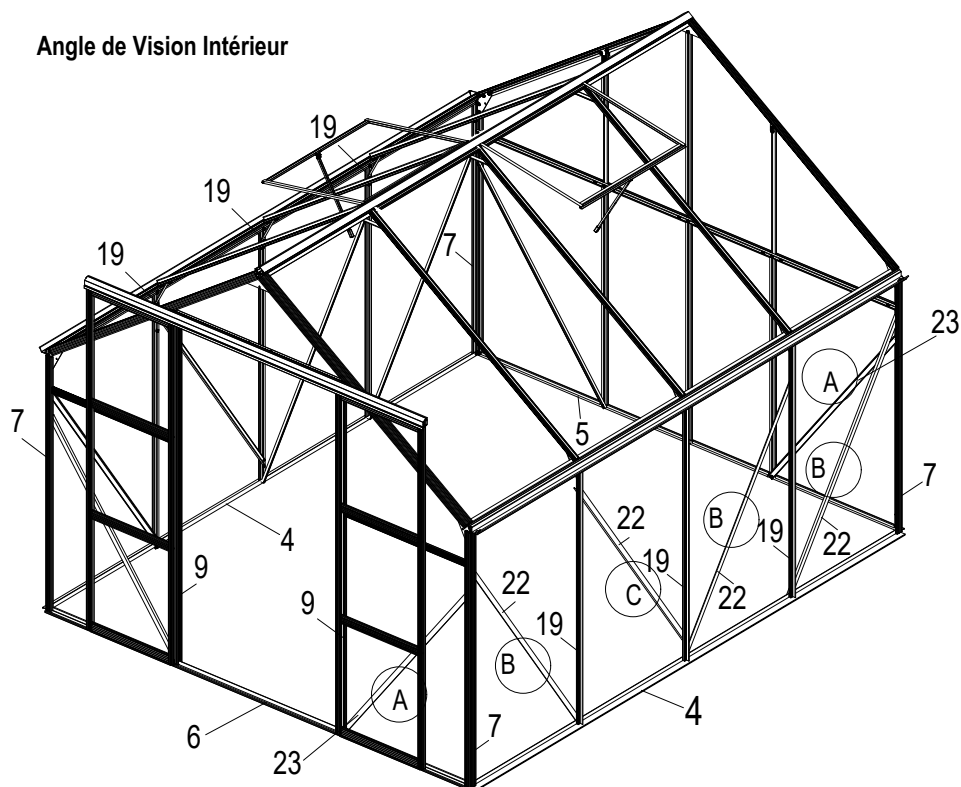


22	x8		Support
23	x4		Support

Angle de Vision Extérieur


Connexion de la pièce 23 et de la pièce 6

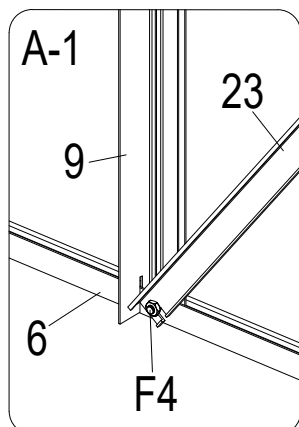


Connexion de la pièce 23 et de la pièce 7

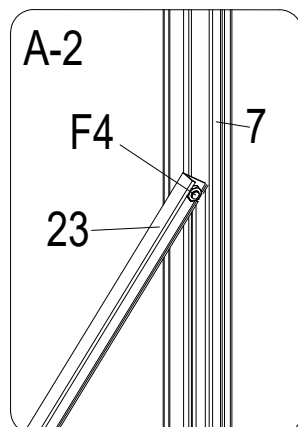


Connexion de la pièce 22 and pièce 4

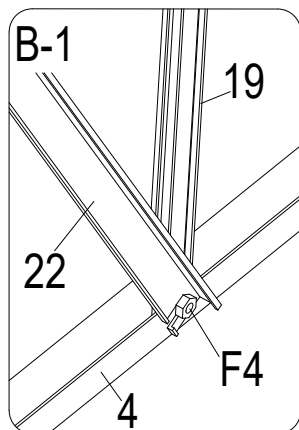


Connexion de la pièce 22 and pièce 19

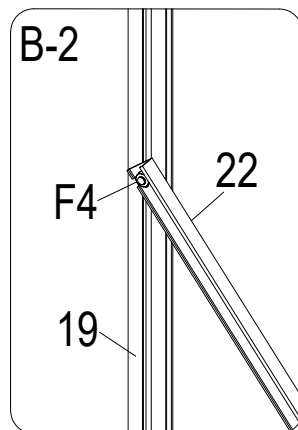



Connexion de la pièce 22 and pièce 4

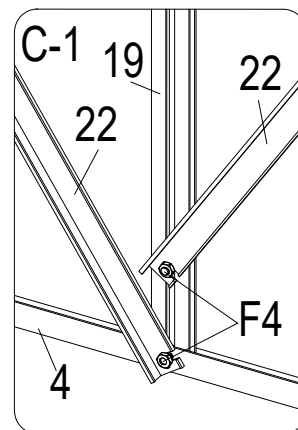

Connexion de la pièce 22 and pièce 19


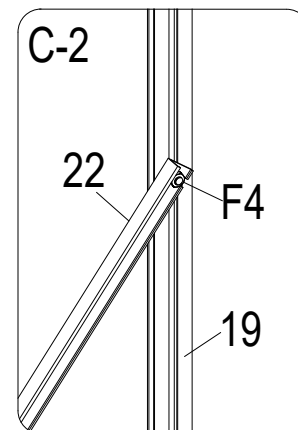


La pièce 22 de la zone B nécessite une connexion (B2), voir page 34.

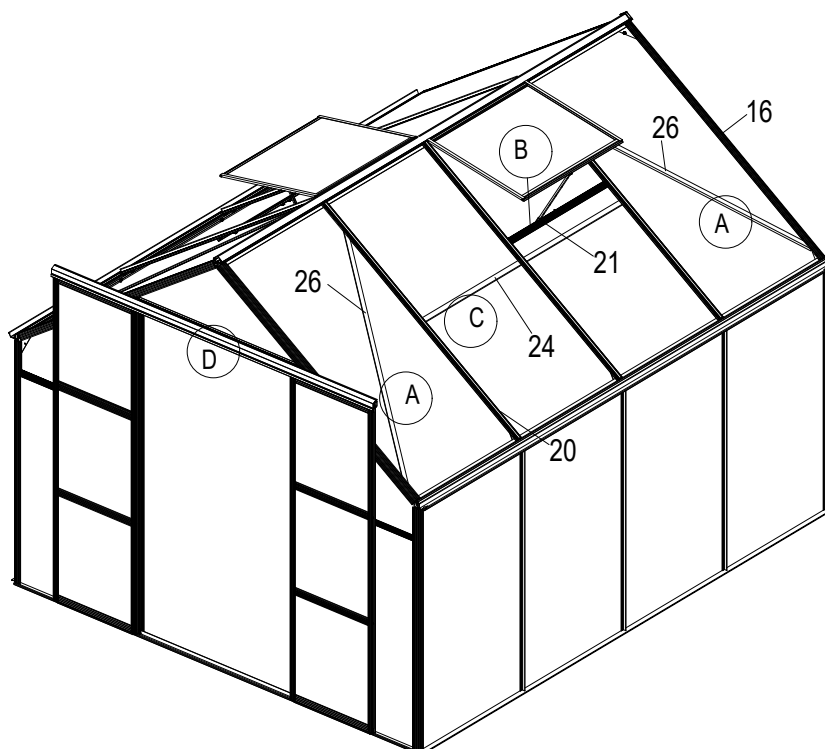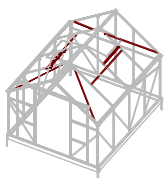


21	x2		Cadre
26	x4		Support
24	x2		Support
B3	x4		Connexion
B7	x2		Support de Fenêtre
28	x1		Butoir de Porte
29	x1		Butoir de Porte


Installez Pièce 26

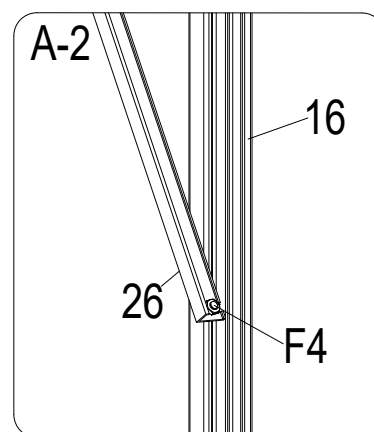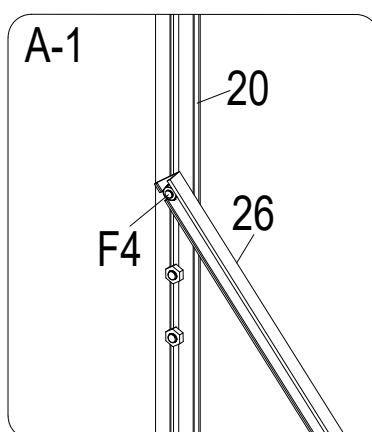

L'état d'une fenêtre verrouillée

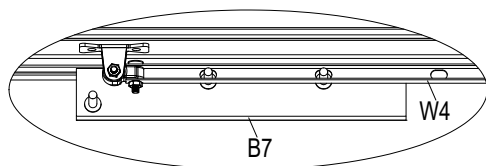


Installez Pièce 21

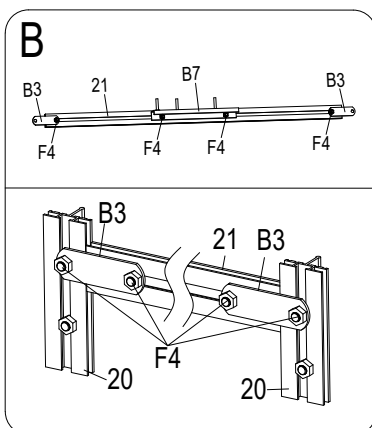


Pré-installez d'abord la pièce 21, puis installez-la au milieu des deux pièces 20.

Installez Pièce 24

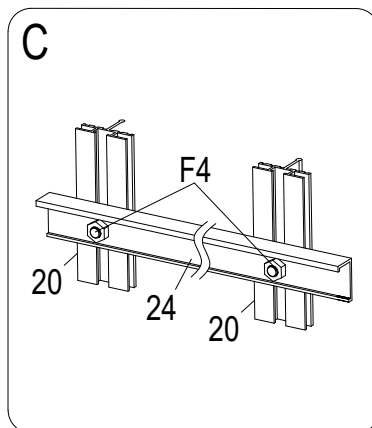


Comme indiqué, installez la pièce 24 et serrez F4.



Installez Pièce 28 and Pièce 29

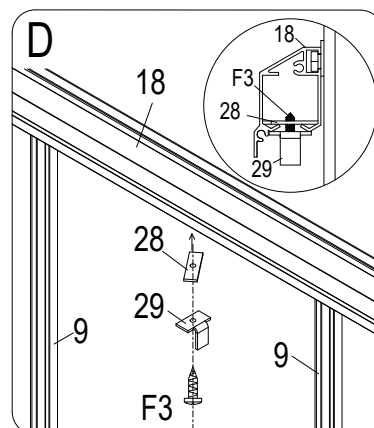


Comme indiqué sur la figure, placez chaque pièce dans la position désignée et serrez F3.

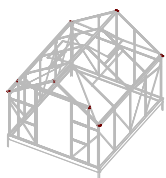


S5	x2		Couverture de Poutre
S6L	x2		Trou de Drainage
S6R	x2		Trou de drainage
S7	x2		Glissière
F3	x8		Vis
F5	x4		Vis

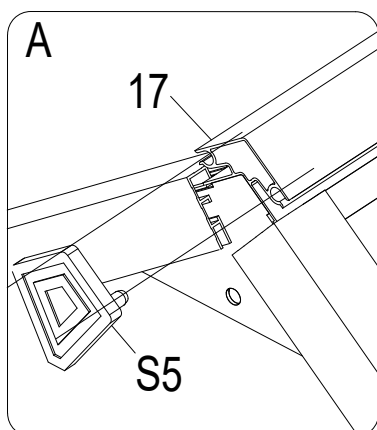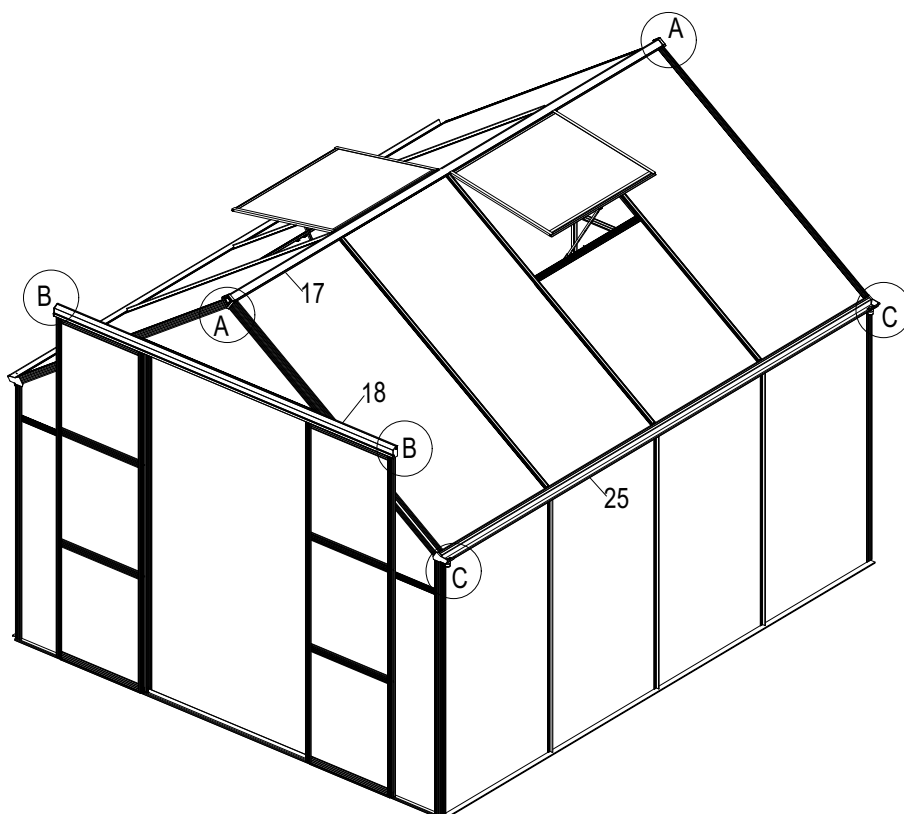


Insérez le S5 dans la position indiquée.

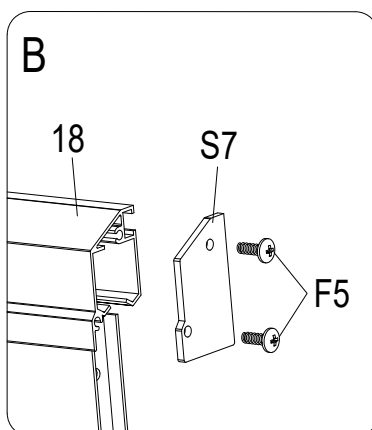


Insérez le S7 dans le la partie 18 et serrez le F5.

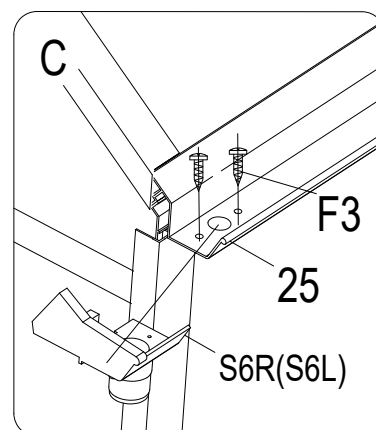

Insérez S6R/S6L dans la position indiquée jusqu'à ce que les trous de vis de F3 soient exposés, installez F3 et serrez.


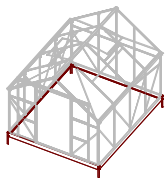


1	x2		Base
2	x2		Base
3	x4		Piquet D'angle
F4	x16	 M6x10	Boulons et Écrous

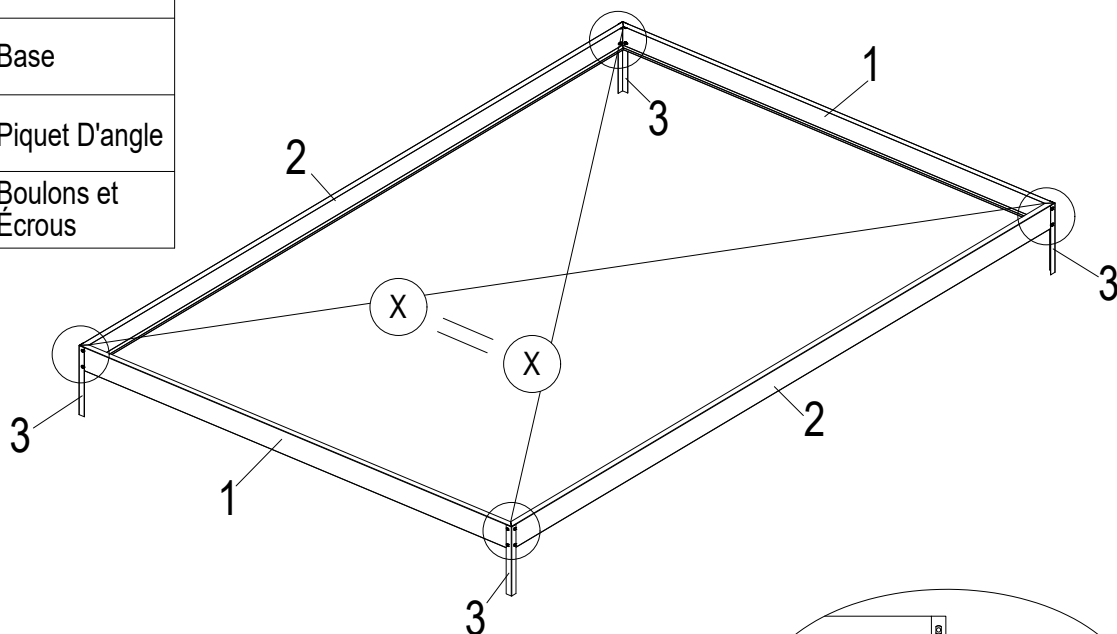


Suggestion:

1. Dans les zones venteuses, la base métallique peut être entièrement enterrée.
2. Dans des cas normaux, la base métallique est exposée de 0,4 ".

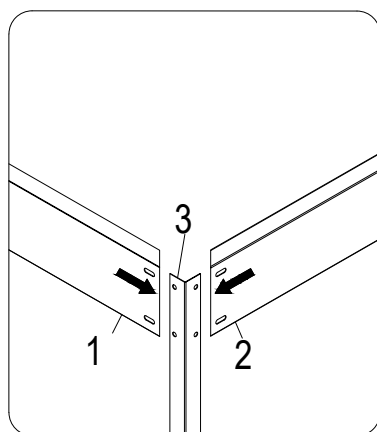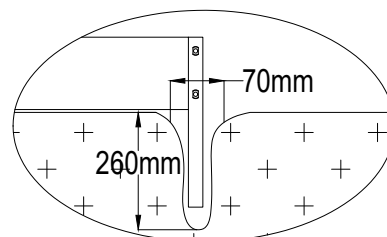


Placez la pièce 1, la pièce 2 et la pièce 3 dans le sens indiqué sur le dessin.

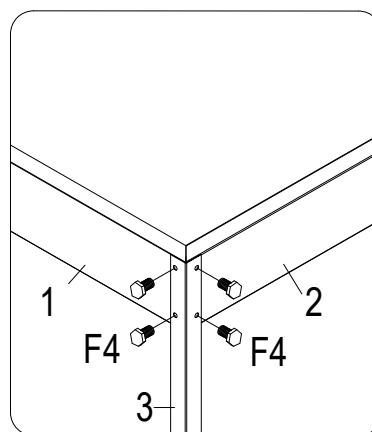


Insérez le boulon F4 et serrez l'écrou.


Suivez les étapes ci-dessus pour installer les trois autres coins.

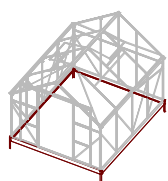

B2	x19		Connexion
----	-----	--	-----------

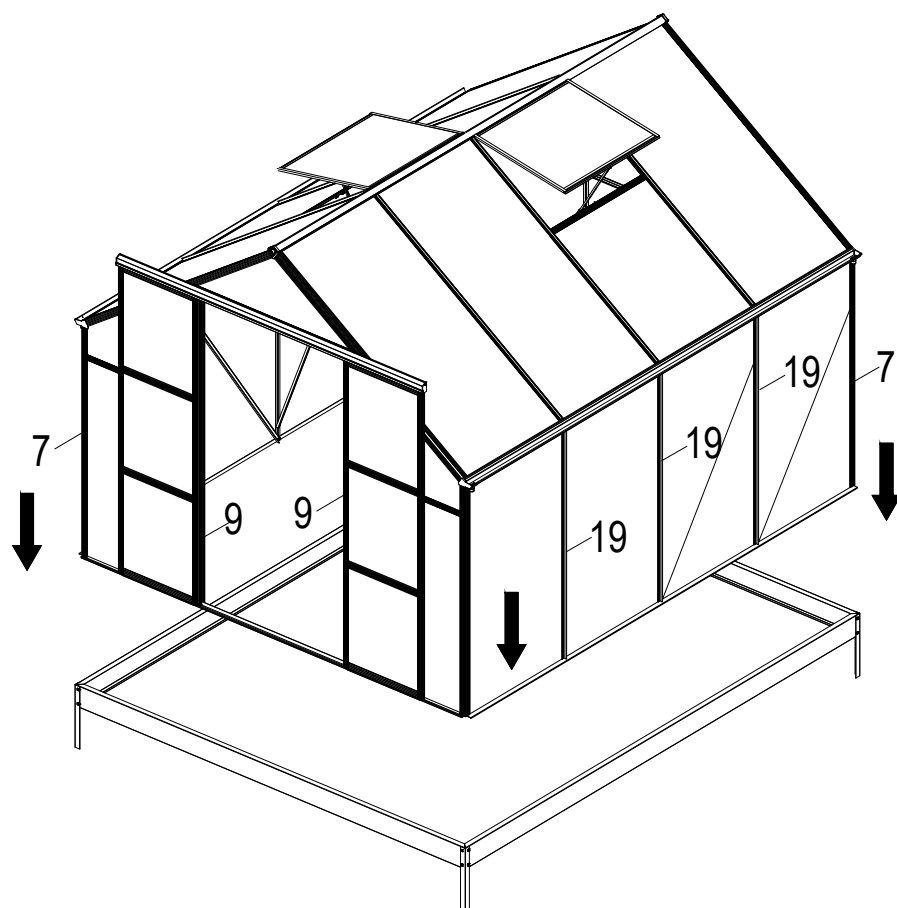

Forme Planaire

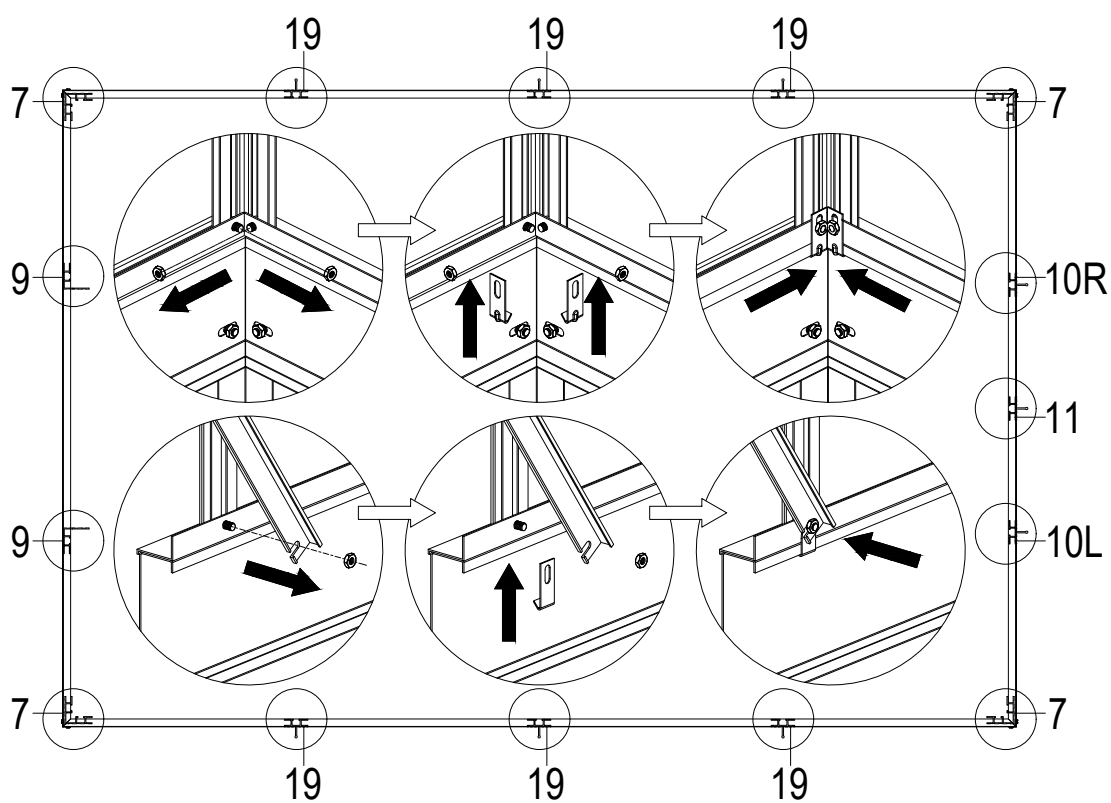

Au total, 19 connexions doivent être installées.
La procédure d'installation est illustrée dans la figure ci-dessus.