

UGS 9514225



ABRI POUR BÉTAIL EN PVC ROBUSTE 20X20X12 PI

MANUEL D'ASSEMBLAGE



SPÉCIFICATIONS

Largeur : 20 pi/6 m Longueur : 20 pi/ 6 m Hauteur : 12 pi/3,7 m

IMPORTANT----LISEZ LE MANUEL D'ABORD

Une préparation inadéquate du site, un assemblage ou un entretien incorrect peuvent annuler la garantie et entraîner des erreurs inutiles et coûteuses. Si vous avez des questions, communiquez avec votre fournisseur local.

Pour une installation adéquate, nous avons identifié chaque composant à l'aide d'un code de pièce (No) tel qu'indiqué dans la liste des pièces. Veuillez vous reporter aux numéros de codes de pièce et aux dessins afin d'assurer un assemblage sans heurts.

Il est nécessaire de tendre suffisamment la toile du toit pour éviter la formation de « poches » et de la retendre une ou deux fois après quelques mois d'utilisation. C'est particulièrement important lors d'un assemblage par temps froid (automne et hiver), car la toile est alors rigide. Lorsque le soleil et la chaleur reviennent par la suite, la toile se détend de nouveau et doit être retendue avant l'hiver suivant.

Veuillez enlever la neige immédiatement si elle ne glisse pas d'elle-même.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Gardez l'aire de travail propre. Les endroits encombrés favorisent les blessures. Ne pas installer près des congères, dans des endroits glissants, exposés à de grands vents ou humides.
2. Tenez les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être éloignés de l'aire de travail. Soyez conscient de votre sécurité personnelle. Faites attention de ne pas vous coincer les doigts avec les pinces et les tubes pendant l'assemblage : lors de l'utilisation, assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate pour les gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.
3. Ne vous étirez pas trop. Gardez toujours un bon appui et un bon équilibre.
4. N'assemblez pas si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez les étiquettes d'avertissement des médicaments pour déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont affectés. S'IL y a le moindre doute, n'assemblez pas.
5. Soyez conscient des conditions venteuses possibles; fixez la base dans du béton si ces situations peuvent survenir. Retirez la couverture en cas d'ouragan.
6. Faites attention aux sources d'énergie et de chaleur. Ne placez pas de sources de chaleur près de la bâche. Ne pas exposer à une flamme nue.
7. Soyez attentif à votre sécurité personnelle pendant l'assemblage et l'utilisation. Faites attention de ne pas vous coincer les doigts avec les pinces et les tubes pendant l'assemblage; lors de l'utilisation, assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate pour les gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.

PENSEZ SÉCURITÉ, TOUS LES JOURS!

Tente pour bétail 6 m ----Liste des pièces de rechange

Pièce	Description	Qté	
1	Tube cintré pour toit	4	pièces
2	Tube cintré pour mur latéral	8	pièces
3	Pied vertical	8	pièces
4	Panne faîtière	15	pièces
5	Garde-corps pour mur avant, arrière et latéral	22	ensembles
6	Plaque de base au centre	4	ensembles
6G	Plaque de base au coin gauche	2	ensembles
6D	Plaque de base au coin droit	2	ensembles
7	Plaque de base pour porte avant et arrière	4	ensembles
8	Pied vertical inférieur pour porte avant et arrière	4	pièces
9	Pied vertical supérieur pour porte avant et arrière	4	pièces
10G	Porte gauche	1	pièces
10D	Porte droite	1	pièces
11	Poutre de porte pour les deux portes	2	ensembles
12	Collets simples avec vis M10*40 assemblée	24	ensembles
13	Collets doubles avec vis M10*40 assemblée	22	pièces
14	Boulons à tête ronde M8*80	64	ensembles
15	Boulons à tête ronde M10*90	28	ensembles
16	Collets	4	ensembles
17	Vis autotaraudeuses	4	ensembles
18	Tube de tension inférieur pour toile de toit	2	ensembles
19	Toile de toit	1	pièces
19A	Toile arrière	1	pièces
20	Cliquet avec sangles	8	pièces
20A	Sangle de nylon pour cliquet	8	pièces
22	Cordes	1	paquet
23	Piquet d'ancrage	28	pièces
24	Capuchon de plastique à diamètre de 25 mm	4	pièces
25	Capuchon de plastique à diamètre de 40 mm	36	pièces

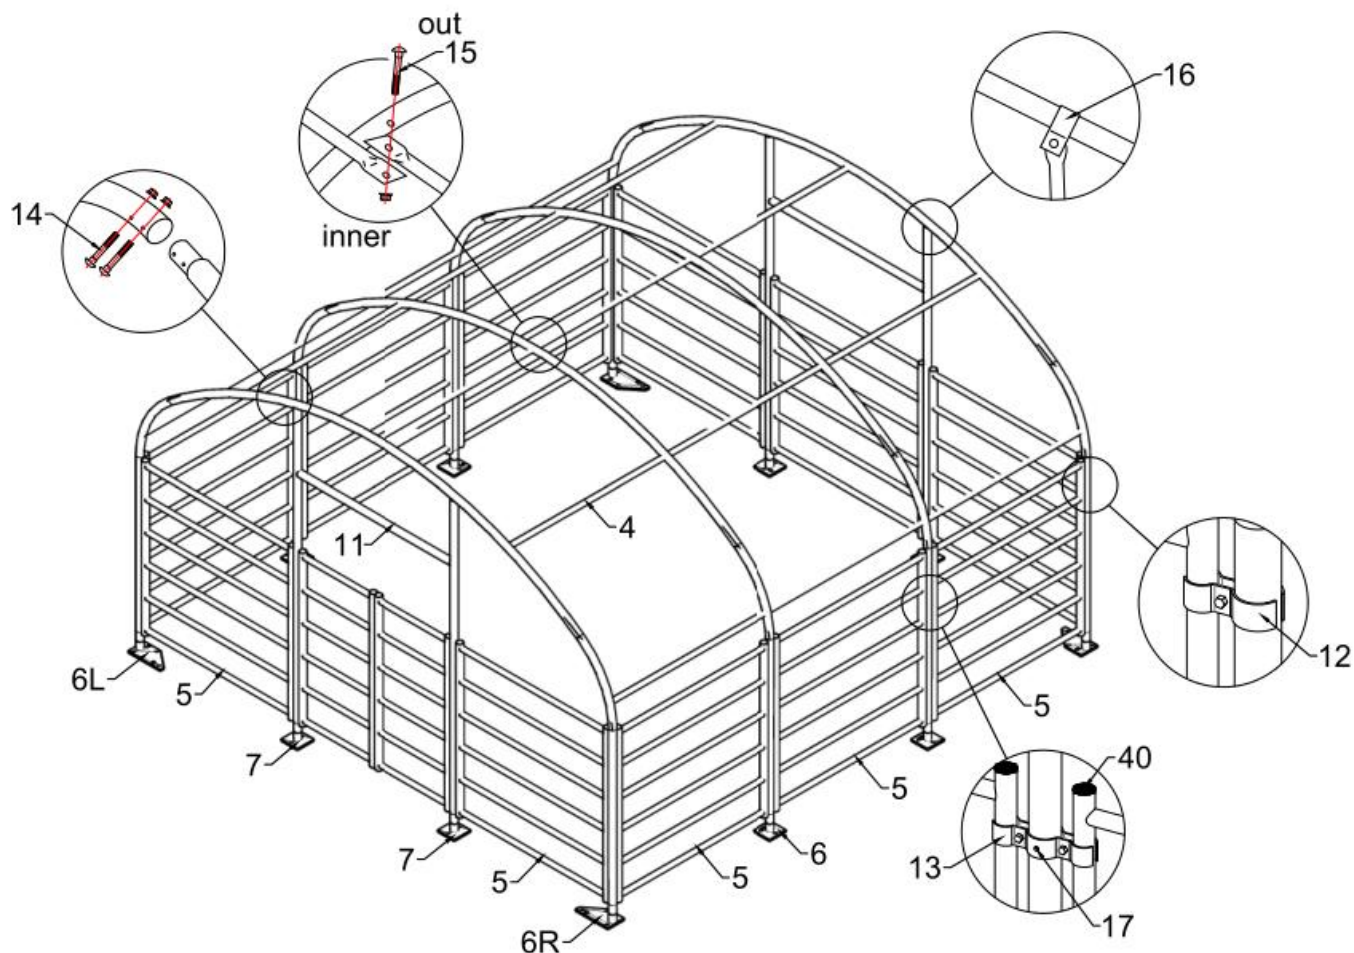


Figure 1 : Croquis de la charpente en acier

ÉQUIPEMENT ET OUTILS POUR L'INSTALLATION

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Ruban à mesurer | 2. Corde pour l'alignement |
| 3. Piquet | 4. Échelle ou plateforme élévatrice à ciseaux |
| 5. Masse | 6. Perceuse |
| 7. Clé | 8. Couteau |
| 9. Treuil | |



CONSEILS DE SÉCURITÉ

Portez toujours l'équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants

PROCESSUS D'INSTALLATION

A---INSTALLATION DE LA BASE

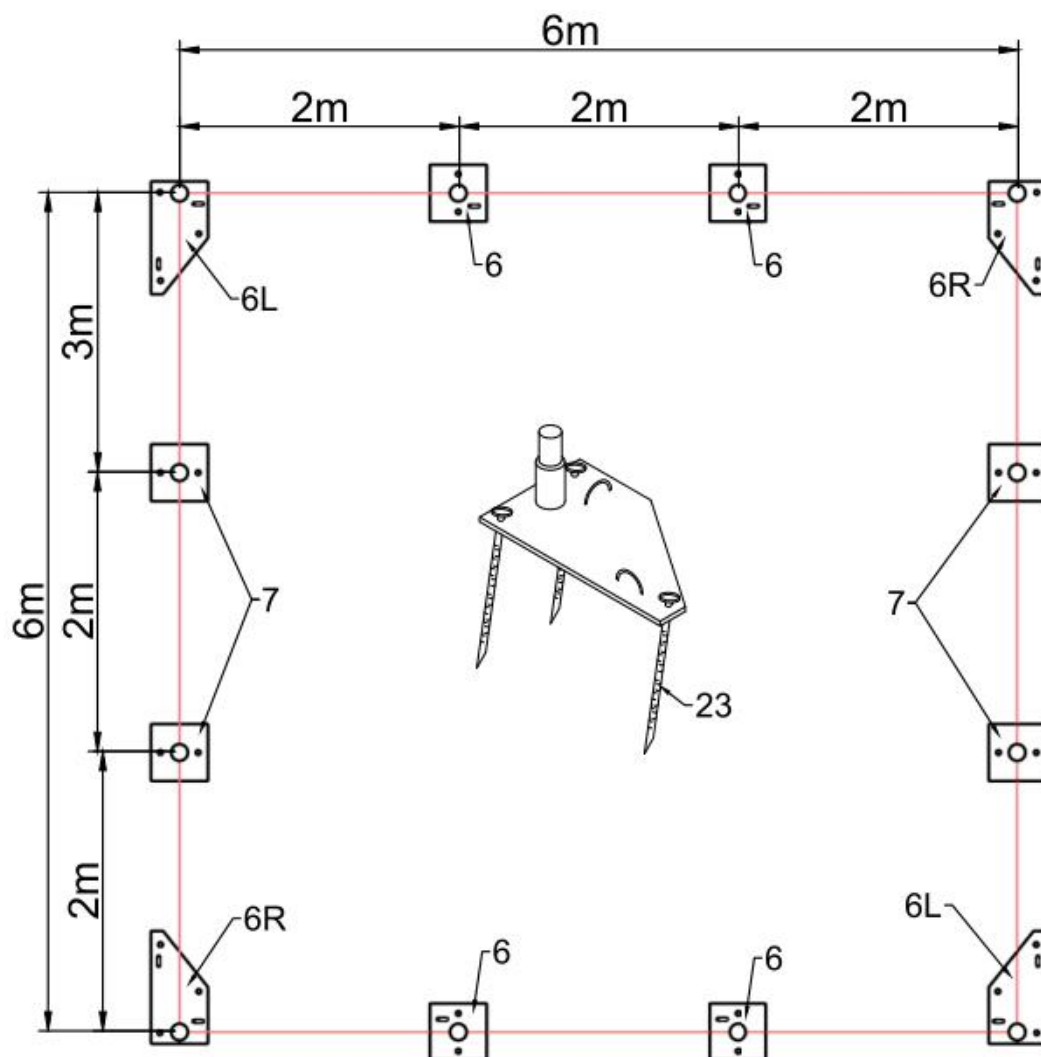


Figure 2

1. Veuillez vous reporter au schéma (figure 2) pour placer les plaques de base (no 6/6L/6R/7). La mesure se prend du centre au centre des tubes sur les plaques de base. Reportez-vous au schéma ci-dessus et confirmez l'emplacement des plaques de base.
2. Comme le montre la figure 2, chaque plaque de base est équipée de 3 piquets d'ancrage (no 23). Il y a trois trous sur les plaques pour les piquets d'ancrage (no 23).
3. Marquez l'emplacement des piquets d'ancrage à travers la plaque de base en utilisant le piquet d'ancrage. Déplacez ensuite les plaques de base et marquez l'endroit où le piquet d'ancrage sera fixé.

Remarque : Les piquets d'ancrage ne conviennent pas pour un sol en béton. Si vous souhaitez procéder à l'assemblage sur un sol en béton, veuillez vous procurer des boulons d'expansion.

B---INSTALLATION DE LA STRUCTURE

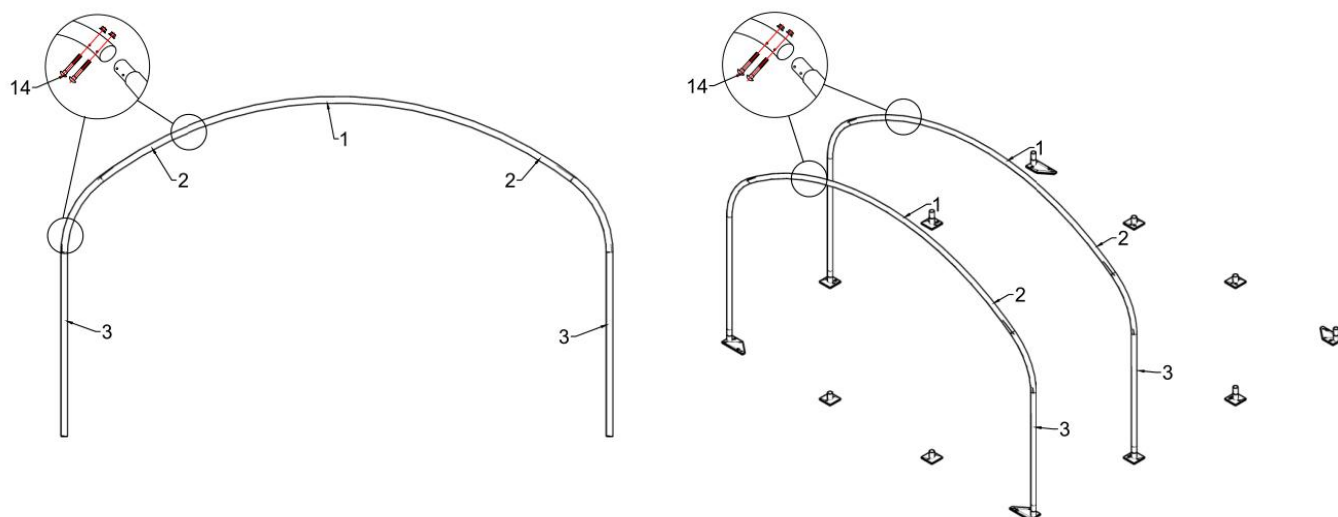


Figure 3

1. Prenez 1 **tube cintré pour toit**(no 1), 2 **tubes cintrés pour mur latéral**(no 2) et 2 **pieds verticaux**(no 3).
2. Assemblez le premier groupe d'arceaux comme indiqué à la figure 3. Reliez le tube cintré pour mur latéral (**no 2**) et le **pied vertical** (no 3) à l'aide de boulons à tête ronde M8*80 (no 14).
3. Assemblez le deuxième groupe d'arceaux de la même façon que le premier.

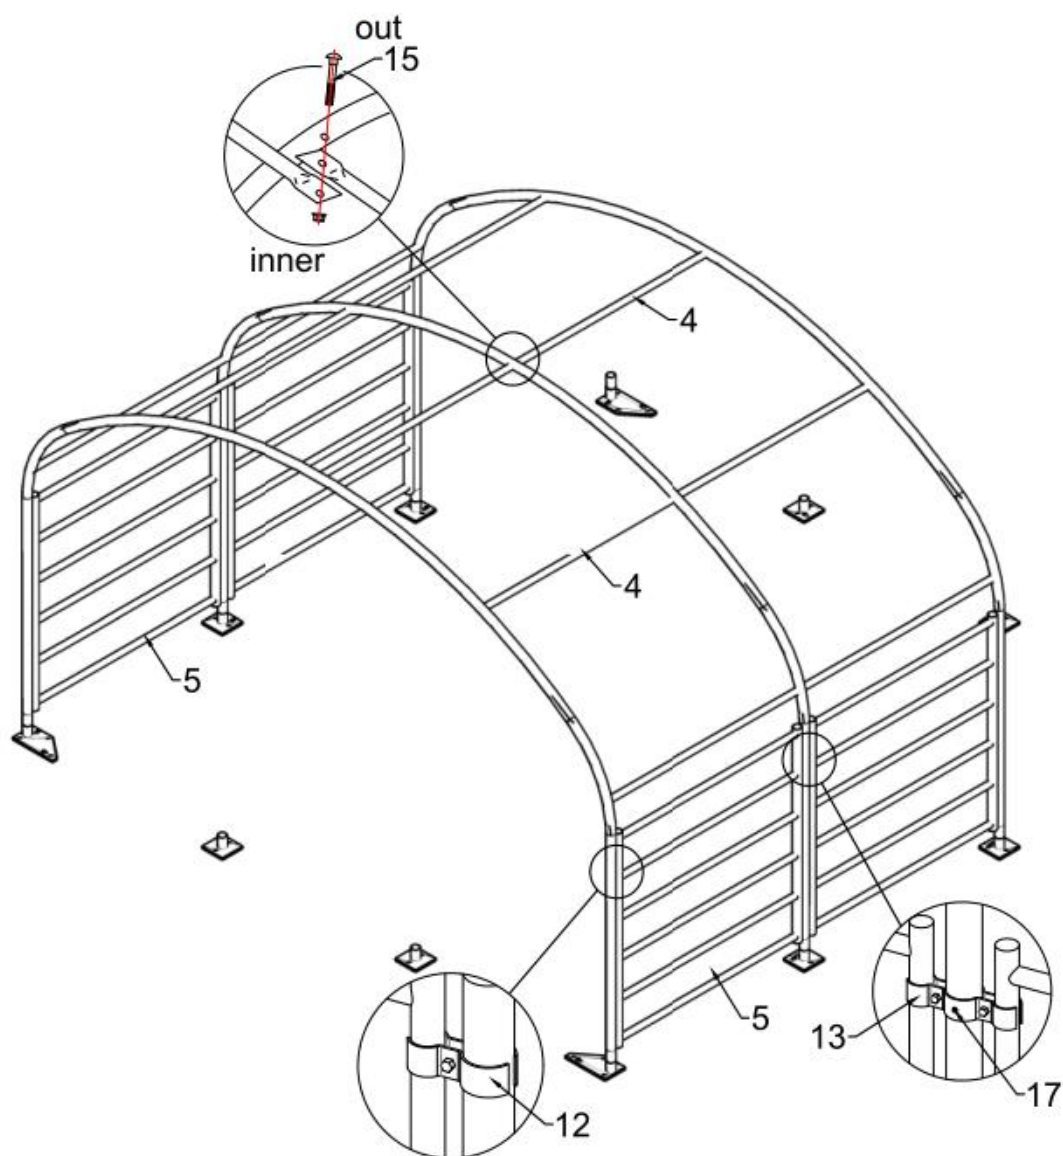


Figure 4

4. Reliez les deux premiers groupes d'arceaux à l'aide des pannes faîtières (no 4) et des garde-corps de mur latéral (no 5) avec des boulons à tête ronde M10*90 (no 15).

5. Fixez le garde-corps (no 5) aux arceaux à l'aide de collets doubles (no 13); des vis M10*30 sont fournies pour la connexion.

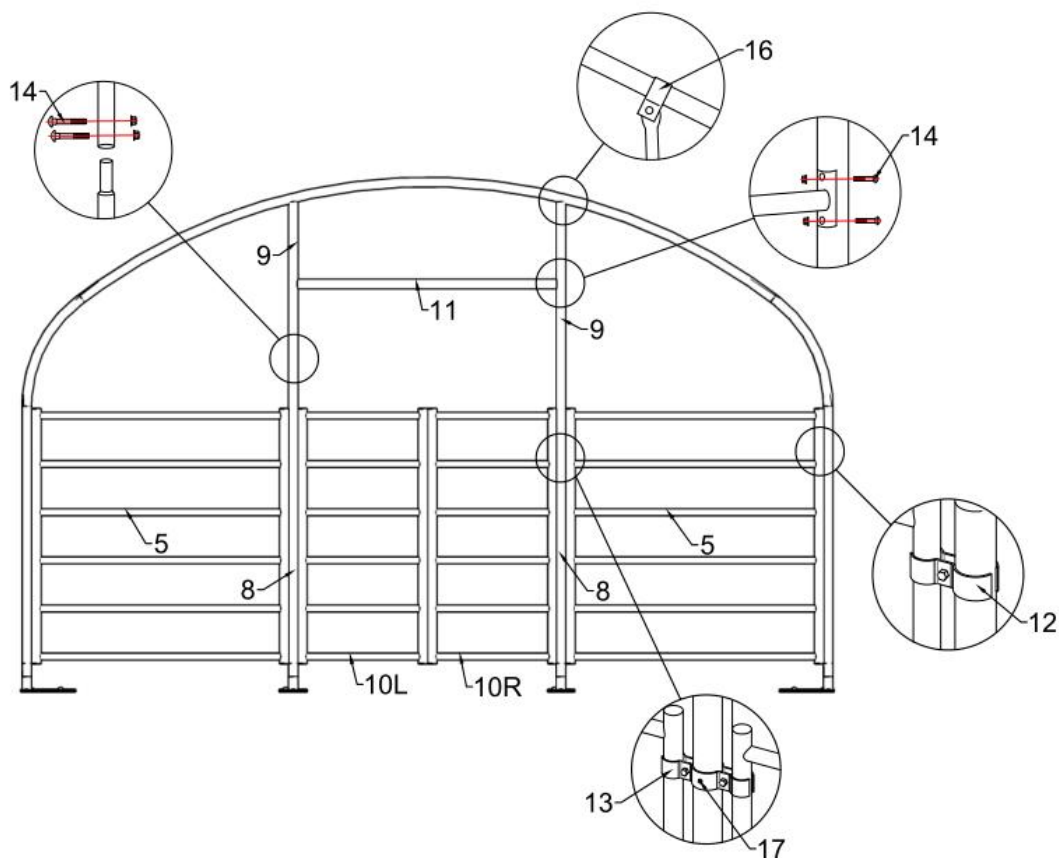


Figure 5

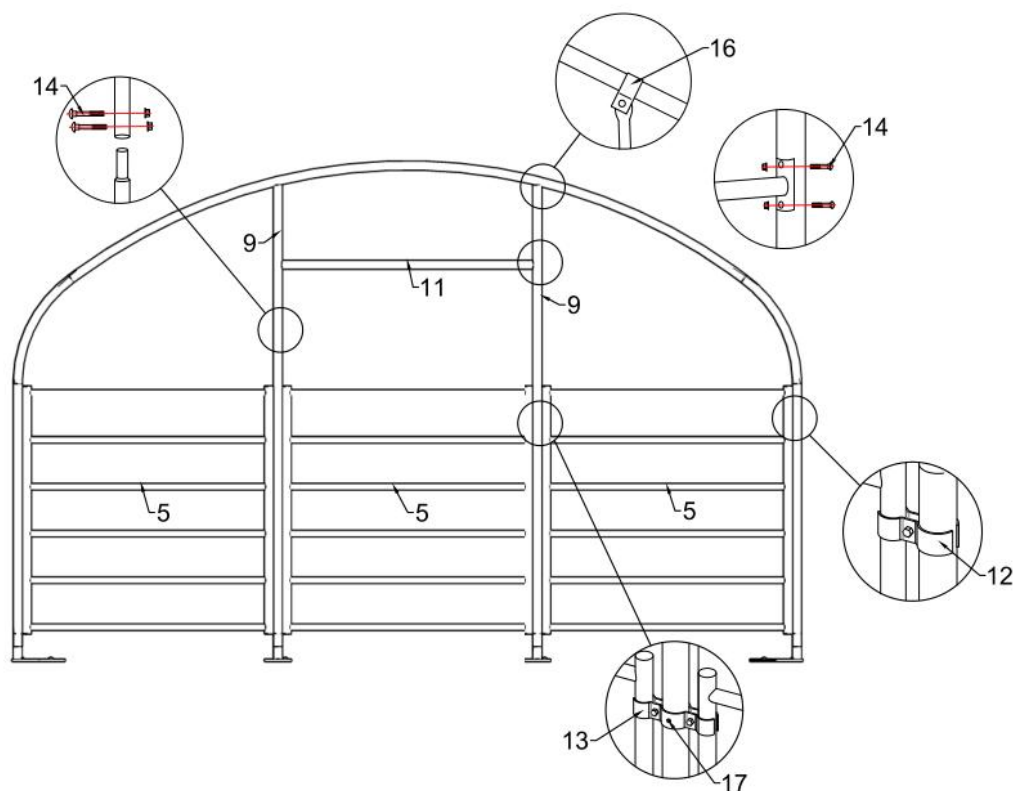


Figure 6

6. Installez les panneaux avant et arrière conformément aux figures 5 et 6.

C--- INSTALLATION DE LA TOILE DE PORTE ARRIÈRE

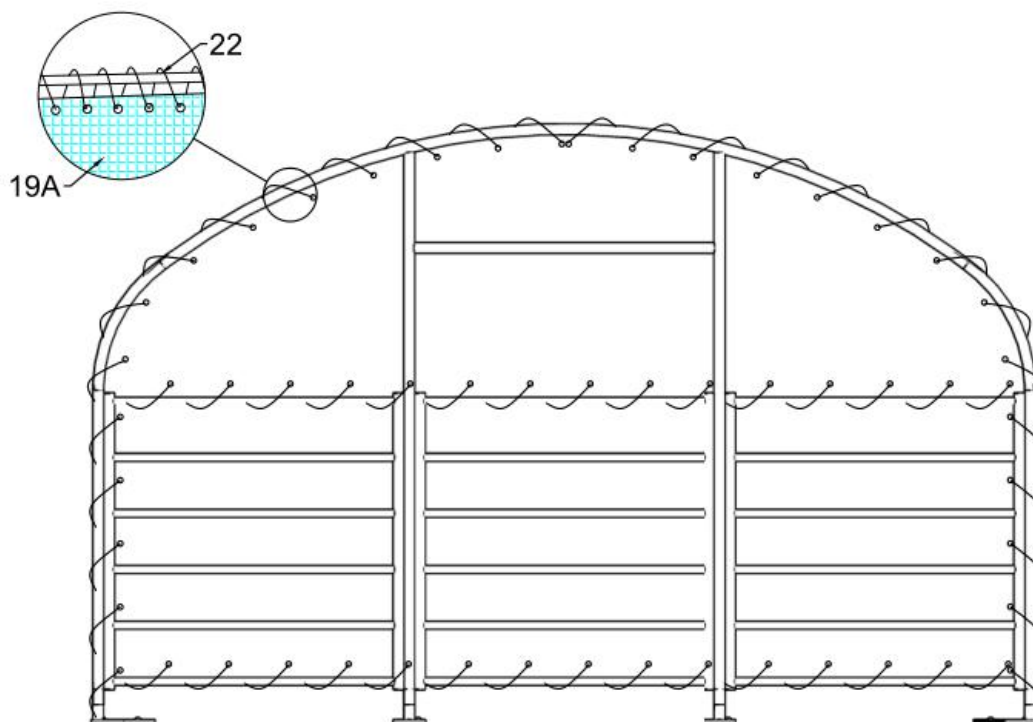


Figure 7

Installez la toile de porte arrière (no 19A) avec les cordes (no 22). Voir la figure 7.

D--- INSTALLATION DE LA TOILE DE TOIT ET DU FILET LATÉRAL D'OMBRAGE

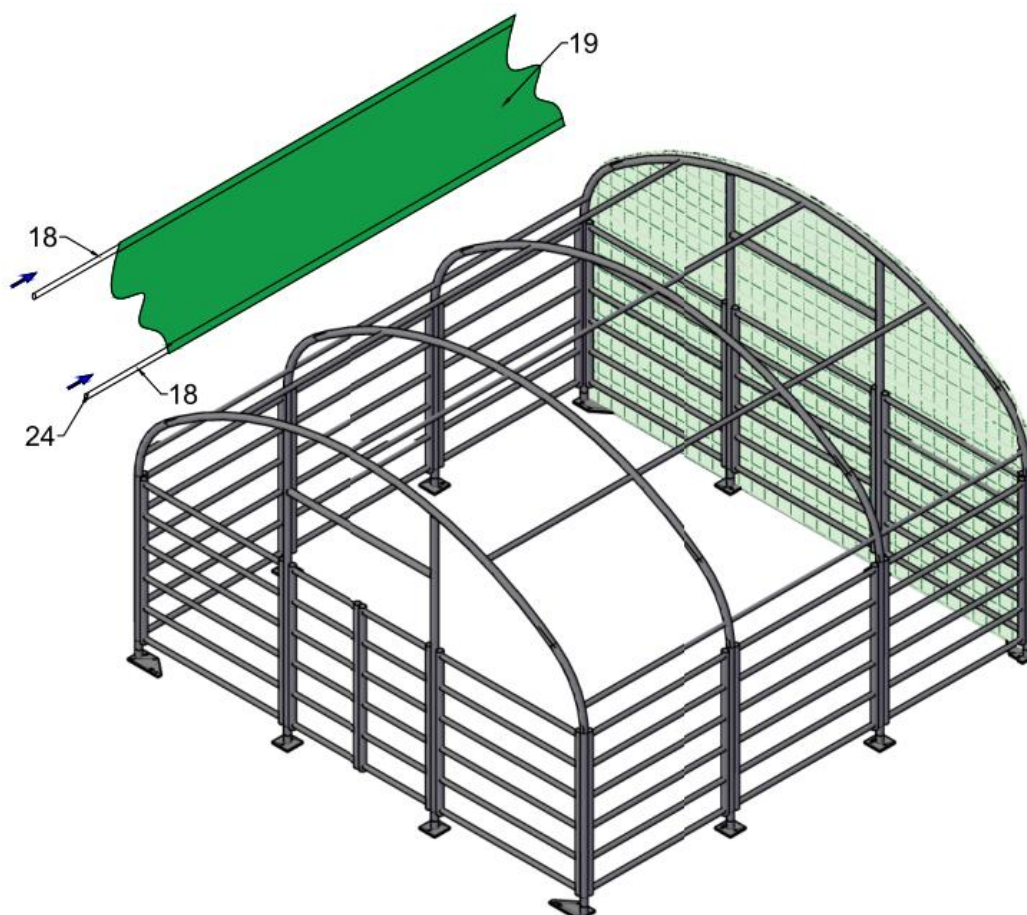


Figure 8

1. Insérez le tube de tension inférieur (no 18) dans les poches situées au bord de la toile de toit extérieure (no 19).
2. Insérez le capuchon de plastique Ø 25 mm (no 24) à l'extrémité du tube de tension inférieur (no 18) afin de prévenir les égratignures et l'infiltration d'eau.

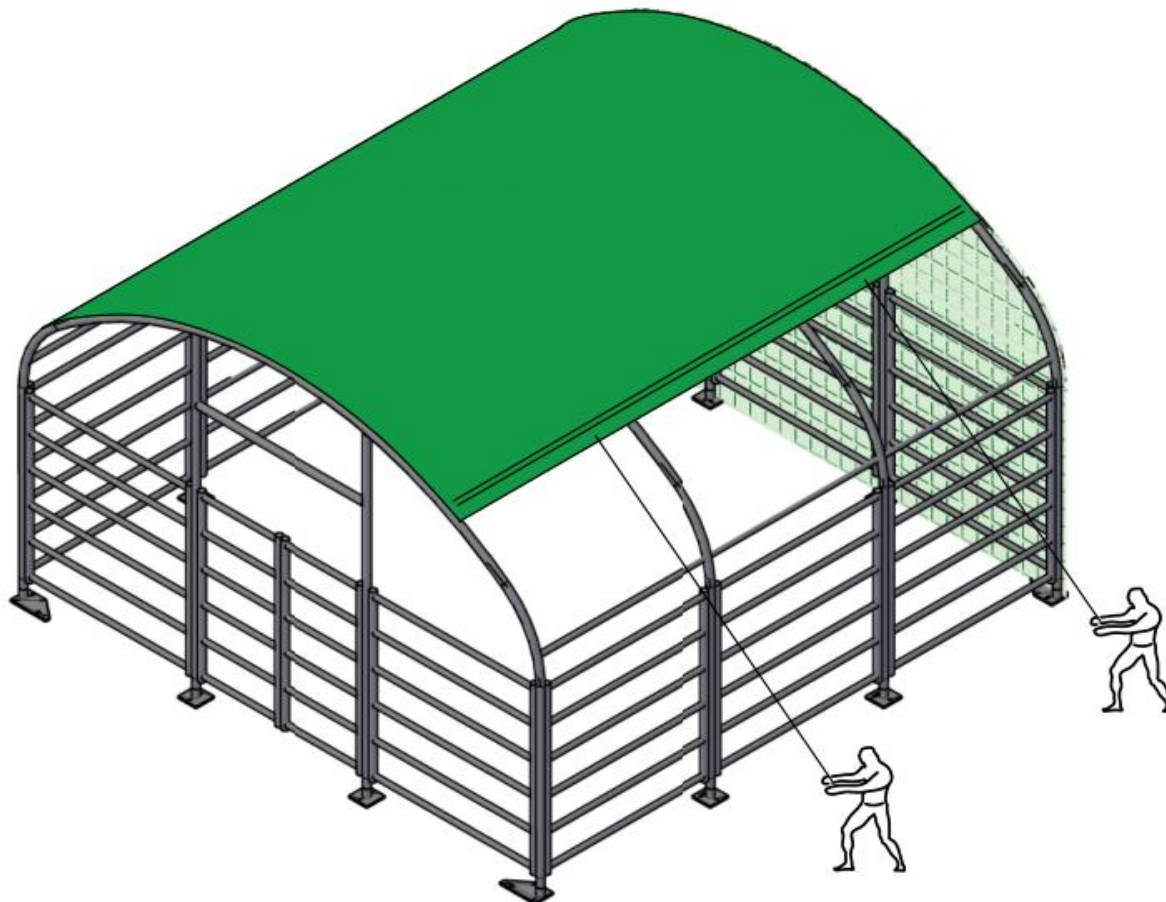


Figure 9

2. Demandez à quelques personnes de lancer une corde d'un côté à l'autre au-dessus de la structure de la charpente, puis tirez la corde comme indiqué ci-dessus.
3. Utilisez les cordes pour tresser à travers les œillets de la toile de toit et fixer ainsi la toile à la charpente en acier.

Remarque : Tirez la toile sur la charpente UNIFORMÉMENT, AVEC SOIN ET LENTEMENT

N'installez pas la toile sur la charpente de votre abri par temps de grands vents.

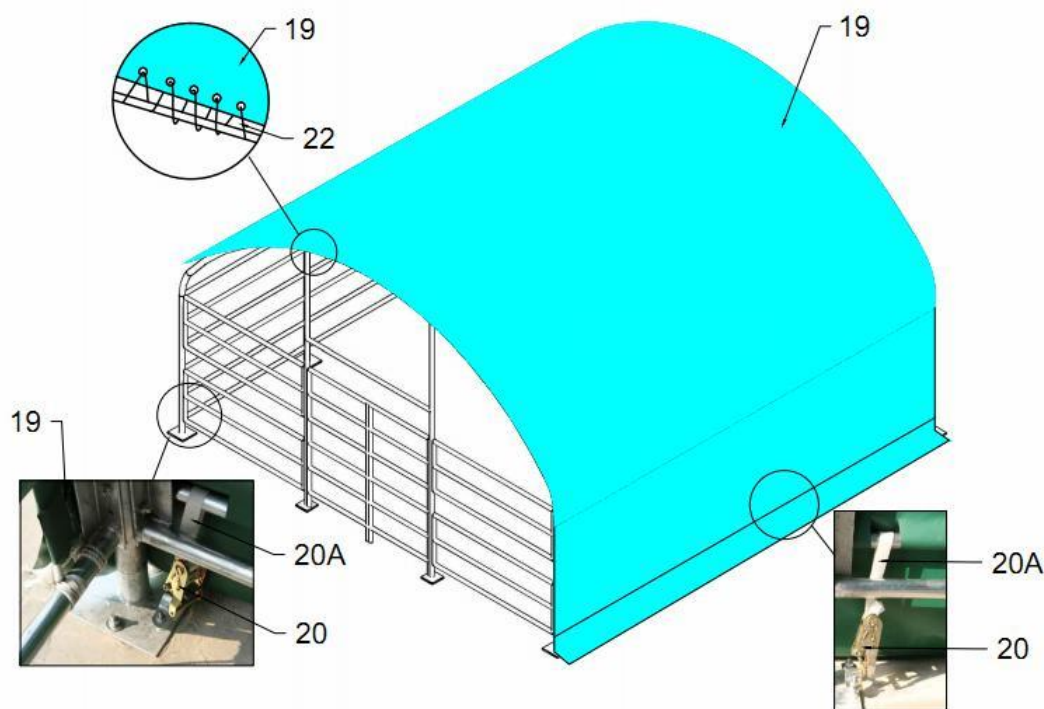


Figure 10

1. Assemblez le filet latéral d'ombrage à l'aide des cordes.
2. Ensuite, ajustez la toile. Découpez quelques poches pour laisser passer le tube de tension (no 18).
3. Utilisez le cliquet avec sangles pour attacher le tube de tension au garde-corps; ainsi, la toile de toit pourra être tendue.
4. Il y a des sangles aux deux extrémités de la toile de toit; serrez les sangles pour que la toile adhère bien à la charpente, puis attachez les deux extrémités des sangles à la charpente.
5. Insérez le capuchon de plastique à diamètre de 40 mm (no 25) à l'extrémité du garde-corps (no 5) afin de prévenir les égratignures et l'infiltration d'eau.

Votre assemblage est maintenant terminé.